

TRUNG TÂM BẢO HÀNH

HOTLINE TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 1900.636.881

TP. HỒ CHÍ MINH: CTY TNHH THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
TRỤ SỞ CHÍNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận
Tel: (84-28) 3997 6559 - Fax: (84-28) 3997 6558

HÀ NỘI: CHI NHÁNH - SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
Số 37 Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy
Tel: (84-24) 3200 9369 - Fax: (84-24) 3200 9169

ĐÀ NẴNG: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
377 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê
Tel: (84-236) 628 2423

CẦN THƠ: SHOWROOM - TRUNG TÂM BẢO HÀNH
157 Lý Tự Trọng, P. An Phú, Q. Ninh Kiều
Tel: (84-292) 3764 441



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS DƯƠNG KIWA

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG




CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÊKÔNG
38/3 Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tel: (84-28) 3997 6559 Fax: (84-28) 3997 6558
www.mekogas.com.vn




Vòng sáng mỏng
chung quanh ngọn lửa
(TỐT)



Không đủ không khí
(KHÔNG TỐT)

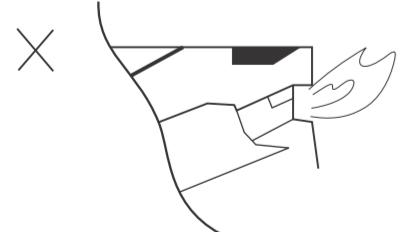


Quá nhiều không khí
(KHÔNG TỐT)

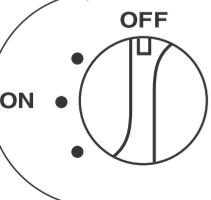

3. ĐIỀU CHỈNH KHÔNG KHÍ ĐỂ CÓ NGỌN LỬA TỐT NHẤT

Sau khi đánh lửa, ngọn lửa đã cháy trên đầu đốt thì sử dụng tay gạt tẩm chấn gió bên trong thân bếp để điều chỉnh lượng không khí tạo ra ngọn lửa màu xanh đậm. Đây là ngọn lửa tốt nhất, cho nhiệt lượng cao nhất.

Cần gạt điều chỉnh không khí nằm ngay trên cụm đánh lửa rất tiện lợi cho người sử dụng.



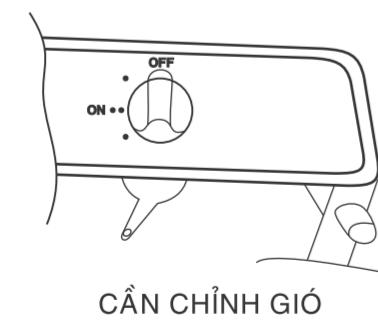


4. TẮT LỬA

Xoay nút vặn về vị trí "OFF" cho đến khi nghe tiếng click nhẹ.

Không được quên tắt bình gas sau khi sử dụng.

LẮP ĐẶT BẾP

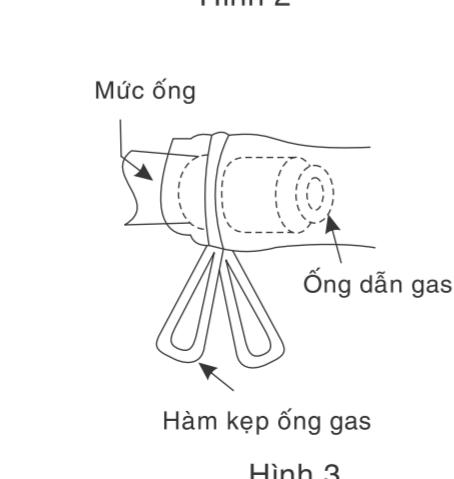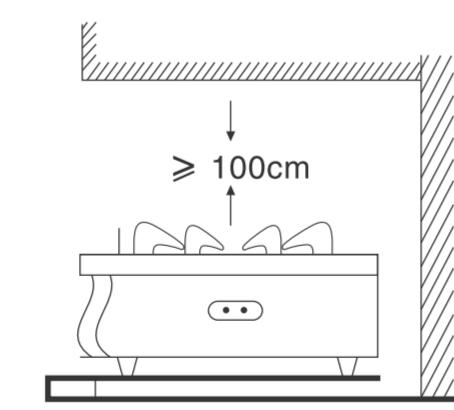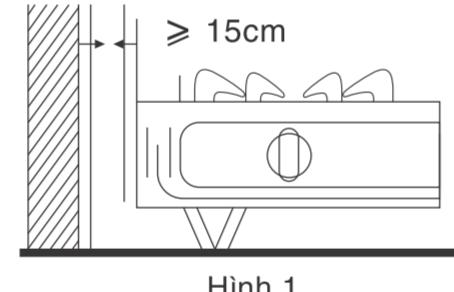

- Đặt bếp vào nơi thoáng khí và chắc chắn, cách bề mặt xung quanh dễ bắt lửa (như bề mặt tường, tủ...) tối thiểu là 15cm. (Hình 1)

Trong trường hợp có giá treo trên mặt bếp gas, khoảng cách giữa mặt bếp và mặt dưới của giá treo phải $\geq 100\text{cm}$. (Hình 2)

- Kiểm tra các linh kiện: Béc đồng, kiềng, nút đánh lửa xem có đặt đúng vị trí chưa.
- Chỉ dùng gas hóa lỏng. (L.P.Gas)
- Lắp ống dẫn mềm vào đầu nối ống dẫn gas của bếp. Không sử dụng ống dẫn bằng nhựa có góc vinyl vì nhựa này có thể bị hư hỏng do tác động của gas. Kẹp chặt các đầu nối ống bằng các cỗ dẽ hoặc các hàn kẹp ống. (Hình 3)

Mức ống
Ống dẫn gas
Hàn kẹp ống gas

LINH KIỆN



(Hình minh họa)

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ THÔNG THƯỜNG

Sự cố	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Đánh lửa không cháy	Van bình gas không mở	Trả lại núm đánh lửa ở vị trí "OFF" và mở van bình gas
	Không khí còn dư trong ống dẫn	Bật nút đánh lửa về vị trí ON và nghe tiếng click. Giữ núm đánh lửa tại vị trí này trong khoảng từ 3-5 giây. Trả núm về vị trí OFF. Lặp lại thao tác này vài lần cho tới khi lửa bắt cháy tốt và đều đặn.
	Ống dẫn bị gấp hay nghẹt	Nắn ống thẳng lại hoặc thay thế ống mới
	Bị nghẹt đầu phun gas bởi bụi bẩn hay vật lạ	Làm vệ sinh và thông lại đầu phun bằng dụng cụ thích hợp hoặc liên lạc với người bán hàng.
Ngủi thấy mùi gas	Điện cực đánh lửa bị bẩn hoặc cách điện	Lau sạch bằng vải khô
	Ống dẫn bị nứt hay thủng	Thay thế ống mới
	Ống mềm lắp không chặt	Tháo và nối lại ống mới cho thích hợp
	Van bình gas hở	Yêu cầu người bán hàng thay thế hoặc sửa chữa
Ngọn lửa bay khỏi đầu đốt và cháy không ổn định, có tiếng ồn	Điều chỉnh không khí chưa thích hợp	Điều chỉnh lại cho đúng
	Đầu đốt lắp không đúng	Cố định đầu đốt tại vị trí thích hợp
	Ranh thoát gas ở chụp đầu đốt bị nghẹt	Làm sạch lại chụp đầu đốt
	Đầu phun gas bị nghẹt	Yêu cầu người bán hàng thay thế hoặc sửa chữa

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP GAS DƯƠNG KIWA | 1






HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP GAS DƯƠNG KIWA | 6

CÁCH SỬ DỤNG

1. ĐÁNH LỬA:

Trước khi thực hiện đánh lửa, cần đảm bảo núm đánh lửa ở vị trí OFF và van bình gas đã mở sẵn sàng

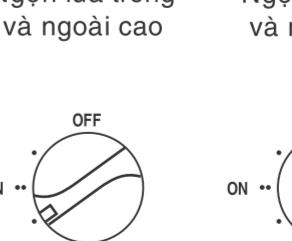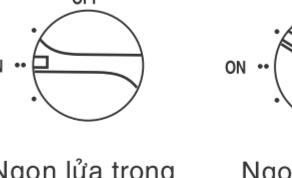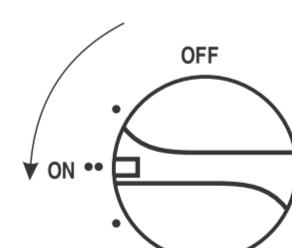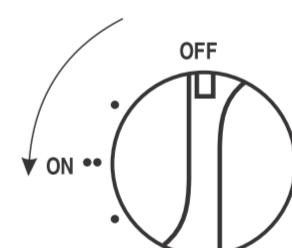

2. ĐIỀU CHỈNH NGỌN LỬA:

Điều chỉnh ngọn lửa bằng cách xoay nút vặn tới vị trí thích hợp giữa khoảng "ON" và "OFF".

Tại mỗi vị trí nút vặn, cần điều chỉnh nhẹ nhàng lên hay xuống để có được ngọn lửa vừa ý.

Lưu ý: Các bếp có đầu hâm thì điều chỉnh ngọn lửa có thể theo cả hai hướng xoay của nút vặn chứ không phải chỉ có giữa khoảng "ON" và "OFF".