


Hướng dẫn sử dụng SKMEI Model 1478


A. Tính năng

- Màn hình LCD hiển thị 6 thông số cho Giờ, Phút, Giây, Thứ, Báo thức và nhắc lại Ngày báo thức trong tuần
- Tuỳ chọn chế độ hiển thị 12 / 24H và lịch năm
- Đồng hồ Đếm giờ với bộ đếm 1/100 giây kèm tính năng Tách và Ghi nhớ
- Chế độ sáng nền EL (Lân Quang) tiết kiệm năng lượng

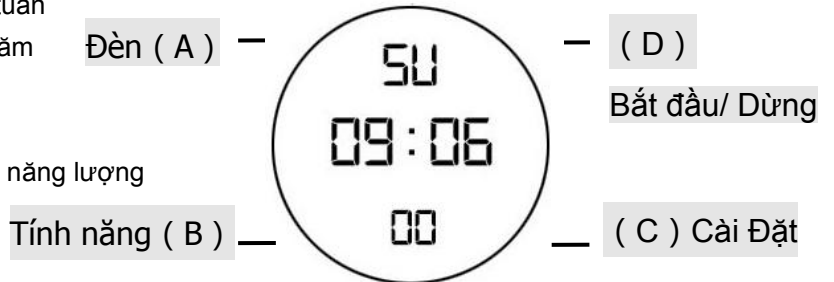


B. Hướng dẫn sử dụng

- Khi đang ở bất kỳ chế độ nào, bấm phím (A) thì đèn nền sẽ sáng trong vòng 3s
- Khi đang ở chế độ thường (hiển thị giờ), bấm phím (D) để xem Tháng và Ngày
- Khi đang ở chế độ thường (hiển thị giờ), bấm phím (C) để xem Chế độ Báo thức
- Bấm phím (B) để chuyển chế độ hiển thị:

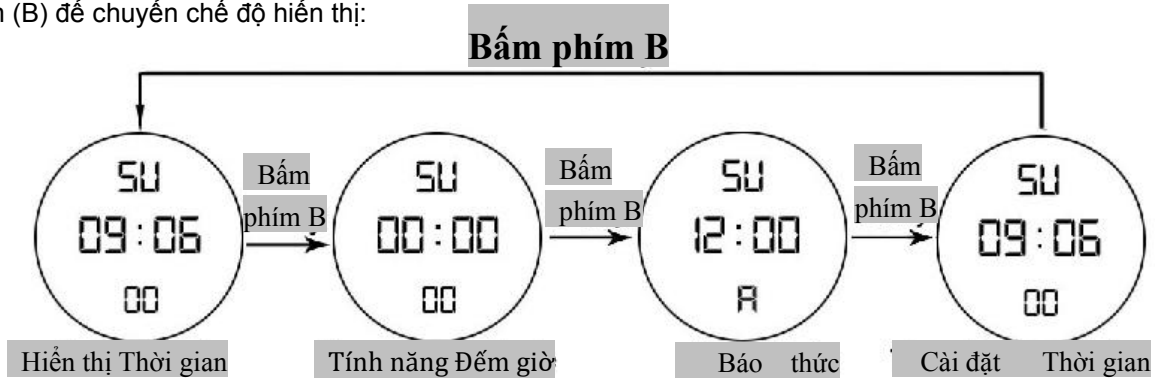

Chế độ Đếm giờ

- Khi đang ở chế độ thường (hiển thị giờ), bấm phím (B) để chuyển sang Chế độ Đếm giờ
- Bấm phím (D) để Bắt đầu đếm giờ, Bấm phím (D) lần nữa để Tạm ngưng. Tiếp tục bấm phím (D) để Đếm tiếp hoặc tạm ngưng. Khi đang ở chế độ Tạm ngưng, bấm phím (C) để quay về 0:00:00
- Khi đang ở chế độ Đếm giờ, bấm phím (D) để Bắt đầu, bấm phím (C) để sử dụng chức năng Tách giờ đã đếm và Ghi nhớ vào Nhóm 1. Tại thời điểm này, Bộ đếm vẫn đang tiếp tục chạy và sẽ được Ghi nhớ vào Nhóm 2. Quy trình này được áp dụng tiếp cho đến Nhóm cuối cùng khi bấm phím (D) để dừng chế độ Tách nhóm của Bộ đếm. Bấm phím (C) để đọc kết quả cuối cùng. Tiếp tục bấm phím (C) lần nữa để xoá các Kết quả đã ghi và trở về lại 0:00:00.

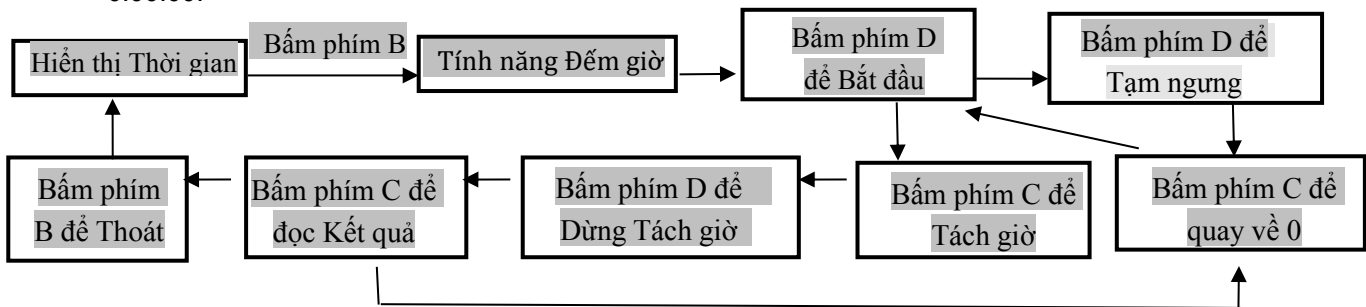

Cài đặt Báo thức

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (B) hai (2) lần để chuyển sang Chế độ Báo thức. Giờ Báo thức sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh Giờ báo thức phù hợp.
- Bấm phím (C) và Phút báo thức sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh Phút.
- Bấm phím (B) để thoát khỏi chế độ Báo thức.

Bật/ Tắt chế độ Báo thức và Nhắc lại theo Ngày trong tuần

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (C) và (D) cùng lúc để chuyển sang Bật/ tắt chế độ Hẹn giờ và Báo thức.
- Khi đèn hiệu ‘🔔’ hiển thị ở góc, Chế độ Báo thức đang Bật (ON). Nếu không có đèn hiệu ở góc thì chế độ Báo thức đang Tắt (OFF). Bấm phím (B) để thoát khỏi chế độ này.
- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (B) để đến chế độ chọn Ngày báo thức.
- Nếu tất cả các Ký hiệu Thứ (MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU) đều hiển thị, chế độ nhắc lại đang Bật (ON), nếu Tất cả các Ký hiệu Thứ không hiển thị thì chế độ Nhắc lại đang Tắt (OFF).

Cài đặt Thời Gian (Ngày – Giờ) hiển thị

- Khi đang ở chế độ hiển thị giờ, bấm phím (B) ba (3) lần để chuyển sang chế độ Cài đặt và đèn hiển thị Giây sẽ nhấp nháy.
- Bấm phím (D) để chuyển đèn hiển thị Giây về 0.
- Tiếp tục bấm phím (C) thì đèn hiển thị Phút sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh đèn hiển thị Phút.
- Tiếp tục bấm phím (C) thì đèn hiển thị Giờ sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh.
- Tiếp tục bấm phím (C) thì đèn hiển thị Ngày sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh.
- Tiếp tục bấm phím (C) thì đèn hiển thị Tháng sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh.
- Tiếp tục bấm phím (C) thì đèn hiển thị Thứ sẽ nhấp nháy. Bấm phím (D) để điều chỉnh.
- Bấm phím (B) để trở về lại chế độ hiển thị giờ.