

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C
Website: www.sunhouse.com.vn

LẤU ĐIỆN SUNHOUSE
Model: SHD4526

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.


CHÚ Ý AN TOÀN

1. Đọc kỹ hướng dẫn dưới đây trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.
4. Không để trẻ tự ý tháo lắp, lau chùi và bảo dưỡng sản phẩm.
5. Sản phẩm không được thiết kế để sử dụng với thiết bị hẹn giờ hoặc thiết bị điều khiển từ xa.
6. Không nhúng dây điện, phích cắm hay nồi lẩu vào nước hoặc các loại chất lỏng khác để tránh bị điện giật.
7. Trong quá trình sử dụng, bề mặt nồi lẩu và chảo nướng rất nóng, vì thế không nên chạm vào trực tiếp.
8. Thường xuyên kiểm tra sản phẩm, dây nguồn và phích cắm xem có bị hư hỏng không. Nên ngừng sử dụng sản phẩm nếu như nồi, dây nguồn hoặc phích cắm có dấu hiệu hỏng hóc để sửa chữa hoặc thay thế.
Việc sửa chữa, thay thế nên được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị bảo trì chuyên nghiệp.
9. Không cố ý làm hỏng, uốn cong, kéo căng hoặc vặn xoắn dây nguồn. Không đặt vật nặng đè lên dây nguồn.
10. Ngắt điện sản phẩm khi không sử dụng để tránh bị điện giật hay rò rỉ điện.
11. Hãy sử dụng sản phẩm và các phụ kiện đi theo đúng cách để tránh hỏa hoạn hoặc thương tích ngoài ý muốn.
12. Đặt sản phẩm ở nơi khô ráo, không sử dụng sản phẩm ở ngoài trời hay cạnh các chất dễ gây cháy nổ.
13. Cẩn thận di chuyển nắp kính và các phụ kiện khác để tránh nhiệt độ cao hoặc bị bỏng trong khi sử dụng.
14. Sử dụng ổ cắm riêng biệt để đảm bảo an toàn vì công suất của nồi lẩu rất lớn.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	Điện áp	Tần số	Công suất
SHD4526	220 - 240V	50/60Hz	1300W

CẤU TẠO SẢN PHẨM

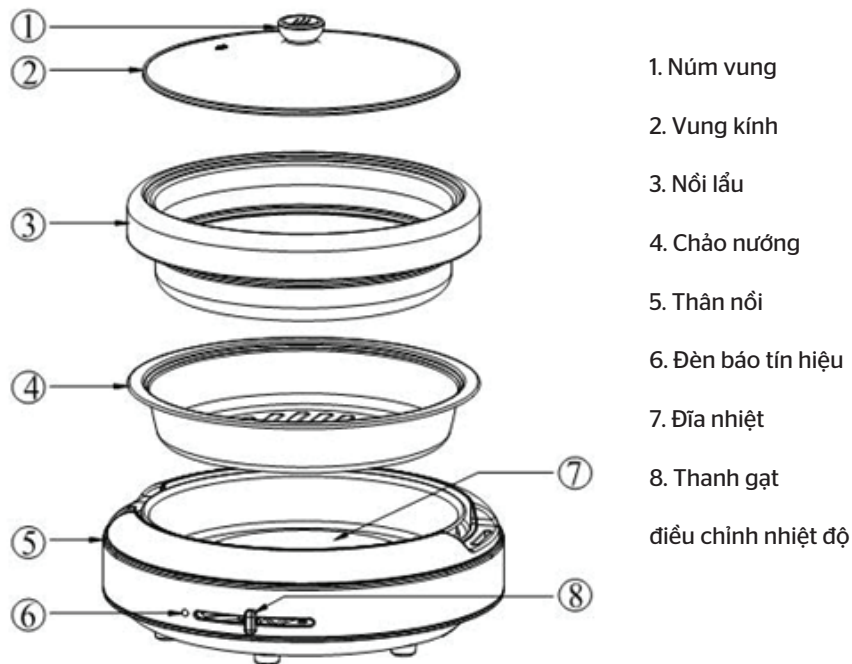

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

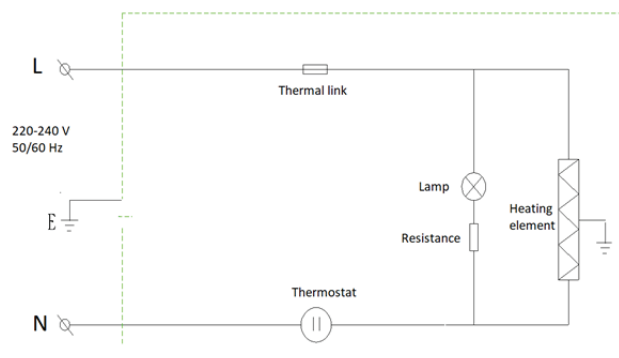

LƯU Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng nồi lấu lần đầu tiên, hãy chú ý những điều sau:

1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
2. Bỏ phụ kiện đi kèm ra khỏi nồi lấu
3. Kiểm tra thanh gạt điều chỉnh nhiệt độ có hoạt động trơn tru hay không.
4. Kiểm tra nguồn điện xem điện áp có phù hợp với điện áp của nồi lấu hay không.
5. Chắc chắn rằng bề mặt trong và ngoài nồi lấu khô ráo, sạch sẽ sau đó mới cắm điện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NẤU LẤU

1. Đặt nồi lấu (đã có nước lấu và món ăn đi kèm) vào nồi và kéo thanh gạt đến mức nhiệt độ cao nhất.
2. Chờ cho nước sôi và thêm gia vị.
3. Điều chỉnh nhiệt độ theo nhu cầu.

Lưu ý: Nếu có hiện tượng tràn trong khi nấu, điều chỉnh nhiệt độ nhỏ dần hoặc bỏ bớt nước lấu ra.

Trong trường hợp nước lấu bắn vào ổ điện, rút ổ cắm ra, lau khô bằng vải và sau đó mới tiếp tục sử dụng.

NƯỚNG THỰC PHẨM

1. Đặt chảo nướng lên trên mâm nhiệt, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với loại thực phẩm muốn nướng và chờ chảo nóng lên.
2. Cho thực phẩm vào nướng và thưởng thức. Trong quá trình nướng, có thể điều chỉnh nhiệt độ như ý muốn.

LÀM SẠCH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Rút phích cắm trước khi lau chùi sản phẩm và phải kiểm tra, đảm bảo sản phẩm khô ráo trước khi lau.
2. Dùng chất tẩy rửa trung tính và vải mềm/bọt biển khô để lau các mặt của sản phẩm.
3. Không dùng cọ sắt, bàn chải cứng hoặc các chất lỏng có tính ăn mòn để chùi rửa, tránh làm hỏng bề mặt sản phẩm.
4. Không rửa hoặc ngâm sản phẩm trong nước.