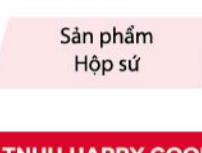


SẢN PHẨM HAPPY COOK

Sản phẩm
Nồi cơm điệnSản phẩm
Nồi cơm điệnSản phẩm
Lẩu điệnSản phẩm
Máy xay sinh tốSản phẩm
Ấm đun siêu tốcSản phẩm
Quạt điệnSản phẩm
Nồi inoxSản phẩm
Nồi nhômSản phẩm
Chảo chống dínhSản phẩm
Thuỷ tinhSản phẩm
Hộp sủSản phẩm
Hộp thủy tinh

happycook®

Happy Cook, Happy Life

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
MODEL: HCJ-1822

CÔNG TY TNHH HAPPY COOK

Số 10, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tel: (0251) 383 6729 ~ 30 - Fax: (0251) 383 6626
Văn Phòng:
Tầng trệt, Cao ốc An Khánh, Đường Song Hành, P. An Phú, Q. 2, Tp.HCM.
Tel: (028).62 576 576 Fax: (028).62 814 178



Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Chân thành cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm Happy Cook



happycook®

CÁCH THỰC HIỆN

- Dùng cốc đong lượng gạo cần nấu, vo nhiều lần cho gạo sạch
- Một cốc gạo nặng khoảng 160ml (khoảng 140g)
- KHÔNG** vo gạo trong nồi nấu, nếu dùng nồi để vo gạo, lò chong dính có thể bị hỏng, không tiếp xúc với mâm nhiệt tốt.



- Cho gạo đã vo sạch vào lòng nồi, thêm nước đến mức tương ứng (vd: thêm nước đến mức "3" cho 3 cốc gạo, hoặc có thể giảm lượng nước tùy theo sở thích).
- Không** được đổ đầy nước vượt mức "MAX".



- Khi hấp thức ăn, thêm một lượng nước vừa đủ, tránh tình trạng nước chảy tràn khi đang sôi.



- Lau bên ngoài lòng nồi, đặt vào nồi cơm điện, xoay nhẹ từ trái sang phải cho lòng nồi tiếp xúc với mâm nhiệt đúng cách, trải đều gạo trong lòng nồi.
- Đậy nắp.** Ấm nắp xuống đến khi nghe tiếng "cách".
- Nếu không đóng nắp đúng cách sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nấu. Chắc chắn rằng nắp được khóa kỹ trước khi di chuyển nồi cơm điện.



- Khi đã sẵn sàng nấu cơm, cầm dây điện vào nồi cơm, sau đó cầm vào nguồn điện
- KHÔNG** cầm dây điện khi chưa sẵn sàng nấu cơm.



- Nhấn nút "nấu". Cơm sẽ bắt đầu được nấu.
- Đèn "nấu" sẽ sáng sau khi cầm dây vào ổ điện, bạn phải nhấn xuống nút "nấu" để bắt đầu nấu cơm.
- Nếu không nhấn xuống, đèn "hâm" sẽ sáng sau 1-2 phút, nồi cơm sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm.



-1-

CÁCH THỰC HIỆN

- Khi đã nấu xong, nút "nấu" sẽ tự bật lên và nghe tiếng tách. Đèn "nấu" sẽ tắt đi và đèn "hâm" sẽ sáng lên.
- Khi cơm đã bốc hơi nước, mở nắp và xới đều, cơm có thể dùng ngay hoặc tiếp tục giữ ấm.



- Hấp thức ăn, cho lượng nước vào trong nồi, lượng nước khác nhau tùy theo loại thức ăn và số lượng (KHÔNG được vượt quá chiều cao của khay hấp).



- Đặt khay hấp vào nồi, để thức ăn lên.



- Vận hành nồi cơm điện theo mục 4,5,6 ở trên.

- Khi thức ăn được hấp chín, đẩy nút lên. Nồi cơm điện sẽ chuyển sang chế độ hâm.

- Rút điện trước khi dùng.



- Chỉ dùng muỗng đi kèm với nồi cơm điện. Không dùng muỗng kim loại để tránh trầy xước lớp chống dính.



HƯỚNG DẪN VỆ SINH

- Van thoát hơi cần được lau chùi đúng lúc, các bộ phận của van thoát hơi nên được rửa riêng.




- Rửa và lau khô nắp, bên trong van thoát hơi bằng khăn sạch
- Lấy lòng nồi ra khỏi nồi cơm điện, rửa bằng chất tẩy rửa nhẹ, xả lại với nước sạch và lau bằng khăn mềm.



- Không dùng miếng kim loại hay vật cứng để chùi rửa lòng nồi, tránh trầy xước bề mặt lớp chống dính.

- Tháo khay chứa nước, đổ nước ra, chùi rửa sạch và gắn lại.

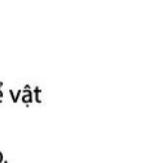

- Gạo hay bụi bẩn có thể dính vào mâm nhiệt, dùng giấy nhám để loại bỏ và lau lại bằng khăn sạch, giúp cho lòng nồi và mâm nhiệt tiếp xúc trực tiếp với nhau.

-2-

CHÚ Ý


- Nếu có vật lạ trong van thoát hơi, cần loại bỏ ngay để ngăn hiện tượng tràn nước ảnh hưởng đến việc nấu cơm.



- Khi vệ sinh van thoát hơi, không tự ý làm co giãn vòng cao su của van thoát hơi



- Không đun nóng lòng nồi trên các loại bếp khác, vì sẽ làm nồi bị biến dạng.



- Khi cơm chuyển sang chế độ hâm, không nên ăn liền, nên để thêm 15 phút nữa cơm sẽ mềm và ngon hơn.

- Không nên hâm nóng cơm quá 12 giờ, vì sau thời gian này cơm đã thay đổi mùi vị.

- Sản phẩm này không có chức năng nấu cháo và súp, vì vậy không nên dùng để nấu cháo và súp nhằm tránh lượng nước tràn ra ngoài làm hư hỏng các bộ phận.

- Trường hợp khách muốn để cơm qua đêm, vui lòng đóng nắp và rút dây cắm.

- Sáng hôm sau, cầm điện lại (ở chế độ hâm) trước khi ăn 15p. Để giữ cơm ngon, khách hàng hạn chế để cơm quá lâu hơn 8h và hâm đi hâm lại nhiều lần.

LƯU Ý AN TOÀN

- Sản phẩm này không sử dụng cho người thể chất yếu, chậm phản ứng, rối loạn tinh thần (kể cả trẻ em), phải có sự giám sát và hướng dẫn của người có trách nhiệm.



- Sử dụng ổ cắm điện và cầm dây cắm chắc chắn. Không sử dụng ổ cắm điện đa chức năng trong khi dùng các thiết bị điện khác cùng lúc.

- Khi không sử dụng, rút dây điện ra khỏi ổ cắm.

- Sau khi cầm điện, nên đặt dây điện cố định, tránh trường hợp thiết bị bị cháy do kết nối yếu.

- Tránh đặt nồi cơm điện ở nơi không chắc chắn, ẩm ướt, hoặc gần lửa để không làm thiết bị hư hỏng hoặc sai chức năng.

- Khi nấu, van hơi rất nóng, tránh tiếp xúc phần mặt và tay để không bị phỏng.

- Không rửa thân và nắp nồi cơm điện với nước hay ngâm trong nước, để vật liệu cách điện không bị hư hỏng và gây nguy hiểm.

- Nếu dây điện bị hỏng, cần thay dây điện mới sản xuất bởi nhà cung cấp.

- Tránh để trẻ em tự vận hành thiết bị. Đặt xa tầm tay của trẻ nhỏ để tránh sặc, bõng và các tai nạn nguy hiểm khác.

CÁCH XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP

STT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Đèn tắt	Mâm nhiệt không nóng	Kiểm tra công tắc, dây cắm và ổ điện, cầu chì và dây dẫn của nguồn điện có trong tình trạng tốt hay không, cắm lại phích cắm.
		Mâm nhiệt nóng	Đem đến trung tâm dịch vụ để bảo hành
2	Đèn sáng	Mâm nhiệt không nóng	
3	Cơm nhão hoặc thời gian nấu quá lâu.	- Thời gian nấu không đủ. - Mâm nhiệt bị biến dạng. - Lòng nồi không hợp lệ và một phần bị nứt trong không khí. - Cố vật lọt vào lòng nồi và mâm nhiệt. - Lòng nồi bị biến dạng	- Xoay nhẹ lòng nồi để trở về trạng thái bình thường. - Lau sạch bằng giấy nhám. - Đem đến trung tâm dịch vụ
4	Cơm nấu bị sẫm màu	- Nút chuyển đổi bị nghẽn. - Bộ điều chỉnh nhiệt độ bị hư.	Đem đến trung tâm dịch vụ để bảo hành
5	Không tự hâm nóng được	Bộ điều chỉnh chế độ hâm bị hư	Thay thế cái khác

-3-

-4-