

BlueStone

Model
HMB-6338

Hướng dẫn sử dụng Máy đánh trứng



Công suất mạnh 400W, 5 tốc độ và chức năng gia tốc nhanh đáp ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau


2 bộ dụng cụ dùng cho chức năng đánh trứng, nhào bột và trộn các loại thực phẩm

Hoạt động êm ái và thiết kế sang trọng



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.



- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn CB, tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit) đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.
 - Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.
 - Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
 - BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.
- 

MỤC LỤC:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	4
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	6
CẤU TẠO SẢN PHẨM	6
CẢNH BÁO AN TOÀN	7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	9
HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	10
MẸO VẶT	10
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	11

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

- 1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA □ Số Seri máy □ Họ và tên khách hàng viết không dấu
 “□”: Khoảng cách

- 2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

- * **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA □ Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

- 1 Tìm ứng dụng “**BlueStone Care**” trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

- 2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

- 3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

- 1 Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.
- 2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.
- 3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.
- 4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:



Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


HMB -6338

Nguồn điện: 220-240V~50/60Hz


Công suất: 400W




CẤU TẠO SẢN PHẨM

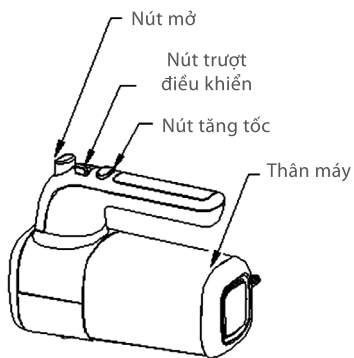

Que đánh trứng

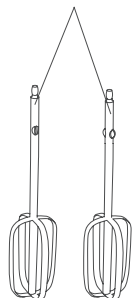

Que nhồi bột
(Móc nhào)

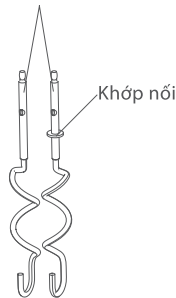

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và giữ lại để tham khảo về sau

CẢNH BÁO AN TOÀN

Trước khi sử dụng máy đánh trứng, chúng ta nên lưu ý và làm theo các biện pháp để phòng, bao gồm những nội dung sau:

- 1** Trước khi kết nối thiết bị, kiểm tra điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nơi sử dụng hay không.
- 2** Không được sử dụng máy nếu dây nguồn, phích cắm hay các bộ phận khác bị hỏng.
- 3** Không để dây điện mắc vào cạnh bàn và tránh xa khỏi bề mặt nóng.
- 4** Không nhúng dây điện hoặc máy đánh trứng vào nước vì sẽ gây điện giật.
- 5** Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện cao áp trong vỏ thiết bị.
- 6** Nếu dây điện bị hư, nên thay bởi nhà sản xuất hay dịch vụ bảo hành ủy quyền hoặc những người có đủ chuyên môn để tránh nguy hiểm.
- 7** Cần đặc biệt theo dõi khi sử dụng dụng cụ gắn trẻ em hay người khuyết tật.
- 8** Không đặt dụng cụ trên hay gần nơi có chứa gas hoặc trên lò nướng.
- 9** Không rút que đánh và que trộn khi đang vận hành thiết bị.
- 10** Không để dụng cụ vận hành mà không có sự giám sát.

- 11 Rút điện ra khi không sử dụng nữa, trước khi lắp đặt hay tháo rời các bộ phận và trước khi chùi rửa dụng cụ. Dùng tay nắm đầu phích điện để rút ra khỏi ổ cắm điện, không nắm dây điện mà giật để khỏi hư dây điện.
- 12 Chỉ sử dụng những phụ kiện kèm theo do nhà sản xuất bán hoặc giới thiệu, nếu không có thể gây cháy, điện giật hay làm bạn bị thương.
- 13 Tháo que đánh ra khỏi máy trước khi chùi rửa.
- 14 Kiểm tra bảng điều chỉnh mức độ luôn ở vị trí "0" trước khi cắm dây điện vào ổ cắm. Khi muốn ngắt kết nối, chuyển nút điều chỉnh tốc độ về vị trí "0", sau đó rút dây điện ra.
- 15 Không chạm vào các bộ phận đang chuyển động của máy.
- 16 Giữ tay, quần áo hay các dụng cụ khác tránh xa que đánh khi đang vận hành để tránh bị thương cho bạn hoặc hư hỏng cho máy.
- 17 Thiết bị này không dùng cho người dùng (bao gồm trẻ em) có sức khỏe kém, khả năng giác quan yếu hoặc có dấu hiệu tâm thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- 18 Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo chúng không chơi với thiết bị này.
- 19 Rút điện trước khi thay đổi phụ kiện hay lắp đặt các bộ phận mà chúng chuyển động trong khi sử dụng.
- 20 Không dùng thiết bị này ở ngoài trời.
- 21 Giữ lại hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Vệ sinh que đánh và móc nhào khi sử dụng lần đầu tiên. Trước khi lắp que đánh hoặc móc nhào vào máy phải đảm bảo chưa cắm điện và nút trượt điều khiển đang ở vị trí "0".
- 2 Lắp que đánh hoặc móc nhào vào máy.
GHI CHÚ: Đối với móc nhào, cây có khớp nối chỉ có thể cắm vào lỗ lớn, cây không có khớp nối cắm vào lỗ nhỏ. Hai cây móc nhào không thể cắm vào ngược vị trí với nhau.
- 3 Đảm bảo máy đang ở vị trí "0", sau đó mới cắm điện.
- 4 Có 5 mức độ. Gạt nút trượt điều khiển mức độ mà bạn muốn và máy sẽ hoạt động. Tốc độ sẽ tăng 20% nếu nhấn nút tăng tốc bất cứ lúc nào.
CẢNH BÁO: Không bỏ dao, muỗng kim loại, nĩa hay vật gì tương tự vào tô khi đang vận hành máy.
- 5 Thời gian vận hành máy cho mỗi lần đánh không vượt quá 3 phút.
- 6 Khi nhào men làm bánh, đầu tiên nên để ở mức độ thấp nhất sau đó tăng dần để có kết quả tốt nhất.
- 7 Sau khi sử dụng xong, chuyển nút trượt về vị trí "0", rút dây điện ra khỏi ổ cắm.
- 8 Nếu cần thiết, bạn có thể cạo phần thừa của thức ăn từ que đánh hay móc nhào bằng muỗng nhựa hay muỗng gỗ.
- 9 Giữ que đánh hay móc nhào bằng 1 tay và nhấn mạnh nút mở (Ejector) bằng tay kia để tháo que đánh và móc nhào ra khỏi máy.
GHI CHÚ: Nhấn nút "Ejector" để tháo que đánh hay móc nhào khi nút trượt đang ở vị trí "0".

HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

- 1 Rút điện ra và đợi đến khi máy nguội trước khi vệ sinh.
- 2 Lau mặt ngoài của đầu máy bằng vải ẩm và lau khô bằng vải mềm.
- 3 Lau sạch thức ăn dính trên dây điện.
- 4 Rửa sạch các que đánh, cây đánh trứng và móc nhào bằng nước xà phòng ấm và lau khô. Có thể rửa trong máy rửa chén.

CẢNH BÁO: không nhúng máy vào nước hoặc các chất lỏng khác.

MẸO VẶT

- 1 Những nguyên liệu ướp lạnh như bơ và trứng phải được để ở nhiệt độ phòng trước khi đánh.
- 2 Loại bỏ vỏ trứng hay trứng hư, đập trứng vào tô riêng và sau đó trộn vào hỗn hợp.
- 3 Không đánh quá lâu. Chỉ nên đánh hỗn hợp theo thời gian đề nghị trong công thức.
- 4 Điều kiện khí hậu, nhiệt độ thay đổi theo mùa, nhiệt độ của thành phần cấu tạo và sự khác nhau về kết cấu ở từng khu vực góp phần làm cho yêu cầu về thời gian đánh và kết quả đạt được khác nhau.

- 5** Bắt đầu đánh ở tốc độ thấp, sau đó tăng dần đến tốc độ theo yêu cầu của công thức.

CHÚ Ý: Nếu bạn không giải quyết sự cố bằng các giải pháp trên hãy: Liên lạc với trung tâm dịch vụ bảo hành để sửa chữa.

Không được tự ý chỉnh sửa sản phẩm.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

