

LỜI MỞ ĐẦU

Kính gửi Quý Khách!

Với một thời gian dài xây dựng và phát triển, Tập đoàn Kangaroo luôn mong muốn mang đến cho quý khách những sản phẩm tiện ích nhất cho đời sống sinh hoạt. Để cao sự đổi mới và cải tiến, chúng tôi không ngừng tìm tòi, sáng tạo nhằm thỏa mãn đời sống tiện nghi ngày một nâng cao.

Phát huy những điều này, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách sản phẩm mới: MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KANGAROO. Chúng tôi hy vọng với sản phẩm này, gia đình Quý khách sẽ bớt đi những lo lắng, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. Niềm vui của các Quý khách cũng gia đình cũng là niềm vui và sự tự hào của Tập đoàn chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất vui lòng nếu có thể nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách để trên cơ sở này chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện mình, từ đó có thể đem lại cho Quý khách dịch vụ và những sản phẩm chất lượng tốt nhất.

Tập đoàn Kangaroo xin chân thành cảm ơn Quý khách đã sử dụng sản phẩm MÁY LỌC KHÔNG KHÍ của chúng tôi. Xin Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng, và giữ lại cuốn sách này để tham khảo khi cần.

Trân trọng!

Tập đoàn Kangaroo

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên model	KG30AP1
Điện áp	220-240V- 50-60Hz
Công suất	50 W
Diện tích sử dụng	25-30m ²
Kích thước sản phẩm	(302 x 205 x 520) mm
Trọng lượng sản phẩm	6.1 Kg

GIỚI THIỆU

Máy lọc không khí có thể loại bỏ bụi và khử hiệu quả. Sản phẩm thích hợp cho sử dụng trong gia đình. Khi thiết bị hoạt động sẽ lọc không khí trong phòng và làm giảm lượng bụi nhỏ đến 0,3 micron, khói, mùi, phấn hoa hay tạp chất trong không khí.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

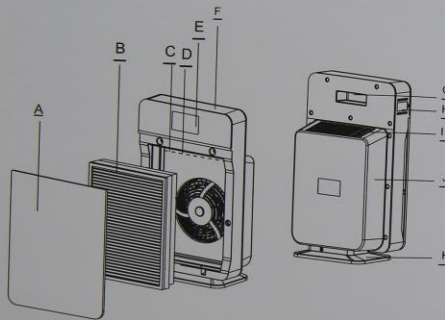

A. Ốp mặt trước
B. Bộ màng lọc
C. Đèn UV
D. ION âm
E. Phim điều khiển và màn hình thị
F. Thân máy

G. Tay móc
H. Bộ cảm biến
I. Cửa thoát khí
J. Ốp Mặt sau
K. Đế

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁCH SỬ DỤNG

Trước khi sử dụng bỏ túi nylon bảo vệ màng lọc. Lắp màng lọc vào máy. Cắm phích điện trước khi sử dụng.

Cảm biến chất lượng không khí/ Hiện thị bụi mịn PM2.5:

Chất lượng không khí trong phòng được thể hiện bằng màu sắc

- Đỏ: Chất lượng không khí kém
- Vàng: Chất lượng không khí trung bình
- Xanh: Chất lượng không khí tốt

Có thể lựa chọn chế độ (smart auto) Máy sẽ tự điều chỉnh chế độ gió phù hợp với chất lượng không khí trong phòng như sau:


- Chế độ không khí tốt: tốc độ gió thấp
- Chế độ không khí trung bình: tốc độ gió trung bình
- Chế độ không khí xấu: tốc độ gió cao

Cảm biến bụi mịn (bụi li ti): màn hình sẽ hiển thị lượng bụi mịn PM2.5

° Cảm biến bụi chủ yếu chỉ ra lượng bụi mịn PM2.5 lơ lửng trong không khí; Các loại bụi hoặc khí khác gồm: bụi, phấn hoa, vi khuẩn, bào tử, khói và các chất rắn lơ lửng (SS) khác được cấu thành từ khói bay ra khi nấu ăn, v.v.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÀN HÌNH HIỂN THỊ

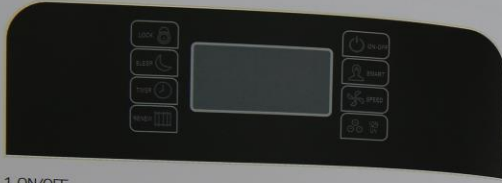

1. ON/OFF
Khi bấm nút ON/OFF máy sẽ hoạt động ở chế độ AUTO (Tự động)
 2. SMART (AUTO)
Khi bật chế độ này, cảm biến sẽ bắt đầu đánh giá chất lượng không khí, sau đó tự điều chỉnh chế độ gió cho phù hợp
 3. SPEED (Tốc độ gió)
Ấn nút điều khiển sẽ nhảy từ tốc độ 1 đến 3, dừng lại ở tốc độ người sử dụng mong muốn.
 4. ION/UV
Ấn nút ION/UV để bật chế độ diệt khuẩn bằng đèn UV và ION âm
 5. LOCK (Khóa)
Ấn nút này để khóa bàn phím, ấn giữ nút này 5 giây để bỏ chức năng khóa bàn phím
 6. SLEEP (ngủ)
Khi ấn nút này, quạt sẽ chạy ở chế độ thấp, đèn hiển thị sẽ tắt. Ấn nút SLEEP hoặc SPEED để thoát khỏi chế độ ngủ.
 7. TIMER (Hẹn giờ)
Ấn nút này để lựa chọn thời gian từ 1-8 tiếng. Sau thời gian này máy sẽ tự tắt.
 8. RENEW (Thiết lập lại thời gian thay màng lọc) - Chức năng nhắc thay lõi
Ấn nút RENEW màn hình sẽ hiển thị tổng thời gian hoạt động của màng lọc. Ấn giữ nút này trong 3 giây, tổng thời gian hoạt động của màng sẽ chuyển về 0
 9. Điều khiển từ xa
- Các phím trên điều khiển từ xa tương ứng với các phím trên mặt điều khiển.

6

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

1. Không đặt máy ở những nơi sau:
 - Ánh sáng mặt trời trực tiếp hoặc đối diện với cửa thoát khí hoặc những nơi nóng (có thể gây biến dạng, suy giảm, đổi màu và hỏng máy).
 - Các phụ kiện thiết bị như TV và radio (có thể gây biến dạng hình ảnh và nhiễu). Vui lòng đặt nó ở khoảng cách xa từ 1m trở lên. Đồng thời không nên sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị khác.
2. Để lưu thông không khí trong phòng một cách hiệu quả.
Để không chặn cửa vào và cửa ra của không khí, hãy đặt sản phẩm cách mặt trái và phải của tường, đồ nội thất, rèm cửa, khoảng cách 30cm, để sử dụng sản phẩm này hiệu quả hơn, vui lòng giữ mặt sau của sản phẩm cách tường ít nhất 20 cm.
3. Không đặt các vật lên bộ phận chính (nếu không nó có thể khiến máy gặp trục trặc). Lưu ý đặc biệt: Không đặt nam châm và các vật bằng kim loại.
4. Không chặn cửa nạp khí và cửa thoát khí, ví dụ, không đặt các vật thể lên cửa thoát khí. Hãy trước cửa hút gió.

7

CẢNH BÁO

1. Không di chuyển hoặc rung lắc khi máy đang hoạt động. Không kéo dây nguồn trong khi di chuyển hoặc lưu trữ nó. Kéo dây nguồn có thể gây đoản mạch hoặc hư hỏng bên trong dây nguồn, dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
2. Không làm hỏng dây nguồn hoặc phích cắm và không cắt, vặn quá mức, kéo hoặc xoắn dây nguồn. Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hoặc chuyên gia để tránh nguy hiểm. Những người không chuyên nghiệp bị cấm tháo rời máy để tránh nguy cơ bị điện giật.
3. Không sử dụng nguồn điện, ổ cắm đa năng hoặc các thiết bị được kết nối vượt quá giá trị định mức 220V – 5A AC. Sử dụng ổ cắm vạn năng vượt quá giá trị định mức hoặc kết nối nguồn điện có thể khiến dây nguồn bị quá nóng và gây ra hỏa hoạn.
4. Không chạm vào phích cắm bằng tay ướt, điều này có thể dẫn đến điện giật.
5. Không đặt ngón tay hoặc các vật bằng kim loại vào khe hở của cửa thoát khí, nếu không nó có thể gây sốc điện hoặc chấn thương. Không cho nước, chất tẩy rửa để cháy hoặc các chất lỏng khác xâm nhập vào sản phẩm để tránh bị điện giật hoặc hỏa hoạn.
6. Sản phẩm này không thể thay thế cho các thiết bị thông gió thông thường, máy hút bụi hàng ngày và máy hút mùi được sử dụng trong nhà bếp.
7. Không sử dụng sản phẩm này trong các thiết bị gas, thiết bị sưởi hoặc phụ kiện bếp.
8. Không sử dụng sản phẩm này trong môi trường ẩm ướt hoặc nóng như phòng tắm, nhà vệ sinh hoặc nhà bếp.
9. Không bao giờ đặt sản phẩm ở những vị trí:
 - Vị trí không ổn định (nếu không sản phẩm có thể rơi hoặc ngã, dẫn đến thương tích, rò rỉ điện, điện giật hoặc hỏa hoạn.)
 - Vị trí nóng, ẩm hoặc ẩm ướt, chẳng hạn như phòng tắm (máy lọc không khí có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn do rò rỉ điện.)
10. Không sử dụng máy lọc không khí khi trong nhà có sử dụng các hóa chất có độc, có mùi hương.
 - Du lịch hóa chất có thể tích tụ trong máy và sau đó được thải ra khỏi cửa thoát khí để gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn.
 - Sau khi sử dụng thuốc diệt côn trùng, cần mở cửa phòng được thông gió kỹ lưỡng trước khi sử dụng máy lọc không khí.

8

BẢO DƯỠNG SẢN PHẨM

Lưu ý: trước khi vệ sinh, bảo dưỡng sản phẩm, phải tắt máy và rút phích cắm điện.

Màng lọc da năng Không được rửa màng lọc bằng nước. Để loại bỏ bụi khỏi màng lọc có thể dùng chổi quét hoặc hút bụi. Cần thay lõi lọc khi tổng thời gian 2000-2500 giờ. Màng lọc là vật tư tiêu hao nên sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành.



Lau thân máy bằng giẻ mềm khô. Không dùng vật sắc hoặc cứng lau máy vì có thể làm xước bề mặt máy – giảm độ thẩm mỹ của mặt ngoài máy. Lau dây điện bằng khăn lau không thấm nước và phích cắm vì có thể gây điện giật hoặc chập điện.

Lưu ý: Không được sử dụng sản phẩm khi không có màng lọc bên trong vì bụi có thể bay vào bên trong máy và làm hỏng thiết bị cảm biến chất lượng không khí và do đó bụi mịn.

THỜI GIAN THAY MÀNG LỌC

Màng lọc: màn hình có thể hiển thị tổng thời gian sử dụng nên thay màng khi thời gian sử dụng đạt trên 2000 giờ (khoảng 6 đến 9 tháng)

Điều kiện: Máy hoạt động 8 tiếng/ngày và hoạt động trong điều kiện môi trường bình thường.

Nếu môi trường ô nhiễm nặng, thay màng lọc sớm hơn thời gian trên. Việc thay màng lọc thường xuyên phụ thuộc vào tần suất sử dụng và ô nhiễm không khí, nên thay màng lọc khi thấy hiệu quả máy lọc giảm.

- Sau khi thay màng lọc mới, ấn giữ 3 giây nút RENEW, tổng thời gian sử dụng màng sẽ về 0. Thời gian đếm sẽ được bắt đầu lại từ đầu.

- Màng lọc nên được phân nhóm rác thải không phân hủy.

khí.

Nơi tư

9

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Nếu những vấn đề bạn gặp phải không nằm trong số ở dưới, vui lòng liên hệ trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Vấn đề	Giải pháp
Không có khí thoát ra từ cửa thoát khí	Sản phẩm không được kết nối với nguồn điện, vui lòng cắm vào ổ cắm điện để bật sản phẩm. Tắm trước trước của máy lọc không khí có thể chưa được lắp đúng vui lòng lắp lại.
Sản phẩm đã hoạt động trong một thời gian dài, nhưng chất lượng không khí không được cải thiện đáng kể	Màng lọc có thể bị quên chưa được cho vào máy hoặc đặt theo thứ tự chưa đúng, kiểm tra lại màng lọc được lắp vào máy theo đúng thứ tự. Độ ẩm trong nhà quá cao, đã hình thành ngưng tụ. Xin vui lòng không đặt sản phẩm ở những nơi có độ ẩm cao, như phòng tắm, nhà vệ sinh. Có rào cản xung quanh sản phẩm, đã ảnh hưởng đến hiệu quả thanh lọc.
Máy hoạt động tạo ra tiếng ồn lớn	Trước khi sử dụng máy lần đầu tiên, bỏ tất cả túi nylon bảo vệ.
Có bụi trong không khí nhưng cảnh báo chất lượng không khí hiển thị màu xanh hoặc màu cam (chất lượng không khí tốt).	Kiểm tra chất gây ô nhiễm xâm nhập vào phòng như thế nào
Có bụi bẩn trong không khí khó bị loại bỏ	Kiểm tra xem màng lọc đa năng HEPA có bị bẩn không. Nếu như chất lượng không khí không được cải thiện, hãy thay màng lọc.
Mùi trong không khí khó loại bỏ	Liệu sản phẩm được sử dụng ở nơi có mùi mạnh? Nếu sản phẩm được sử dụng trong môi trường có thuốc lá và rang xay và có mùi mạnh khác, nó sẽ tạo ra mùi trong vài tuần hoặc vài tháng, vui lòng thay thế màng lọc đa chức năng và tiếp tục thông gió thường xuyên.

THÔNG TIN BẢO HÀNH

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ KANGAROO đã được đội ngũ kỹ thuật của Tập đoàn Kangaroo giám sát và kiểm tra chất lượng một cách nghiêm ngặt.

Với vai trò là nhà sản xuất và cung cấp hàng gia dụng hàng đầu Việt Nam, chúng tôi xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ bảo hành tốt nhất.

Nếu sản phẩm có sai hỏng trong thời gian bảo hành do lỗi của nhà sản xuất, sản phẩm sẽ được sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thay thế các bộ phận hư hỏng hoàn toàn miễn phí.

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Trong các trường hợp sau, sản phẩm sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - Hết thời hạn bảo hành.
 - Hỏng hóc do sử dụng bất cẩn hoặc sử dụng sai so với hướng dẫn sử dụng.
 - Hỏng hóc do thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn gây ra.
 - Mất thẻ bảo hành.
 - Hao mòn tự nhiên

Tất cả các phần trong hướng dẫn sử dụng này đã được biên tập và kiểm tra rất kỹ lưỡng. Đối với bất kỳ lỗi sai và thiếu sót do việc in ấn hoặc sự hiểu nhầm đối với hướng dẫn sử dụng, công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền giải thích những vấn đề này. Thêm nữa, bất kỳ sự cải tiến kỹ thuật nào thể hiện trong hướng dẫn có thể sẽ được sửa đổi mà không thông báo trước. Hình ảnh và màu sắc sản phẩm trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất minh họa.