

Dalton®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TS-18G850X



LOA BASS 50 CM




UHF Microphone

www.dalton.com.vn

Hotline: 0941.009.559

1

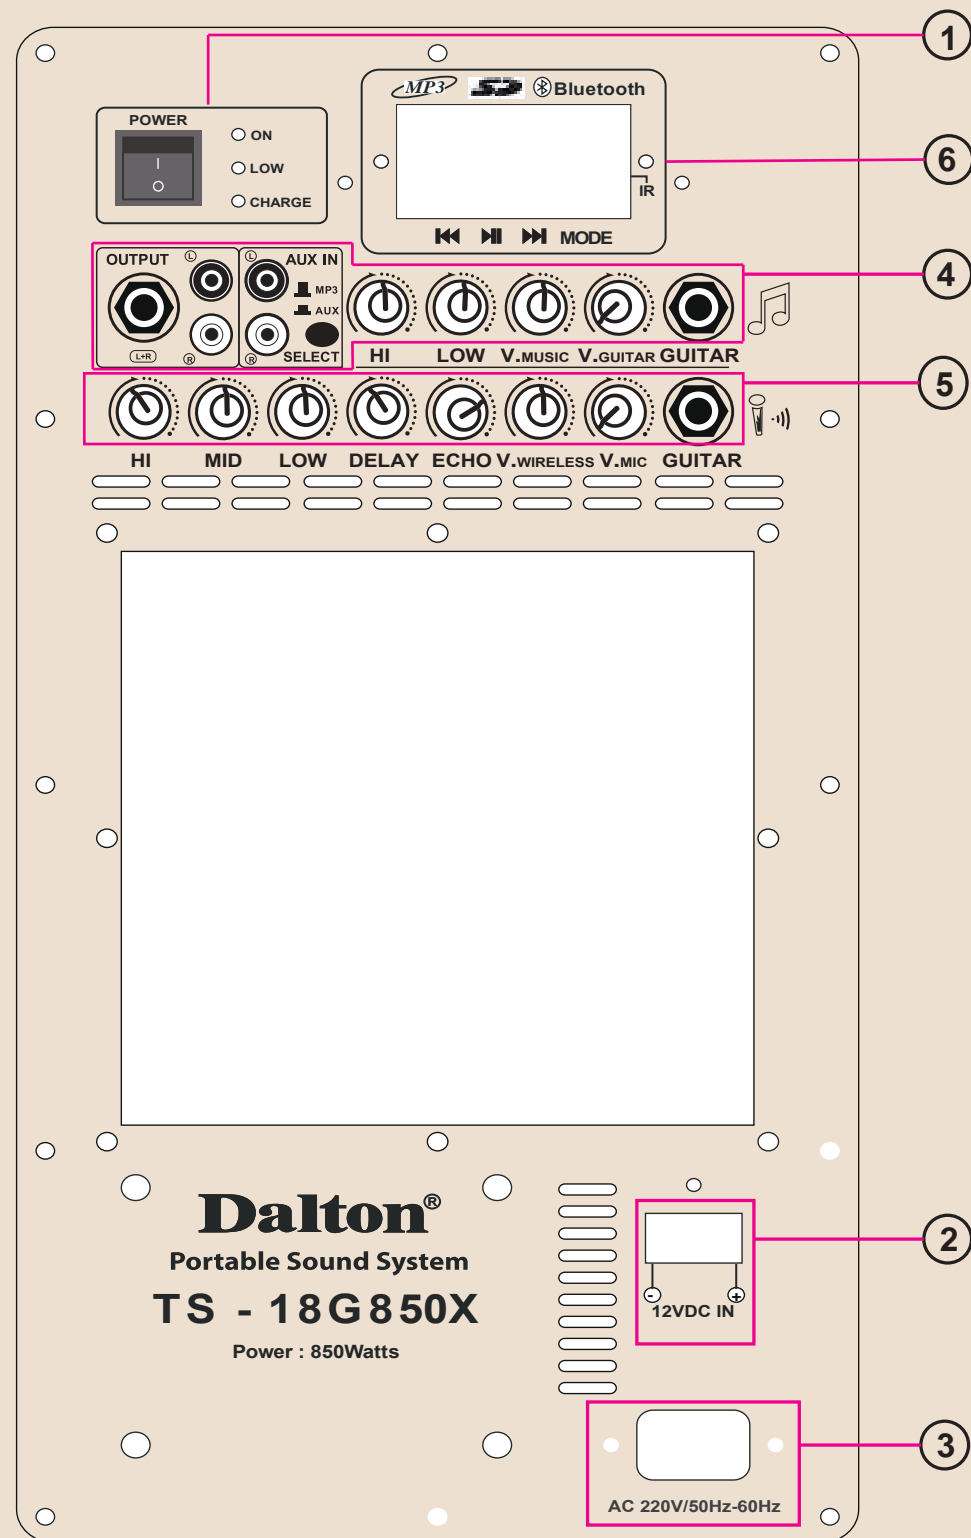

2

1. NGUỒN SỬ DỤNG

- **POWER** : Công tắc nguồn
 - ON : Mở nguồn cho loa, có thể cắm nguồn AC để vừa sử dụng nguồn AC vừa sạc bình.
 - OFF : Tắt nguồn loa.

• ĐÈN BÁO:

- ON : Đèn báo loa hoạt động.
- LOW: Đèn chuyển màu vàng báo bình Acquy đang yếu cần được sạc.
- CHARGE: Đèn báo trạng thái sạc.

- 2. **12VDC IN** : Ngõ kết nối nguồn vào DC 12V cho loa hoạt động khi cần

- 3. **AC- 220V/50Hz-60Hz** : Cổng kết nối nguồn vào AC

Hướng dẫn sạc điện cho loa:

- Kết nối loa với nguồn điện AC 220V qua cổng AC 220/50Hz-60hz để sạc điện cho loa.
- Khi loa đang sạc đèn "Charge" sáng đỏ.
- Khi sạc đầy (6-8 giờ) đèn "Charge" sẽ chuyển màu xanh.
- Khi không sử dụng Loa trong thời gian dài (30 ngày) cần sạc lại điện để tiếp tục sử dụng.
- Để đảm bảo tuổi thọ cho bình Ắc Quy, nên tắt loa khi đang sạc điện.

3

4. MUSIC CONTROL.

- **GUITAR** : Ngõ vào tín hiệu đàn hoặc các nhạc cụ.
- **V.GUITAR** : Điều chỉnh mức âm lượng cho tín hiệu nhạc cụ nhận từ ngõ cắm GUITAR.
- **V.MUSIC** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Music.
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Music.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho Music.
- **SELECT** : Nút lựa chọn tín hiệu ngõ vào từ AUX hay MP3 của USB, FM, MMC Card, Bluetooth.
- **AUX IN** : Ngõ vào tín hiệu nhạc ngoài (kết nối Tivi hoặc thiết bị phát nhạc khác bằng dây).
- **OUTPUT** : Ngõ ra tín hiệu L, R dùng để kết nối với thiết bị khác (Loa kéo hoặc ampli,...).

5. MIC CONTROL

- **MIC** : Ngõ vào tín hiệu Micro ngoài (có dây hoặc không dây).
- **V.MIC** : Điều chỉnh âm lượng cho Micro ngoài.
- **V.WIRELESS** : Điều chỉnh mức âm lượng cho Micro không dây kèm theo loa.
- **ECHO** : Điều chỉnh mức âm lượng tiếng vang.
- **DELAY** : Điều chỉnh độ trễ tiếng vang .
- **LOW** : Điều chỉnh độ lớn âm Bass (âm trầm) cho Micro.
- **MID** : Điều chỉnh độ lớn âm Mid (âm trung) cho Micro.
- **HI** : Điều chỉnh độ lớn âm Treble (âm cao) cho

6. CHỌN VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC CHẾ ĐỘ PHÁT NHẠC

- **CÁC PHÍM CHỨC NĂNG CHÍNH:**
- **MODE:**
 - + Nhấn nút để lựa chọn nguồn tín hiệu vào FM/Bluetooth/USB/ MMC Card.

4

- **⏸** : **Pause/Play.**

- + Nhấn để dừng/Phát bài hát đang hát(chế độ Bluetooth/ USB/MMC Card) hoặc để tiến hành chuyển kênh trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò và lưu danh sách kênh ở chế độ FM
- + Nhấn giữ 2-3 giây khi muốn ngắt kết nối bluetooth với thiết bị (điện thoại) đang kết nối.

- **⏮** : **Prev**

- + Nhấn để chuyển bài hát trước đó ở chế độ Bluetooth/ USB/MMC Card hoặc để giảm tần số trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh trước đó ở chế độ FM.

- **⏭** : **Next**


- + Nhấn để chuyển bài hát tiếp theo ở chế độ Bluetooth/ USB/MMC Card hoặc để tăng tần số trong chế độ FM.
- + Nhấn giữ 2-3 giây để tiến hành dò kênh kế tiếp ở chế độ FM.

KẾT NỐI BLUETOOTH:

- Sử dụng phím MODE lựa chọn chế độ phát nhạc qua Bluetooth (màn hình led sẽ hiển thị biểu tượng "Bt")
- Bật chế độ Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối với loa (điện thoại, Ipad, Laptop,...).
- Trong giao diện tìm kiếm trên thiết bị (điện thoại) lựa chọn ID "Dalton BT02" để tiến hành kết nối và phát nhạc.


5

CÀI ĐẶT TẦN SỐ MICRO KHÔNG DÂY.

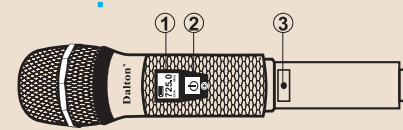

- 1 **LCD**
- 2 **CÔNG TẮC**
- 3 **SET**


Công tắc nguồn

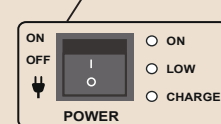

Kết nối Micro với Loa

- Tắt nguồn Loa về OFF và nhấn giữ CÔNG TẮC để tắt Micro.
- Nhấn giữ cùng lúc nút CÔNG TẮC và SET của Micro 5 giây để khởi động dò tần số tự động (LCD chớp tắt liên tục).
- Bật công tắc nguồn loa kéo vị trí ON
- Sau 5 giây nhấn nút SET 1 lần để hoàn thành kết nối.

7. MỨC CÂN CHỈNH CHUẨN CHO LOA KÉO DALTON

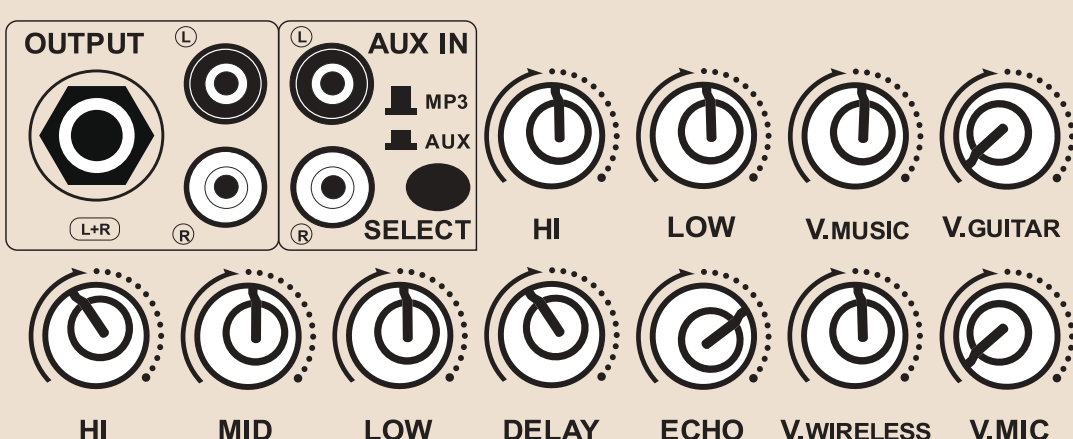

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

Mọi thắc mắc hay cần hướng dẫn, Quý khách vui lòng liên hệ qua đường dây nóng **0941 009 559** (từ 7 giờ 30 đến 20 giờ) để được tư vấn trực tiếp.

6