


**V. CÁCH CHỈNH AMPLI ĐÚNG TIÊU CHUẨN**

- Volume Micro chỉnh ở mức 5 (hướng 12g ngay giữa). Nếu mic nhỏ tiếng, hát thấy nặng thì tăng lên mức 6 (hướng 1g).
- Độ vang (Volume Echo) chỉnh ở mức 5 (hướng 12g) với giọng bình thường. Nếu giọng yếu thì nên tăng dần lên mức 6 (hướng 1g)
- Độ lặp (nhại) (Repeat) và Độ trễ (Delay) chỉnh tăng đều từ mức 5 lên mức 6 (từ 12g qua 1g) để tiếng ca có độ ngân chậm, ca thấy nhẹ, đỡ mệt...

**VI. MẸO CHỈNH AMPLI HAY**

- Nên chỉnh âm lượng tiếng ca (vol mic) và tiếng nhạc (vol music) gần bằng nhau . Khi tiếng mic bị nhỏ, người ca có cảm giác hát nặng...thì ta tăng volume micro lên. Nếu tiếng mic hơi lớn, có thể bị ò thì giảm nút BASS của micro về bên trái
- Khi chỉnh tiếng treble cao (nút TREBLE của micro tăng lên quá cao) có thể gây hú rít → lúc này ta giảm dần nút TREBLE về mức 5
- VOLUME ECHO : ban đầu ta chỉnh echo ở mức 5 ngay giữa (hướng 12g). Nếu độ vang vẫn chưa mượt, tiếng chưa mềm, ca còn nặng, tiếng ca còn ngắt quãng nhanh thì tăng dần sang phải . Nếu tiếng bị lặp, rền, vang dội quá thì giảm VOLUME ECHO lại.
- Chỉnh tăng đều REPEAT và DELAY lên chút xíu (12g → 1g) : giúp tiếng ca có độ ngân, tiếng mượt mềm, tiếng ca có độ vang chậm..giúp ca đỡ mệt, không ngắt quãng nhanh hơn nhạc..

Hướng dẫn cách thay đổi tần số Micro trên loa kéo Suyang (X-108, X-128, X-138) Khi loa không nhận Micro hay bị trùng tần số.

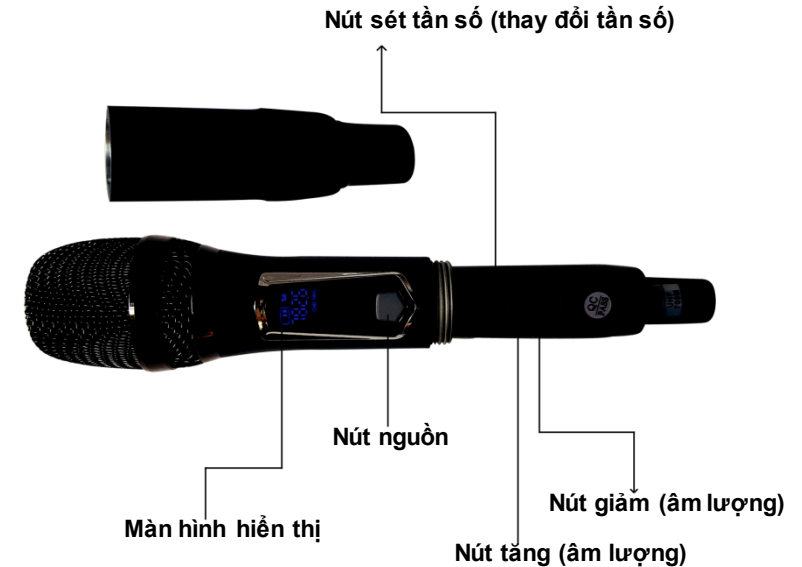

- Bước 1: Tắt nguồn loa kéo, tắt nguồn tay micro
- Bước 2: Bật nguồn tay micro lên.
- Bước 3: Thay đổi tần số khác (bấm nút set trên tay micro để thay đổi)

[ tần số micro A : 759.4 } để tránh tình trạng 2 tay micro trùng tần số,  
tần số micro B : 782.6      nên chỉnh 2 tay A&B khác nhau.

- Bước 4: Nhấn đồng thời 2 nút nguồn và nút set trên tay micro giữ khoảng 5 giây, khi thấy cột sóng trên màn hình tay micro nhấp nháy thì buông tay nhấn nút nguồn và nút Set ra.
- Bước 5: Bật lại nguồn loa kéo chờ khoảng 10 giây, sau đó bấm nút Set trên tay micro 1 cái là đã hoàn thành.



## II. REMOTE ĐIỀU KHIỂN CÔNG KẾT NỐI BLUETOOTH



1. Nút màu đỏ để tắt hoặc mở kết nối Bluetooth.
2. Nút "Mode" để chuyển các kết nối Bluetooth, USB, SD.
3. Tạm dừng nhạc, phát hát bài sau, phát bài hát kế tiếp.
4. Tắt tiếng, tăng và giảm âm lượng, chỉnh bộ lọc âm.
5. Nhập số thứ tự của bài hát muốn phát cho USB, SD.

## III. CÔNG KẾT NỐI BLUETOOTH, USB, SD

1. Màn hình hiển thị các thông số của bộ kết nối Bluetooth.
2. Cổng kết nối USB & SD, dùng nút mode để chuyển chế độ kết nối.
3. Nút "Mode" để chuyển chế độ các kết nối Bluetooth, USB, SD.
4. Các phím điều khiển phát bài hát hoặc tạm dừng.

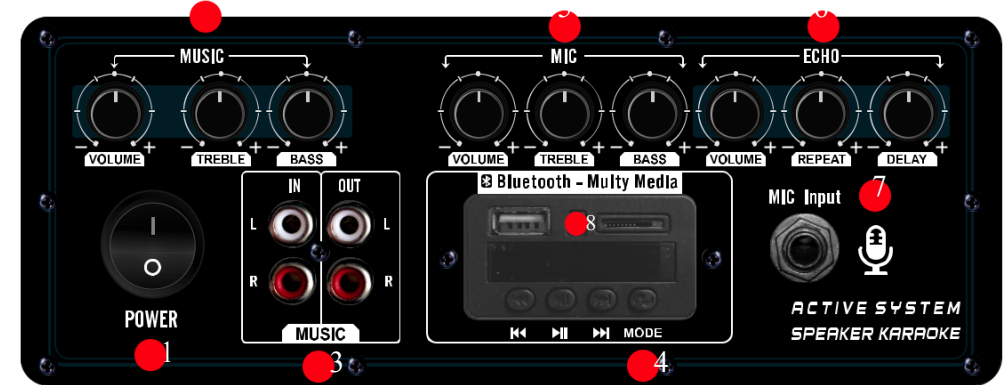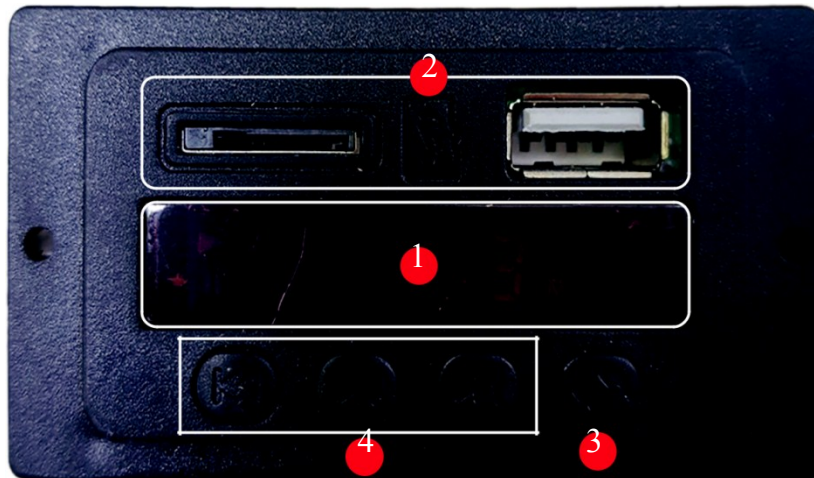

## IV. HƯỚNG DẪN ĐIỀU KHIỂN AMPLI CÔNG SUẤT

1. Nút **Power** bật lên phía trên là mở nguồn, đèn đỏ sáng. Bật xuống dưới là tắt nguồn. Sử dụng điện áp AC 220V/50-60Hz.
2. **Volume**: Nút âm lượng tổng, vặn về bên phải để tăng âm lượng.  
**Treble**: Âm thanh cao. **Bass**: âm thanh trầm.
3. **Music**: Cổng kết nối DVD hoặc các nguồn phát âm khác vào và ra.
4. Nút **MODE** chọn tín hiệu đầu vào. Nhấn để chọn nguồn phát Bluetooth, hoặc nguồn phát DVD jack hoa sen.
5. **Volume**: Điều chỉnh âm lượng micro. **Treble**: âm cao của micro, **Bass**: âm trầm của micro.
6. Bộ điều chỉnh âm vang Echo: **Volume**: âm lượng cho tiếng vang. **Repeat**: sự lặp lại của tiếng ca. **Delay**: thời gian trễ của tiếng ca.
7. **Micro input**: Kết nối với micro có dây.
8. Bộ kết nối nguồn phát âm thanh Bluetooth, USB, thẻ SD.