


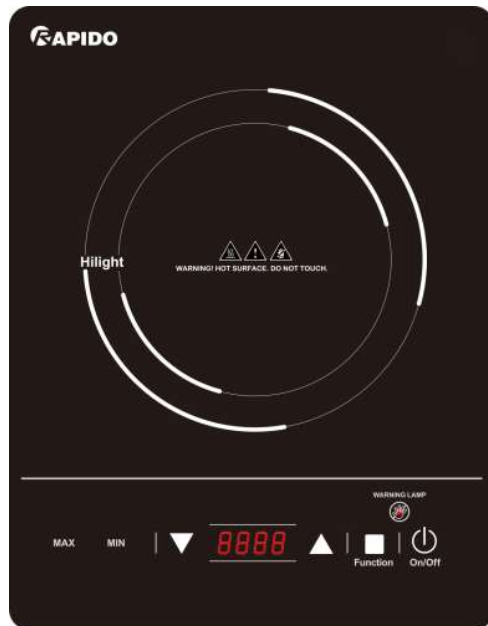

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BẾP HỒNG NGOẠI ĐƠN

Model: RC2000ES



# Lời giới thiệu

Rapido là thương hiệu thiết bị gia dụng của Cộng hòa liên bang Đức được tập đoàn Ferroli mua lại vào năm 2001 và chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2015.

Lấy nền tảng từ nền công nghiệp lâu đời của nước Đức và thiết kế tinh xảo của Ý, chính vì thế tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Rapido đều chứa đựng hàm lượng chất xám cao, sự sáng tạo và hội tụ đủ 5 giá trị:

**Tối đa về công năng:** Tất cả các sản phẩm của Rapido đều được sử dụng công nghệ mới giúp công năng sử dụng được tối ưu hóa nhất.

**Tối thiểu về chi phí:** Chi phí hợp lý phù hợp với khách hàng tầm trung và cao cấp.

**Tuyệt đối về độ bền:** Công nghệ Đức giúp các sản phẩm Rapido có độ bền cao, phù hợp với hạ tầng và môi trường Việt Nam.

**Tinh xảo về thiết kế:** Thiết kế Ý mềm mại, hiện đại giúp các sản phẩm Rapido phù hợp với nhiều không gian khác nhau.


**Tiện dụng cho người dùng:** Dự đoán và dẫn đầu xu thế tiêu dùng chính vì vậy các sản phẩm của Rapido đều mang lại sự tiện nghi, đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Rapido là thương hiệu mới vào Việt Nam nhưng đã đạt được những danh hiệu cao trong nước và khu vực như “Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017”, “Thương hiệu mạnh Asean 2018”. Với nỗ lực không ngừng, Rapido tự tin đem đến cho quý khách những sản phẩm và chất lượng dịch vụ tốt nhất.

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Đọc hướng dẫn sử dụng một cách cẩn thận trước khi bắt đầu sử dụng sản phẩm.
- Không di chuyển bếp khi đang kết nối với nguồn điện hoặc đang hoạt động.
- Hãy kiểm tra nguồn điện nơi bạn sử dụng để đảm bảo sự phù hợp với nguồn điện yêu cầu của sản phẩm.
- Không sử dụng sản phẩm khi dây nguồn bị hư hỏng. Hãy ngắt nguồn và dừng sử dụng ngay lập tức nếu mặt kính bị nứt vỡ.
- Không chạm tay vào bề mặt bếp khi đang hoạt động hoặc ngay sau khi sử dụng vì có thể bị bỏng.
- Không tự sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào của bếp khi không có giám sát, trừ khi được khuyến cáo trong hướng dẫn. Tất cả các dịch vụ khác nên được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật.
- Không sử dụng các loại chất tẩy rửa, dụng cụ dạng phun hơi nước, khăn lau có bề mặt sần, ráp, bụi sắt... để làm vệ sinh bếp.
- Trong quá trình nấu, tránh để trường hợp dầu tràn ra mặt bếp vì dễ gây cháy.
- Không tuân thủ các hướng dẫn có thể làm mất quyền bảo hành hoặc trách nhiệm pháp lý khiếu nại.

## TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

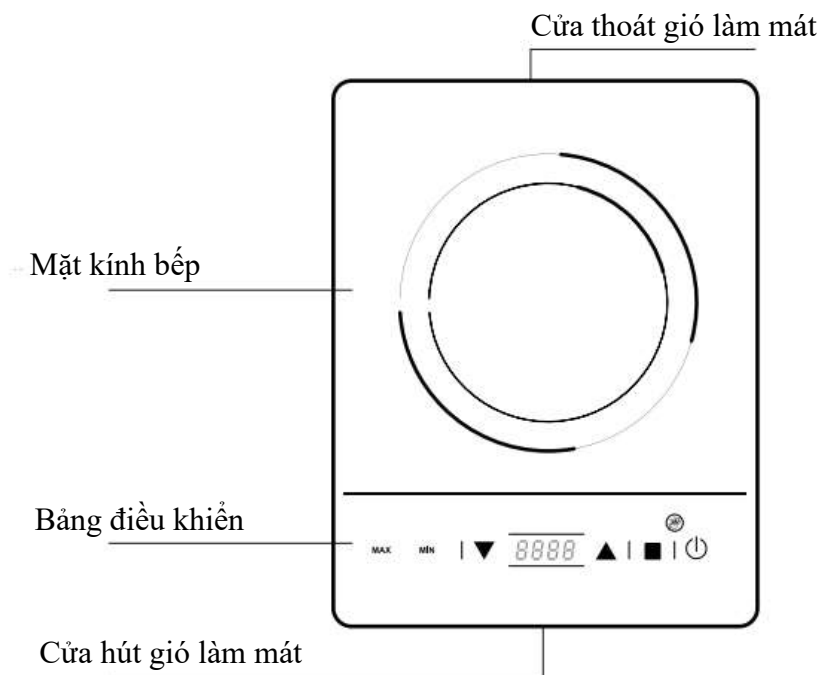

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại bếp	<b>RC2000ES</b>
Điện áp	220V / 50HZ
Công suất (Max)	2000W
Kích thước bếp L×W(mm)	360*280

## CHỌN DỤNG CỤ NẤU NƯỚNG

Không hạn chế các loại nồi để nấu nướng, bạn có thể sử dụng được nồi inox, gang, đất, thủy tinh, nhôm, các loại dụng cụ làm nóng thực phẩm thích hợp. Nếu muốn chọn loại nồi khác, các bạn nên chọn loại nồi đáy phẳng và không có tính phản xạ ánh sáng sẽ cho hiệu quả nấu nướng cao nhất.


### Hiệu quả khi dùng cho bếp hồng ngoại




Ấm đun bằng thép chống gỉ



Nồi sắt



Nồi có từ tính



Nồi kim loại màu




Ấm đun có từ tính




Chảo sắt


### Kém hiệu quả khi dùng cho bếp hồng ngoại




Ấm nhôm




Nồi có lớp kính chống nhiệt



Nồi gốm sứ



Nồi có đáy không bằng phẳng



Nồi có đế chân



Đáy có đường kính nhỏ

## KẾT NỐI VỚI NGUỒN ĐIỆN



Trước khi kết nối bếp với nguồn điện, kiểm tra xem:

1. Dây điện có phù hợp với công suất của bếp hay không.
2. Nguồn điện có tương ứng hay không.

Dây cáp nguồn không được chạm vào bất kỳ bộ phận phát nóng và phải được bố trí sao cho nhiệt độ sẽ không quá 75°C.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi bật nguồn, tiếng bíp kêu một lần, tất cả các chỉ số, đèn chỉ thị sáng lên trong 1 giây rồi tắt, hiển thị bếp báo là sẵn sàng hoạt động.

1. Chạm vào nút **ON/OFF**, tiếng bíp sẽ báo 1 lần và LED hiển thị "- - - -".
2. Đặt nồi lên trên bếp .
3. Bấm nút "**Function**" để bếp hoạt động.

Sử dụng nút " ▲ / ▼ " để điều chỉnh mức công suất.

Đèn LED hiển thị trên mặt bếp



Công suất(W)	200	500	800	1000	1300	1600	1800	2000
--------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Phím " MAX" : Bấm chọn công suất tối đa là 2000W

Phím " MIN": Bấm chọn công suất nhỏ nhất là 200W

**Chú ý:** - Nếu bạn không chọn cài đặt trong vòng 1 phút, bếp sẽ tự động tắt, khi đó sẽ cần phải bắt đầu lại bước 1.

## KHI KẾT THÚC NẤU ĂN

1. Tắt bếp bằng cách bấm vào nút **ON/OFF**.
2. Cẩn thận với bề mặt bếp nóng.

Sau khi tắt bếp, quạt làm mát sẽ hoạt động thêm 4 phút để làm nguội bề mặt kính.

**Chú ý:** Khi tắt bếp nên để quạt tản nhiệt hoạt động làm mát bếp, tránh rút nguồn điện ngay lập tức để đảm bảo tuổi thọ cho bếp.

# TỰ ĐỘNG TẮT

Để đảm bảo an toàn, bếp sẽ tự động tắt sau 2 giờ không sử dụng.

## VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

- Tắt nguồn điện trước khi tiến hành vệ sinh và bảo trì sản phẩm.
- Nên vệ sinh các vết bẩn hoặc thức ăn thừa trước khi sử dụng lại.
- Dùng vải khô để vệ sinh mặt bếp. Không dùng các vật dụng xù xì, thô ráp để vệ sinh.
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa nhiều chất hóa học như benzen.

**Lưu ý:** Mặt kính có thể bị đổi màu trong quá trình sử dụng do các trường hợp sau:

- Để bếp quá nóng hoặc đun nổi không.
- Thức ăn thừa bám trên bếp lâu ngày.
- Mặt bếp không được giữ vệ sinh sạch.

## MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

Nếu có sự bất thường, bếp sẽ tự động chuyển trạng thái bảo vệ và các dạng lỗi tương ứng sẽ hiển thị như sau:

Dạng lỗi	Nguyên nhân	Khắc phục
E1	Cảm biến nhiệt lỗi	Liên hệ với nhà cung cấp
E2	Cảnh báo quá nhiệt bên trong	Tắt bếp, chờ nguội hoặc liên hệ nhà cung cấp
E3	Bảo vệ điện áp cao	Kiểm tra nguồn điện.
E4	Bảo vệ điện áp thấp	Kiểm tra nguồn điện.
E5	Lỗi quạt làm mát	Liên hệ với nhà cung cấp