




# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy lọc không khí  
Model: MAP-350GS1

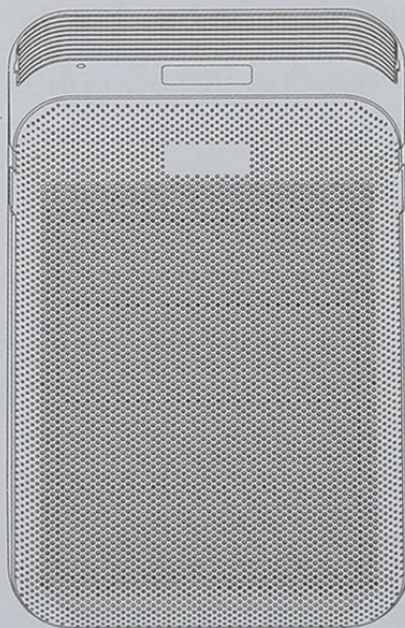

**HÃY ĐỌC VÀ CẤT GIỮ HƯỚNG DẪN NÀY**


Lưu ý: Các hình trong IM chỉ dùng để tham khảo.

## Hướng dẫn về sản phẩm

### Lưu ý

Các hình ảnh trong Sách hướng dẫn sử dụng chỉ để tham khảo, hãy sử dụng theo sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói.

### Tên bộ phận

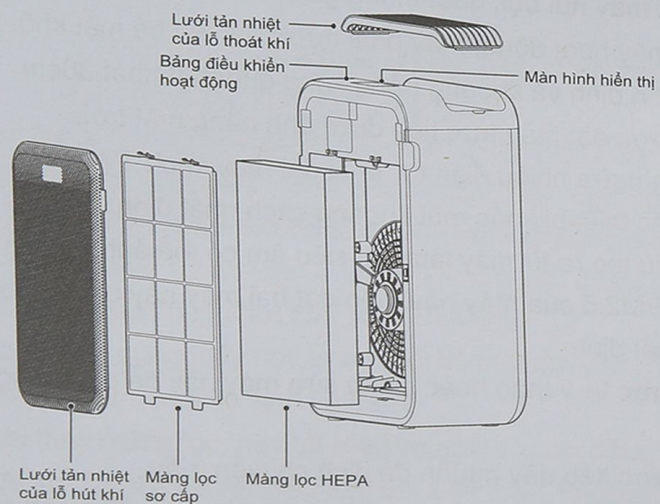

Máy chủ



Túi bảo vệ



Sách hướng dẫn sử dụng




Sách hướng dẫn nối mạng


## Hướng dẫn Lắp đặt

### Các bước lắp đặt


- 1 Tháo lưới tản nhiệt của lỗ hút khí

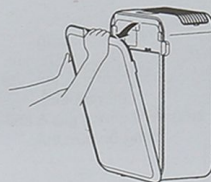


- 2 Lấy màng lọc sơ cấp ra  
Nhấn xuống và kéo khớp hình chữ U rồi lấy màng lọc sơ cấp ra.

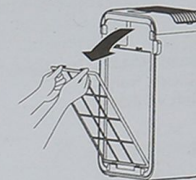


- 3 Lấy màng lọc HEPA ra  
Dùng hai tay cầm hai bên màng lọc HEPA rồi lấy màng lọc ra

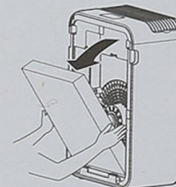

- 4 Tháo màng bảo vệ của cụm màng lọc

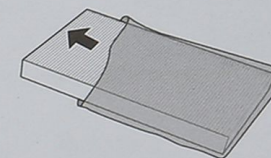

- 5 Lắp màng lọc HEPA

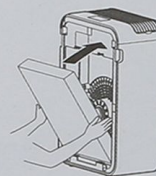


- 6 Lắp màng lọc sơ cấp  
Căn chỉnh vị trí khe ở dưới cùng rồi bấm vào khớp chữ U ở phía trên.



- 7 Lắp lưới tản nhiệt của lỗ hút khí  
Căn chỉnh vị trí khe bên dưới, nhấn hai bên của phần trên lưới tản nhiệt của lỗ hút khí rồi khóa lưới tản nhiệt của lỗ hút khí.




- 8 Cắm dây nguồn

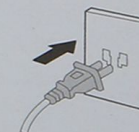


# Hướng dẫn

## Bảng điều khiển

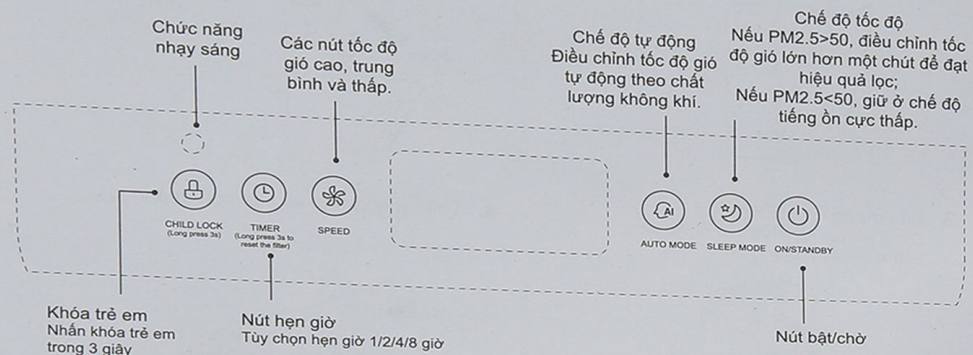

## Bảng hiển thị

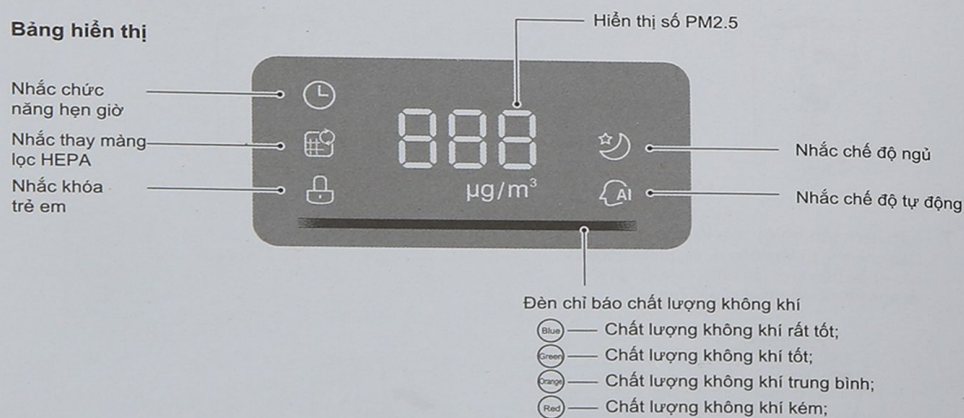


## Chạy thử

### ⚠ Lưu ý

- Máy này có chức năng bảo vệ khi tháo máy nên máy không thể khởi động bình thường nếu tắt cả các lưới tản nhiệt của lỗ hút khí không được lắp chính xác.
- Trong trường hợp cắm điện liên tục, nhập chế độ hoạt động trước khi chuyển sang tình trạng chờ sau khi bật nguồn.
- Máy được kết nối lại với nguồn điện sau khi bị ngắt điện đột ngột (khi điện bị ngắt hoặc dây nguồn bị rút ra trong khi hoạt động bình thường) và sau đó trở về tình trạng hoạt động như trước khi bị ngắt điện.

### 1 Chuẩn bị


Đầu tiên bật nguồn, bảng điều khiển sáng nhấp nháy trong 1 giây, sau đó màn hình tắt. Máy chuyển sang tình trạng chờ;

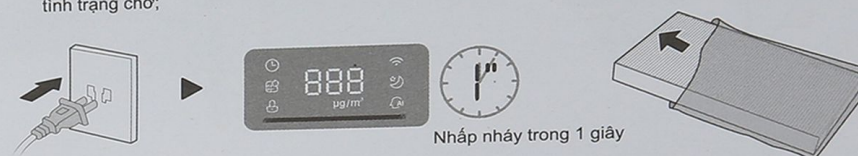

### 2 Tháo màng bảo vệ của cụm màng lọc.

Nhấp nháy trong 1 giây

### 3 Lắp màng lọc

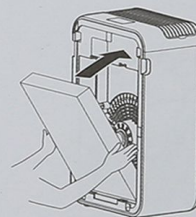

### 4 Bật/chờ

Nhấn nút bật/chờ



### 5 Khởi động

Khi cảm biến hạt vật chất chuyển sang trạng thái khởi động, màn hình hiển thị số PM2.5 hiển thị "----" rồi chuyển về trạng thái bình thường sau 10 giây.



### 6 Hoạt động

Máy lọc không khí được bật nguồn lần đầu tiên và chuyển sang chế độ hoạt động.



## Vệ sinh và Bảo dưỡng

### Vệ sinh thân máy

#### ⚠ Lưu ý

- Nhớ tắt máy và ngắt nguồn điện trước khi bảo dưỡng.


#### Máy chủ

Lau thân máy bằng khăn mềm.




#### Lưới tản nhiệt của lỗ hút khí

Mở lưới tản nhiệt của lỗ hút khí, hút sạch bụi bằng máy hút bụi hoặc lau bằng khăn.

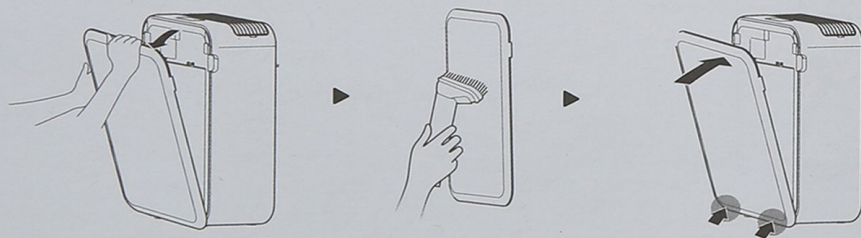

#### Lưới tản nhiệt của lỗ thoát khí



Mở lưới tản nhiệt của lỗ thoát khí, hút sạch bụi bằng máy hút bụi hoặc lau bằng khăn.

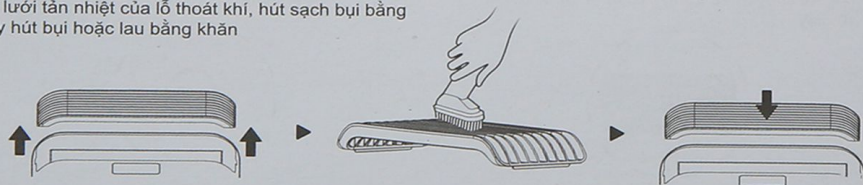


## Vệ sinh màng lọc sơ cấp

- Nên vệ sinh màng lọc sơ cấp ít nhất 2 tuần 1 lần.  
Chu kỳ vệ sinh có thể dựa trên môi trường và thời gian sử dụng, nên làm vệ sinh thường xuyên nếu môi trường ô nhiễm nghiêm trọng.

- 1 Rút phích cắm máy và lấy màng lọc sơ cấp ra.
- 2 Hút bụi hoặc lau bằng khăn vải.

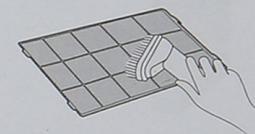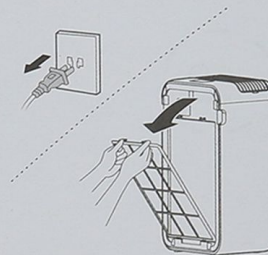

- 3 Nếu có nhiều bụi, đầu tiên nên sử dụng chất tẩy rửa pha loãng thông dụng dùng trong nhà bếp rồi sau đó làm vệ sinh.
- 4 Lau khô màng lọc sơ cấp

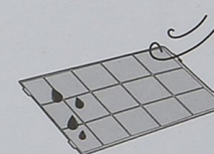

- 5 Lắp màng lọc sơ cấp và lưới tản nhiệt của lỗ hút khí
- 6 Cắm dây và khởi động máy.

