

Phiếu bảo hành :

※ Vui lòng điền vào & lưu lại Phiếu bảo hành này

Tên khách hàng		Tên đại lý	
Số điện thoại		Số hóa đơn	
Địa chỉ khách hàng			
Tên sản phẩm		Ngày mua hàng	
Model		Nhân viên bán hàng	



Cảnh báo !
Rút phích điện ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng

MODEL SNK-2525HGN

- Thiết kế nhỏ gọn
- Mặt kính Ceramic
- Nhiều chức năng lựa chọn
- Điều chỉnh cảm ứng
- Công suất nấu mạnh mẽ
- Sử dụng cho các loại nồi
- Công suất & nhiệt độ có thể tùy chỉnh
- Hiệu suất nhiệt độ cao, tiết kiệm điện năng 50 %
- Hình ảnh thể hiện trên bao bì chỉ mang tính chất tượng trưng, Sản phẩm thực tế có thể khác biệt



SANAKY®

Thân thiện với môi trường

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Manual

SNK-2525HGN



Công nghệ siêu cao tần, kiểm soát nhiệt độ và thời gian chính xác



Điều nhiệt chính xác giúp nấu ngon hơn



Thiết kế độc đáo bảo vệ quạt, tạo luồng khí lưu chuyển tốt và lâu dài




Hệ thống chống nước 4D, an toàn và hiệu quả.



BẾP HỒNG NGOẠI • **SANAKY®**

Lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã sử dụng Sản phẩm **Bếp hồng ngoại SANAKY**. Vui lòng đọc kỹ sách HDSD, và lưu ý bảo quản kỹ Sách HDSD để tham khảo sau này.

I. CHỨC NĂNG CHI TIẾT

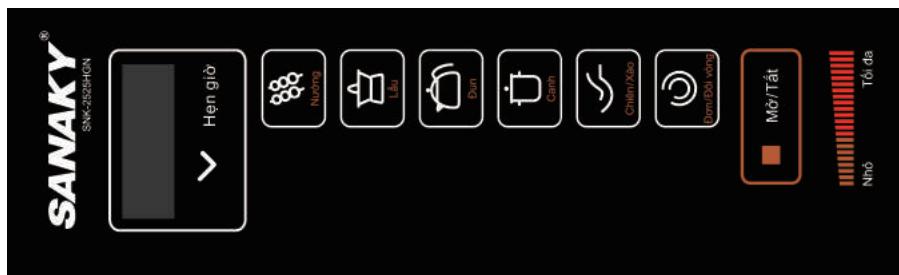

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

(Nhấn phím "Hẹn giờ" có thể thiết lập giá trị bộ đếm thời gian, khi đó chức năng cài sẵn là không hợp lệ.)

Chức năng mặc định của chế độ làm việc là hai vòng hệ thống sưởi, nhấn "Đơn/Đôi vòng" để chọn chế độ làm việc.

1. Nướng

- 1) Bấm "Nướng" để tham gia vào chức năng có liên quan, và các chỉ số sáng lên cùng lúc. Mặc định của nhiệt độ là "500°C", và màn hình LED hiển thị "500°C".
- 2) Sử dụng nút điều chỉnh có thể kiểm soát nhiệt độ, chiều kim đồng hồ để tăng và ngược lại đang giảm, mức độ điều chỉnh 100 - 650.

2. Lẩu

1. Bấm "Lẩu" để nhập vào chức năng có liên quan, và các chỉ số sáng lên cùng lúc, mặc định của điện là 1200W, đèn LED hiển thị hiển thị "1200W".

III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bếp hồng ngoại

Model: SNK-2525HGN

Điện áp định mức : 220V

Tần số: 50Hz

Công suất: 2000W

2. Sử dụng nút điều chỉnh có thể kiểm soát công suất, chiều kim đồng hồ để tăng và ngược lại đang giảm, mức độ điều chỉnh từ 200W đến 2000W.

3. Đun

1. Bấm "Đun" để bật chức năng có liên quan, và các chỉ số sẽ sáng lên cùng một lúc, màn hình LED hiển thị "Tự động".
2. Mặc định công suất làm việc là 2000W, sau đó điều chỉnh công suất để giữ cân bằng nhiệt, toàn bộ quá trình cần khoảng 18 phút.

4. Canh

1. Bấm phím "Canh" để bật chức năng có liên quan, và các chỉ số ánh sáng tại cùng một thời điểm, Hiển thị màn hình LED "Tự động".
2. Mặc định công suất làm việc là 1200W, 1000W sau khi làm việc 20 phút, sau khi làm việc lần lượt 30 phút để 400W, toàn bộ quá trình cần khoảng 90 phút.

5. Chiên/Xào

- 1) Bấm "Chiên/Xào" để tham gia vào chức năng có liên quan, và các chỉ số sáng lên cùng một lúc. Mặc định của nhiệt độ là "600°C", và màn hình LED hiển thị "600"
- 2) Sử dụng nút điều chỉnh có thể kiểm soát nhiệt độ, chiều kim đồng hồ để tăng và ngược lại đang giảm, mức độ điều chỉnh 100-650.

6. Hẹn giờ

- 1) Thời gian hẹn giờ là khoảng 1 phút - 24 giờ
- 2) Theo chức năng chế độ hướng dẫn, bấm nút "Hẹn giờ" và màn hình hiển thị LED sẽ hiển thị "0:00", các chỉ số hẹn giờ sẽ sáng lên, xoay nút chiều kim đồng hồ để tăng 10 phút mỗi lần, ngược để giảm 1 phút mỗi lần. Bếp tự động xác nhận sau 5 giây mà không có bất kỳ hoạt động nào.
- 3) Các chức năng hẹn giờ chỉ cho chức năng chế độ sử dụng, và thời gian con lại hiển thị trên màn hình LED thay đổi 5 giây mỗi lần

5) Trong chế độ hẹn giờ, bấm "Hẹn giờ / Cài sẵn" để bỏ chọn chức năng thiết lập.

7. Cài sẵn

- 1) Phạm vi thời gian được cài sẵn là 1 phút - 24 giờ
- 2) Trong chế độ chức năng tự động, bấm "Cài sẵn" một lần, sau đó màn hình LED hiển thị "00:00", và chỉ số cài sẵn sáng lên, xoay nút theo chiều kim đồng hồ để tăng 10 phút mỗi lần, ngược để giảm 1 phút mỗi lần. Bếp sẽ tự động xác nhận sau 5 giây mà không có bất kỳ hoạt động điều chỉnh nào, đồng thời bếp sẽ ngừng hoạt động.
- 3) Các chức năng cài sẵn chỉ dành cho chế độ chức năng tự động
- 4) Theo các chế độ cài sẵn, nhấn "Hẹn giờ / Cài sẵn" để bỏ chọn chức năng thiết lập..

8. Đơn/Đôi vòng chế độ lựa chọn

- 1) Chức năng bằng tay và tự động được cài mặc định chế độ làm việc là sưởi ấm nhân đôi, bấm phím "Đơn / Đôi vòng" để chọn chế độ làm việc.

9. Các chỉ số nhiệt độ cao

- 1) Khi điện là phát hiện nhiệt độ bề mặt tăng lên, màn hình LED sẽ hiển thị "Bể"
- 2) Sau khi kết thúc làm việc, các quạt vẫn làm việc cho đến khi nhiệt độ tấm kính giảm 50 độ khác nhau, với cùng một lúc màn hình LED sẽ trở lại để hiển thị "---".
- 3) Chỉ số "Hot" là làm việc với các quạt trong một khoảng thời gian, và biến mất khi nhiệt độ bề mặt tấm kính giảm xuống khoảng 50 độ

10. Tắt nguồn

- 1) Trong khi hoạt động, nếu trong 2 giờ không có bất kỳ tác động nào bếp sẽ tự động tắt nguồn (không bao gồm chế độ hẹn giờ)