


SHARP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

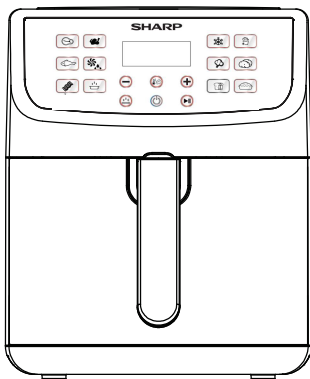

Tên sản phẩm: KF-AF55EV-BK

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và luôn giữ sách hướng dẫn để tham khảo trong tương lai

QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Cần tuân thủ các biện pháp an toàn quan trọng cơ bản để đảm bảo sử dụng an toàn và tránh gây thương tích và hư hại tài sản cho người dùng và những người khác.

Không được vi phạm các cảnh báo, vì có thể dẫn đến tai nạn.

Tình hình khó kiểm soát nếu:

- Trẻ em hoặc người khuyết tật sử dụng nhưng không có người giám sát.

1. Thiết bị này không dành cho người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần (kể cả trẻ em từ 8 tuổi trở xuống), hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi có người chịu trách nhiệm giám sát hoặc hướng dẫn

2. Không được kết nối bộ hẹn giờ bên ngoài với thiết bị hoặc hệ thống điều khiển từ xa.

3. Thiết bị này chỉ dành cho việc sử dụng thông thường trong gia đình. Thiết bị này không dành cho việc sử dụng trong các môi trường như khu vực bếp dành cho nhân viên trong cửa hàng, làm thương mại, văn phòng, trang trại hoặc các môi trường làm việc khác. Đồng thời, không sử dụng để phục vụ khách hàng ở trong khách sạn, văn phòng, trang trại và các môi trường dân cư khác.


4. Nếu dây điện bị hư hỏng thì phải được trung tâm ủy quyền bởi **SHARP** thay thế để tránh nguy hiểm.

5. Thiết bị này có thể để trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc thần kinh hoặc bị thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng nếu như họ được một người khác giám sát và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và có hiểu biết. Trẻ em không được tự ý sử dụng thiết bị để tránh các mối nguy hiểm liên quan, không để trẻ em vệ sinh và cất giữ mà không có sự giám sát của người lớn.

6. Trẻ em không được tự ý sử dụng thiết bị để tránh các mối nguy hiểm liên quan.

7. Giữ thiết bị và dây điện xa tầm tay của trẻ em dưới 8 tuổi.

CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA SẢN PHẨM

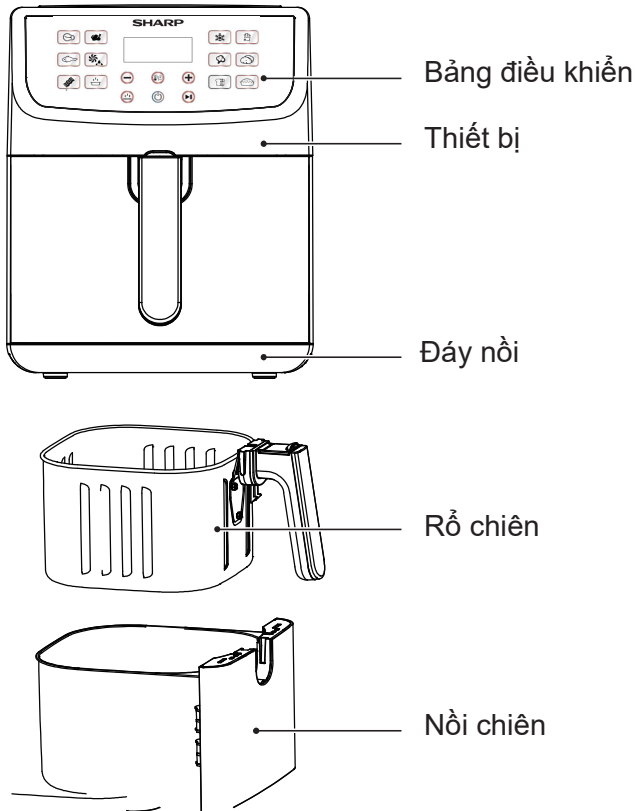

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Tên sản phẩm: KF-AF55EV-BK

Điện áp cung cấp cho thiết bị: 220V-240V/50Hz

Công suất thanh nhiệt: 1675W/230V

Công suất tiêu thụ: 1550W - 1850W

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

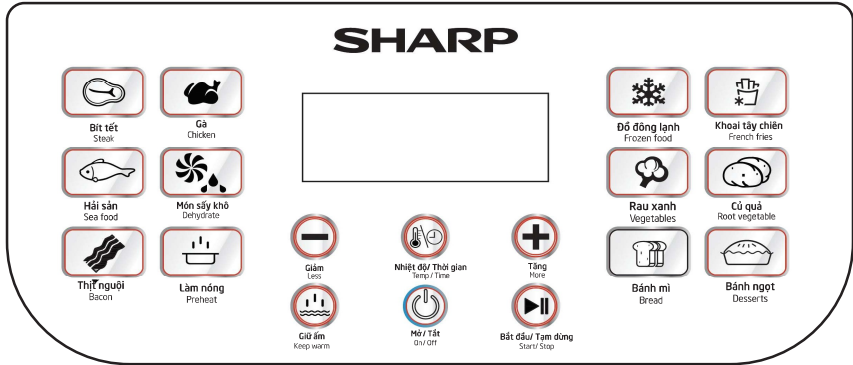

Quy trình hoạt động của bảng điều khiển: Mở nguồn của thiết bị —> Nhấn vào nút “Mở/Tắt - On/Off” (máy chuyển sang chế độ chọn tính năng) —> Nhấn để chọn thực đơn mặc định hoặc tự thiết lập mức nhiệt độ/thời gian mong muốn —> chạm vào nút “Bắt đầu/Tạm dừng - Start/Stop” (máy chuyển sang chế độ nấu) —> bấm lại vào nút “Bắt đầu/Tạm dừng - Start/Stop”(máy chuyển sang chế độ ngưng hoạt động).



Lưu ý: Sau khi nhấn nút nguồn để khởi động thiết bị, người sử dụng có thể nhấn chọn thực đơn mặc định hoặc tự thiết lập thời gian và nhiệt độ mong muốn. Về việc thiết lập nhiệt độ, nhiệt độ thay đổi 5°C cho mỗi lần nhấn, nếu ấn và giữ điều chỉnh nhiệt độ tăng nhanh hơn. Về việc thiết lập thời gian, thời gian thay đổi 1 phút sau mỗi lần nhấn, nếu nhấn và giữ thời gian sẽ tăng nhanh hơn.

Biểu đồ nhiệt độ và thời gian của thực đơn mặc định


Tính năng trên menu	Nhiệt độ (°C)		Thời gian (Phút)	
	Nhiệt độ mặc định	Nhiệt độ có thể điều chỉnh	Thời gian mặc định	Khoảng đánh giá
Làm nóng - Preheat	200	80 - 200	3	1 - 60
Thịt nguội - Bacon	180	80 - 200	8	1-60
Bánh mì - Bread	180	80 - 200	7	1-60
Hải sản – Sea food	200	80 - 200	10	1-60
Món sấy khô - Dehydrate	52	30 - 90	10:00	1:00-24:00
Bít tết - Steak	175	80 - 200	12	1-60
Gà - Chicken	200	80 - 200	35	1-60
Đồ đông lạnh – Frozen food	200	80 - 200	15	1-60
Khoai tây chiên - French fries	200	80 – 200	15	1-60
Rau xanh – Vegetables	180	80 – 200	10	1-60
Củ quả - Root Vegetable	200	80 – 200	40	1-60
Bánh ngọt - Desserts	180	80 – 200	15	1-60

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM VÀ SỬ DỤNG


1. Sản phẩm phải được đặt trên bàn phẳng (Hình 1) dây nguồn đủ dài để có thể cắm được vào ổ điện (Hình 2); Cần đặt sản phẩm trong môi trường thông gió và không đặt gần chất dễ gây cháy, nổ.

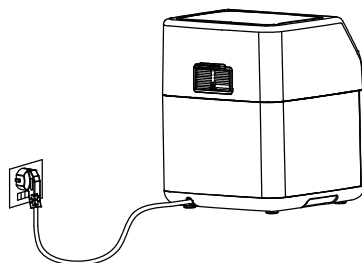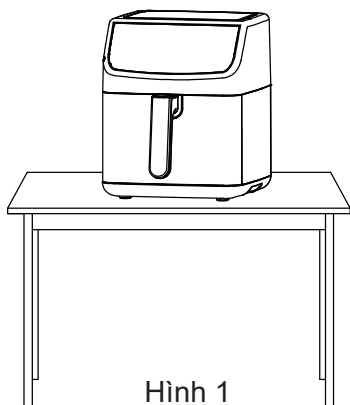

2. Ráp rổ chiên vào nồi chiên như (Hình 3) và sau đó lắp vào thiết bị (Hình 4)

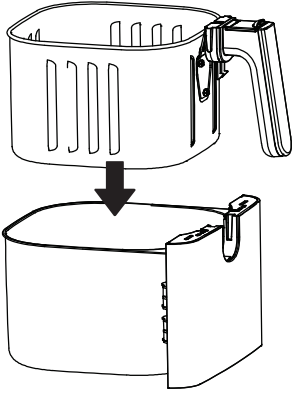


Hình 3

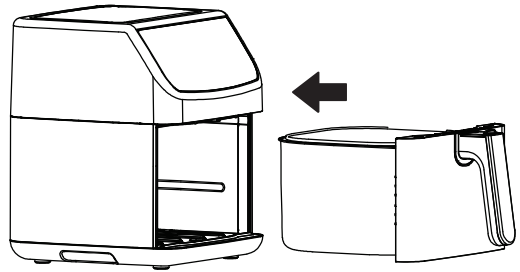


Hình 4


3. Trước khi đưa thực phẩm vào, hãy làm nóng thiết bị khoảng 3-6 phút khi đó nướng thực phẩm sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

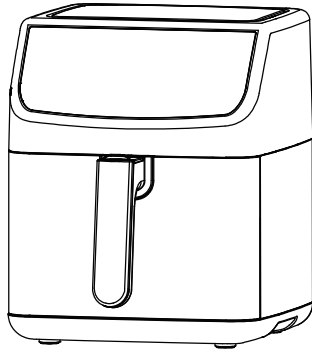


4. Đặt tay lên phần trên của máy và giữ, tay còn lại cầm vào tay cầm của thiết bị và kéo nồi chiên ra. Phần nồi chiên nên để ở trên một mặt phẳng.

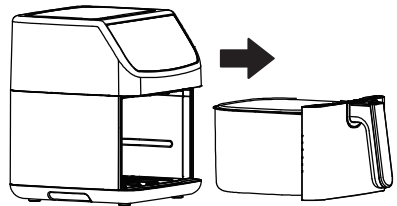

5. Đặt thực phẩm vào trong phần rổ chiên.

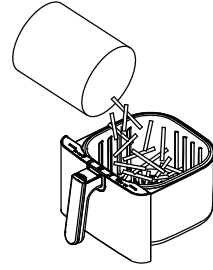


6. Đẩy nồi chiên vào lại thiết bị, máy sẽ kêu “bíp” và bạn cần nhấn vào nút “Mở/Tắt - On/Off”. Sau đó thiết bị sẽ hoạt động và trên màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ và thời gian.

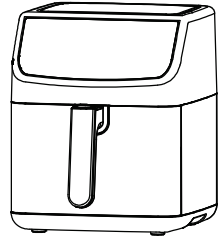


7. Chọn tính năng thông qua bảng điều khiển, giao diện hiển thị nhiệt độ và thời gian, và sau đó nhấn vào nút “Bắt đầu/Tạm dừng - Start/Stop. Sau đó thiết bị sẽ làm nóng và nấu thức ăn.

Lưu ý: Khi đưa nồi chiên vào máy không khí, dẫn đến phần công tắc nhỏ bên trong không khớp, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái tắt nguồn và không hoạt động. Lúc đó, bạn chỉ cần đẩy nồi chiên cho khớp với thiết bị. Thiết bị có tính năng ghi nhớ hẹn giờ tắt trong 2 tiếng. Sau khi lấy nồi chiên ra và đảo lại thức ăn trong quá trình nấu, nếu đẩy nồi chiên vào lại thiết bị, thiết bị sẽ tự động hoạt lại.

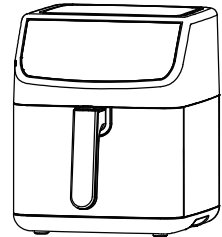

8. Sau khi được một nửa thời gian, máy sẽ kêu “bíp” 5 lần, có đèn nhấp nháy báo cần phải kéo nồi chiên ra để đảo thức ăn.

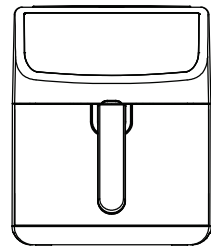

9. Thiết bị sẽ kêu “bíp” khi nấu xong, hãy rút nguồn dây điện. Rút xong dây nguồn thì đặt thiết bị lên bàn phẳng và lấy thức ăn ra bằng dụng cụ hỗ trợ (có thể dùng đũa hoặc kẹp thức ăn).

Khi lấy thức ăn ra phải để thiết bị lên bàn phẳng, làm như vậy sẽ tránh được hơi nóng hoặc bị bỏng do lật nồi chiên sẽ dẫn đến bị dầu sôi bắn ra hoặc bị bỏng do thức ăn. Ngoài ra nên sử dụng các dụng cụ hỗ trợ (như đũa) trong quá trình lấy thức ăn ra.


MẸO VẬT CHO VIỆC SỬ DỤNG

1. Thiết bị có thể hoạt động ở độ cao từ 0 – 2000m.
3. Cho lần đầu sử dụng hãy làm nóng thiết bị trong khoảng 10 phút, trong quá trình nấu có thể có khói trắng bốc lên hoặc có mùi khó chịu. Hiện tượng đó là bình thường.
4. Trước khi nấu, hãy kiểm tra ổ chiên và nồi chiên đã đặt đúng chỗ và đúng cách chưa, nếu không có thể gây hư hỏng.
5. Nếu thấy sản phẩm có chỗ nào hỏng hóc, hãy dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và liên hệ với trung tâm bảo hành được uỷ quyền bởi **SHARP**.
6. Vui lòng lắp ổ chiên và nồi chiên vào trong thiết bị để sử dụng, không dùng riêng biệt.
7. Giữ sách hướng dẫn sử dụng này để sử dụng sau này.


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

1. Vui lòng làm sạch khi nồi chiên và ổ chiên sau khi để nguội, để tránh bị xước.
2. Sau khi sử dụng, hãy làm sạch đồng thời cả ổ chiên và nồi chiên, để tránh làm hỏng lớp chống dính do cặn thức ăn và vết dầu loang.
3. Không làm sạch bằng chất tẩy rửa có tính ăn mòn cao để tránh hư hại máy, chất chống dính và sức khỏe của bạn.
4. Hãy lau sạch nồi chiên bằng vải mềm và sạch. Vui lòng không làm sạch bằng vải ướt để tránh cho nước rò rỉ vào bên trong thiết bị, vì có thể dễ dàng gây chập điện và cháy nổ.
5. Vui lòng không làm sạch nồi chiên bằng các thiết bị làm sạch như máy rửa bát, nếu không, chúng có thể gây hư hại và ảnh hưởng đến hiệu suất sử dụng.

6. Hãy làm sạch rô chiên và nồi chiên bằng chất tẩy rửa trung tính hoặc nước sạch.

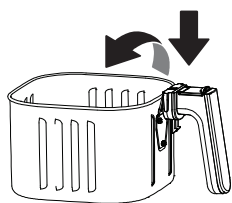

Mở nắp nhựa, và nhấn nút xuống, để mở khoá giữa nồi chiên và rô chiên

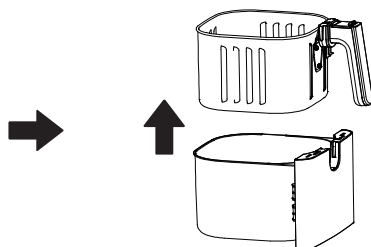

Nhấc rô chiên lên trên

7. Không làm sạch rô chiên và nồi chiên bằng các vật cứng và sắc nhọn (ví dụ như miếng chùi bằng kim loại hoặc lưỡi dao bằng thép) để tránh làm xước rô chiên và nồi chiên.

BẢO HÀNH THIẾT BỊ

Nếu bạn cần sửa chữa thiết bị, vui lòng liên hệ với trung tâm được uỷ quyền bởi công ty **SHARP** gần nhất.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: KF-AF55EV-BK

Điện áp cung cấp cho thiết bị: 220V - 240V/50Hz

Công suất thanh nhiệt: 1675W/230V

Công suất tiêu thụ: 1550W - 1850W

XỬ LÝ SỰ CỐ

SN	Hiện tượng lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
1	Không lên nguồn	Kiểm tra xem phích cắm đã được cắm vào nguồn điện đúng chưa?	Cắm lại hoặc đổi ổ cắm khác
2		Phần nối chiên không được lắp đúng cách.	Kéo nối chiên ra và đẩy lại để lắp cho đúng cách
3		Bộ điều chỉnh nhiệt độ (bảo vệ thiết bị) bị ngắt kết nối	Liên hệ với trung tâm bảo hành Sharp.
4		Cháy đèn báo	Liên hệ với trung tâm bảo hành Sharp.
5	Động cơ không hoạt động hoặc có âm thanh bất thường.	Có vật lạ chặn cánh quạt hoặc khe hút gió bị nghẹt	Sau khi tắt nguồn, kiểm tra xem có vật lạ ở khe hút gió và bên trong không hoặc có vật gì ở cánh quạt; nếu vẫn có lỗi, hãy gửi sản phẩm đến điểm dịch vụ bảo trì được chỉ định
6	Đèn báo E01	NTC hở mạch.	Liên hệ với trung tâm bảo hành Sharp.
7	Đèn báo E02	NTC ngắn mạch.	Liên hệ với trung tâm bảo hành Sharp.

SHARP

