

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ (CAC-C1220FW)

Hướng dẫn nhanh


◎ Cảnh báo sử dụng an toàn

- Không bẻ cong, thắt hoặc kéo Dây nguồn bằng lực quá mạnh.
- Không sử dụng sản phẩm nếu Dây điện hoặc Phích cắm bị hỏng hoặc khi Ổ cắm lỏng, và liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.
- Khi rò nước hoặc khi vệ sinh máy lọc phải rút dây điện ra trước.
- Chỉ sử dụng nguồn điện 220V~.
- Khi cắm hay rút Phích cắm, phải lau khô tay trước rồi mới cắm hay rút bằng cách giữ Phích cắm.
- Khi di chuyển sản phẩm, không kéo Dây điện.
- Không để sản phẩm ngoài trời nơi sản phẩm có thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, mưa hoặc tuyết hay những nơi ẩm ướt như phòng giặt hoặc phòng tắm.
- Không sử dụng sản phẩm ở những nơi có mùi, khói hoặc dầu mỡ như hàng ăn hoặc nhà hàng nướng.
- Không lắp đặt sản phẩm ở nơi có nhiều dầu mỡ hoặc khói với mục đích công nghiệp hoặc bụi kim loại.
- Mở cửa sổ để thông gió trước khi sử dụng các thiết bị ga, chất đốt và các chất dễ cháy khác.
- Không đưa các chất dễ cháy như thuốc trừ sâu hoặc hóa chất khử mùi vào Cửa hút gió.
- Không đứng lên hoặc đặt vật nặng lên sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm gần thiết bị sưởi.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Thay bộ lọc định kỳ.
- Vui lòng sử dụng bộ lọc CUCKOO chính hãng.

◎ Tên Bộ phận



Màng lọc Máy lọc Không khí

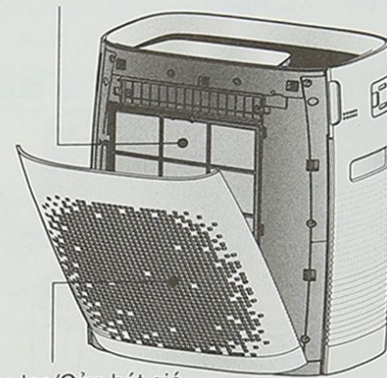

Nắp màng lọc/Cửa hút gió

◎ Thông tin về linh kiện




Hướng dẫn Sử dụng



Thẻ Dịch vụ

◎ Lọc khí

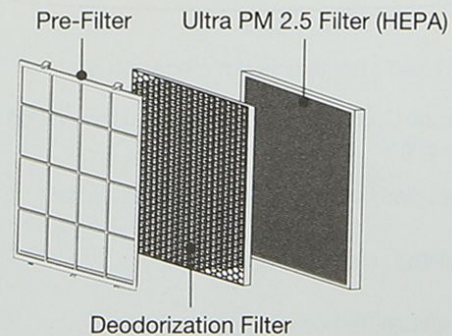

Pre-Filter	Loại bỏ bụi lớn, tóc, lông của vật nuôi, và kéo dài chu kỳ thay thế của bộ lọc.
Deodorization Filter	Bộ lọc khử mùi : là than hoạt tính dạng hạt nhằm loại bỏ mùi khó chịu, khí độc hại, mùi thức ăn, thuốc lá, lông động vật, NO2 và.
Ultra PM 2.5 Filter (HEPA)	Hiệu quả trong việc lọc mùi xác côn trùng chết, phấn hoa, bụi mịn và khói thuốc lá.

Màng lọc	Chu kỳ Thay thế và Vệ sinh Màn lọc	Vệ sinh /Thay thế
Pre-Filter	2 tuần/một lần	Vệ sinh & Làm sạch
Deodorization Filter	12 tháng/một lần	Thay thế
Ultra PM 2.5 Filter (HEPA)	12 tháng/một lần	Thay thế


- Thứ tự lắp màng lọc : Ultra PM 2.5 Filter → Deodorization Filter → Pre-Filter

Chi tiết cần kiểm tra trước khi sử dụng

- Mở nắp màng lọc.
- Lấy màng lọc ra và bỏ giấy bọc.
- Lắp lại Nắp màng lọc vào sản phẩm.
- Kết nối nguồn điện.
- Sử dụng nút BẬT/TẮT để dừng hoạt động.



Bảng Điều khiển

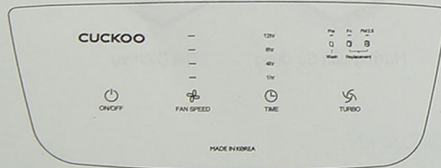

- BẬT/TẮT : Bắt đầu và dừng hoạt động.
- Tốc độ Quạt : Điều chỉnh tốc độ quạt ở chế độ thủ công.
- Thời gian dùng để cài đặt thời gian tắt/bật.
- TURBO : Chọn chế độ TURBO.
- KHÓA NÚT: Khóa các nút.

Chế độ MANUAL

- Nhấn nút TỐC ĐỘ QUẠT một lần để vào chế độ.
- Nhấn nút TỐC ĐỘ QUẠT để đặt tốc độ quạt mong muốn thành gió thoảng, nhẹ, vừa hoặc mạnh.



Chế độ TURBO

- Nhấn nút TURBO một lần để vào chế độ.

Chế độ AUTO OFF

- Thiết bị tự động tắt sau 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 12 giờ bằng cách nhấn nút Thời gian.

Chế độ AUTO ON



- Thiết bị tự động bật sau 1 giờ, 4 giờ, 8 giờ hoặc 12 giờ bằng cách nhấn nút Thời gian.

Thông báo vệ sinh

- Khi đến thời điểm cần thay thế hoặc vệ sinh bộ lọc, đèn vệ sinh bộ lọc sẽ bật. Sau khi đã thay thế/vệ sinh các bộ lọc, hãy đặt lại cảnh báo.
- Phương pháp Cài đặt lại (phương pháp tắt đèn thay thế/vệ sinh bộ lọc) có thể được thực hiện theo 3 cách.
 - Mở và đóng nắp bộ lọc với nguồn được kết nối với thiết bị đặt lại cảnh báo thay thế/vệ sinh bộ lọc.
 - Nhấn nút Turbo liên tục trong hơn 3 giây ở chế độ chờ (cho đến khi tất cả các đèn chỉ báo chức năng đã tắt), cảnh báo thay thế bộ lọc/vệ sinh bộ lọc sẽ được đặt lại.
 - Tháo dây nguồn sản phẩm khỏi ổ cắm trên tường sẽ đặt lại cảnh báo thay thế/vệ sinh bộ lọc.

Cách đặt Cảnh báo Thay thế Màng lọc

- Cắm phích vào ổ cắm và vào chế độ chờ (tắt cả các chỉ báo đều tắt.)
- Nhấn nút TỐC ĐỘ QUẠT trong 3 giây hoặc lâu hơn để vào chế độ cài đặt chức năng.
- Nhấn nút THỜI GIAN để cài đặt (4 đèn LED THỜI GIAN bật) và hủy (đèn LED THỜI GIAN tắt).
- Nhấn nút BẬT/TẮT để lưu chế độ vừa cài đặt.

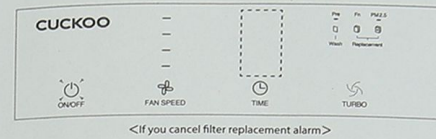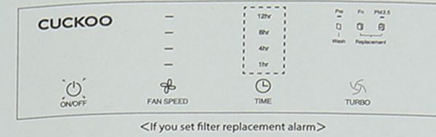

Cách cài đặt âm thanh nút bật/tắt

- Nhấn nút TỐC ĐỘ QUẠT trong hơn 3 giây để vào chế độ cài đặt chức năng.
- Nhấn nút Tốc độ quạt để bật ("4 đèn LED Tốc độ quạt Bật") hoặc tắt ("4 đèn LED Tốc độ quạt Tắt").
- Nhấn nút BẬT/TẮT để lưu chế độ vừa cài đặt.

Cách Vệ sinh Cửa xả Không khí

- Nhấn lưới ở phần trên của sản phẩm bằng cả hai tay như trong hình và nâng một bên.
- Lấy lưới với một bên hướng lên và kéo về phía trước.
- Làm sạch lưới bằng bàn chải mềm hoặc dụng cụ làm sạch.



Cách vệ sinh Màng lọc sơ cấp

- Mở nắp Màng lọc.
- Làm sạch bụi trên bề mặt bộ lọc bằng máy hút bụi.
- Kéo tay cầm Màng lọc trước để tháo và rửa trong nước ấm.
- Lắp Màng lọc và nắp bộ lọc vào đúng vị trí.

