


AVA®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Manual

TP40-CT01E

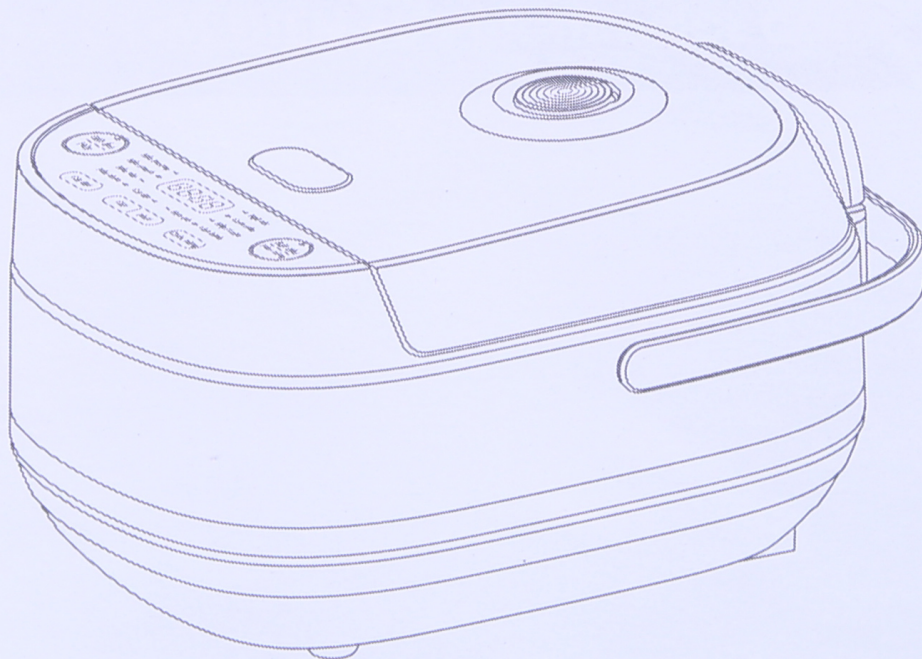

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ
DIGITAL RICE COOKER

AVA®

• CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN

1. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ ở nơi an toàn.
2. Thiết bị này có thể được sử dụng bởi những người bị thiếu năng phép tiếp xúc với nồi cơm điện trong quá trình hoạt động.
3. Để đảm bảo an toàn, vui lòng kiểm tra thân nồi cơm điện và dây nguồn xem có hư hỏng gì không trước khi sử dụng nồi cơm điện.
4. Phải sử dụng ổ cắm nối đất đúng cách và phích cắm phải được cố do tiếp xúc kém.
5. Không được dùng dây cung điện cho các sản phẩm hâm nóng khác. Khi không sử dụng nồi cơm điện, nên rút phích cắm của thiết bị.
6. Đặt nồi cơm điện trên bàn chắc chắn và tránh xa các vật liệu dễ cháy.
7. Không để nồi cơm điện trực tiếp vào nước để tránh chập, điện giật.
8. Không cắm hoặc tháo phích cắm khi tay ướt để tránh điện giật. Không kéo điện
9. Giữ phích cắm sạch sẽ để tránh tiếp xúc kém.
10. Nồi bên trong không thể được đặt trên các nguồn nhiệt khác, nếu không nó sẽ dễ dàng bị biến dạng.
11. Không đặt bất kỳ thức ăn hoặc nước uống nào trước khi đặt lòng trong vào nồi cơm điện.
12. Không dùng mặt hoặc tay gần lỗ thoát hơi nước trong quá trình nồi cơm điện đang hoạt động để tránh bị bỏng. Không che hoặc chặn cổng hơi bằng vải, khăn, v.v ... để tránh nắp bị méo do quá nhiệt.
13. Không đặt nồi cơm điện trong môi trường dễ cháy, ẩm ướt.
14. Không được va đập mạnh vào nồi bên trong, nếu không nồi cơm điện có thể bị hỏng do nồi bên trong bị biến dạng

15. Không được sử dụng dụng cụ mài mòn để làm sạch nồi bên trong để tránh làm hỏng lớp phủ đá maifan.
16. Chỉ sử dụng nồi bên trong được cung cấp. Không sử dụng nồi bên trong khác để tránh sản phẩm bị hỏng hoặc nguy hiểm.
17. Sau khi sử dụng, mâm nhiệt của nồi cơm điện sẽ nóng, vui lòng không chạm vào để tránh bị bỏng.
18. Không tự tháo rời hoặc thay thế các bộ phận. Để sửa chữa, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng và Sửa chữa.
19. Nếu dây nguồn bị hỏng, không được thay dây nguồn khác. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng và sửa chữa để thay thế.


• TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

1. Trước khi cắm vào thiết bị, vui lòng xác nhận rằng điện áp cung cấp điện phù hợp với thông số kỹ thuật sản phẩm
2. Trước khi sử dụng lần đầu tiên, xin vui lòng loại bỏ tất cả các vật liệu đóng gói khỏi sản phẩm, tháo nồi bên trong, sau đó rửa dưới vòi nước
3. Trước khi đặt nồi bên trong vào nồi cơm điện, vui lòng kiểm tra xem có hạt gạo hoặc cặn thức ăn khác ở đáy nồi bên trong và bộ phận làm nóng hay không. Nếu có, vui lòng tháo nó ra trước, sau đó đặt nồi bên trong. Sau khi đặt nồi bên trong, vui lòng xoay nó sang trái và phải để đảm bảo rằng nồi bên trong được cố định vào bộ phận làm nóng.


• CẤU TRÚC SẢN PHẨM

• Thân máy


Vui lòng rửa nồi bên trong, nắp trong, bộ phận công tắc bong bóng và tất cả các phụ kiện.

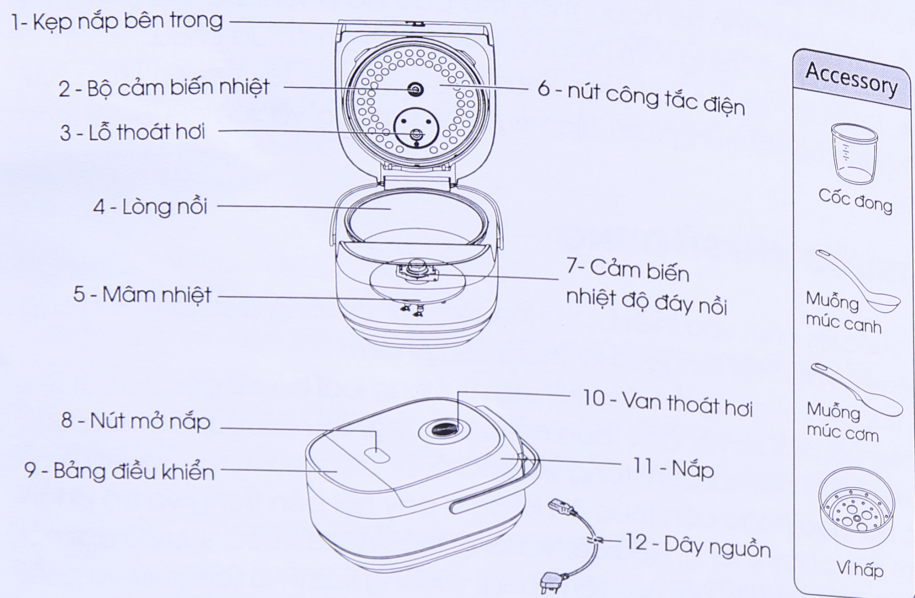

• Cấu trúc nắp

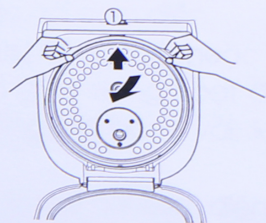


1. Xoay kẹp nắp trong theo hướng và đẩy cho đến khi nắp trong rơi

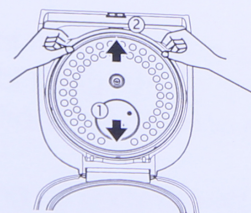


1. Lắp nắp bên trong vào vị trí lắp đặt
2. Đẩy nhẹ nắp trong vào kẹp

• Cấu trúc nắp trong

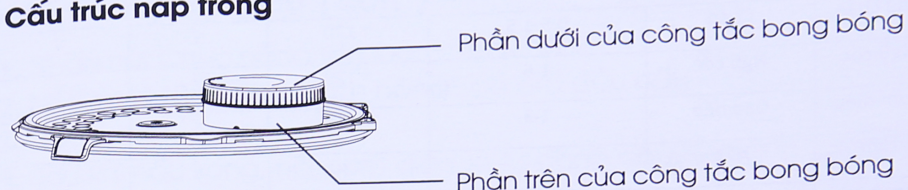

• Bảng điều khiển

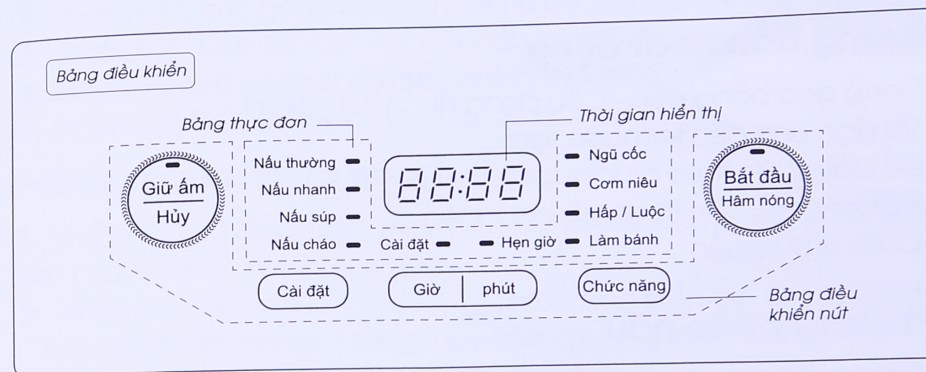

• Công suất nấu và bảng thời gian nấu

Chức năng	Mức nước	Dung tích nấu (cốc)	Thời gian nấu (phút)	Chế độ chọn (Có ✓ hoặc Không ✗)	Hẹn giờ (Có ✓ hoặc Không ✗)
Nấu thường	Gạo nếp	1-10	~ 55	✓	✓
Nấu nhanh		1-10	~ 45	✓	✓
Nấu súp	-	-	~ 120	✓	✓

Nấu cháo	Cháo	0.5-1.5	~ 120	√	√
Ngũ cốc	Ngũ cốc	1-6	~ 120	√	√
Cơm niêu	Gạo nếp	1-3	~ 120	x	√
Hấp	Hấp	-	~ 30	√	x
Làm bánh	-	2	~ 45	x	√
Hâm nóng	-	-	~ 25	x	x

• Hướng dẫn hoạt động

1. Đong gạo bằng cốc - Cốc đong dung tích 180ml.
2. Vo gạo cho đến khi nước sạch
3. Đổ đầy nước theo mực nước
4. Đặt lòng nồi bên trong nồi cơm điện
5. Cắm dây nguồn

• Phương pháp nấu

1. Đặt nguyên liệu thực phẩm vào trong lòng nồi.
2. Nhấn nút Chức năng và chọn menu nấu
3. Nhấn nút "Bắt đầu/Hâm nóng" để bắt đầu nấu
4. Kết thúc nấu

Sau khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm sau 5 tiếng bíp.

5. Sau khi nấu xong, nhấn nút "Giữ ấm/Hủy" để bật, rút dây nguồn.

• Chức năng: Nấu (cơm)

1. Nhấn nút Chức năng và chọn menu nấu
2. Nhấn nút "Bắt đầu/Hâm nóng" để bắt đầu nấu
3. Nấu xong
4. Sau khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm sau 5 tiếng bíp.

• Chức năng: Cài đặt trước

1. Nhấn nút Chức năng và chọn menu có sẵn cho cài đặt trước
2. Nhấn nút "Cài đặt sẵn" để bắt đầu cài đặt trước
3. Nhấn nút Giờ và Phút để điều chỉnh thời gian.
4. Nhấn nút: "Bắt đầu/Hâm nóng" để bắt đầu.

• Chức năng: Hâm nóng

1. Nhấn nút "giữ ấm / Hủy", màn hình hiển thị sẽ hiển thị OH và đèn "giữ ấm / Hủy" sáng
2. Nhấn nút "Bắt đầu/Hâm nóng", màn hình hiển thị "00:25" và đèn "Bắt đầu/Hâm nóng" sáng, hãy vào chương trình Hâm nóng

• Chức năng: Hâm nóng

Nhấn nút "Chức năng" và chọn menu "Nấu" trong khi nhấn nút "Đặt trước" hai lần, đèn "Hẹn giờ" sáng, nhấn nút "Hẹn giờ" để điều chỉnh Giờ và Số phút.

• Chức năng: Hấp và các chức năng khác

• Đặt hẹn giờ hấp (Tương tự như Súp, Cháo và Bánh)

1. Nhấn nút "Chức năng" để chọn menu "Hấp";
2. Nhấn nút "Đặt sẵn" hai lần để điều chỉnh thời gian, thời gian đặt hơi là 30 phút;
3. Nhấn nút "Bắt đầu/Hâm nóng" để vào chương trình .

• **Đặt hẹn giờ hấp (Tương tự như Súp, Cháo và Bánh)**

1. Nhấn nút "Chức năng" để chọn menu "Hấp";
2. Nhấn nút "Đặt sẵn" hai lần để điều chỉnh thời gian, thời gian đặt hẹn là 30 phút;
3. Nhấn nút "Bắt đầu/Hâm nóng" để vào chương trình.

• **Đặt trước thời gian hấp**

1. nhấn nút "chức năng" để chọn Menu "Hấp,luộc"
- 2 nhấn nút "Cài đặt" và chọn "Giờ/Phút" để điều chỉnh thời gian;
3. nhấn nút " Bắt đầu/Hâm nóng " để nhập chương trình.

• **Các chức năng khác**

1. **Bánh:** Nhấn nút "Chức năng" để chọn menu "Bánh", hỗn hợp nước, bột, trứng không được vượt quá mức nước của 2 Chén gạo, nếu không bánh sẽ phồng lên gây nổ nồi cơm điện. Nấp;
2. **Giữ ấm:** khi hoàn thành giữ ấm trong 24H, nồi cơm điện sẽ tiếp tục hoạt động;
3. **Nấu nhanh:** thực đơn tiết kiệm thời gian nhất.

• **CHĂM SÓC VÀ BẢO QUẢN**

• **Cảnh báo**

1. Trước khi vệ sinh, vui lòng tắt công tắc nguồn và rút dây nguồn.
2. Vui lòng đợi nồi cơm nguội trước khi lau chùi để tránh bị bỏng.

• **Làm sạch giỏ bên trong hấp và nắp nhôm có tháo rời**

1. Tháo nồi trong, giỏ hấp và nắp nhôm có thể tháo rời, rửa bằng nước, chất tẩy rửa và bọt biển. Không sử dụng bột khử nhiễm và bàn chải sắt.
2. Nếu có thức ăn bám vào đáy nồi, bạn có thể ngâm một lúc cho sạch rồi lau sạch lòng nồi bên trong.
3. Sau khi làm sạch, lau khô bằng vải mềm

• **Bảo dưỡng**

1. Vui lòng sử dụng thìa nhựa hoặc gỗ, không dùng thìa kim loại để tránh làm xước lớp tráng bên trong nồi.
2. Để bảo quản lớp phủ đá, không cất thức ăn trong lòng nồi.
3. Để tránh ăn mòn nồi bên trong, không đổ giấm hoặc nước tương vào nồi bên trong.


• **Vệ sinh và Bảo dưỡng Nồi cơm điện**

1. Lau sạch bộ phận chính, nắp, nắp và thân nồi cơm điện bằng khăn ẩm.
2. Nếu có nước trên tấm sưởi, vui lòng lau khô bằng vải. Nếu cơm cháy, vui lòng dùng len thép để loại bỏ
3. Sau khi sử dụng, vui lòng làm sạch lỗ thoát hơi của nắp để tránh mùi hoặc lỗi thoát hơi.

• **Khắc phục sự cố**

- Khi tình huống bất thường xảy ra, trước tiên hãy kiểm tra các hướng dẫn sau.
- Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng và sửa chữa nếu máy vẫn gặp sự cố

• **Sơ đồ mạch điện**

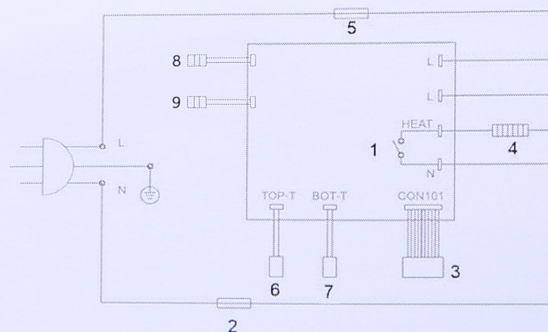

1. Rơ le
2. Cầu chì
3. Bộ phận điện trở nhiệt phụ xung quanh thân nồi
4. Tấm gia nhiệt
5. Cầu chì
6. Cảm biến nhiệt độ nắp trên
7. Cảm biến nhiệt độ đế đáy
8. Bộ phận điện trở nhiệt phụ trên nắp nồi
9. Bộ phận điện trở nhiệt phụ xung quanh thân nồi


• THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	TP40-CT01E
Điện áp/ Tần số	220V / 50Hz
Công suất	790 W
Dung tích	1.8 L
Chất liệu lòng nồi	Daikin coating
Hẹn giờ đặt trước	1-24Hour
Kích thước sản phẩm	(H)239 (W)398 (D)288mm
Kích thước đóng gói	(H)269 (W)427 (D)315mm
Trọng lượng	3.9 kg
Tổng trọng lượng có đóng gói	4.7 kg

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

INSTRUCTION MANUAL

TP40-CT01E

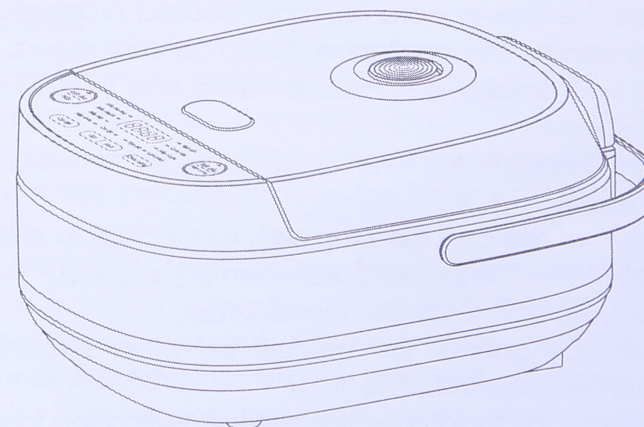

Read the instruction manual book