

# HÔMMY

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ  
*Air cooler*

**MODEL : RPD - 80**



ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  
TIỆN DỤNG



LƯỜNG KHÔNG KHÍ  
MẠNH



MÀNG LỌC  
CELDEK



THAY ĐỔI HƯỚNG GIÓ  
LINH HOẠT

## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Tham khảo và giữ lại hướng dẫn sử dụng này.
  - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp ráp, việc lắp đặt và vận hành thiết bị nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo chế độ bảo hành.
1. Chỉ sử dụng điện áp định mức ghi trên tem thông số kỹ thuật của thiết bị.
  2. Khi không dùng lâu ngày, nên vệ sinh sạch sau khi ngắt thiết bị khỏi nguồn điện.
  3. Không sử dụng thiết bị khi dây nguồn bị hư hỏng. Hãy ngắt điện và dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có điều bất thường xảy ra.
  4. Không tự sửa chữa hoặc thay thế bất kỳ linh kiện nào của thiết bị.
  5. Không nên che chắn đường hút, thoát gió, nếu không có thể gây hỏng thiết bị.
  6. Không thêm bất kỳ chất hóa học hoặc kim loại lạ nào vào ngăn chứa nước. Những vật liệu này có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và thiết bị.
  7. Không sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt
  8. Không để thiết bị dưới ánh mặt trời trực tiếp trong thời gian dài.
  9. Trước khi sử dụng chế độ bật bơm làm mát, luôn đảm bảo rằng thiết bị có đủ nước. Nên vệ sinh sạch khoang chứa nước ít nhất 1 lần/tuần.
  10. Nên cung cấp nước vào khoang chứa phù hợp trong ngưỡng cho phép của thiết bị để đạt hiệu suất làm mát cao nhất và tránh rò rỉ nước khi sử dụng.
  11. Nên tháo pin điều khiển từ xa khi lâu không sử dụng.
  12. Lưu ý để xa tầm tay trẻ nhỏ với hộp đá khô.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

### Quạt điều hòa không khí HOMMY:

Sản phẩm	Điện áp Tần số	Công suất (W)	Kích thước (LxWxH)	Dung tích (lít)	Lưu lượng (m <sup>3</sup> /h)
RPD-80	220 V / 50 Hz	130	440 x 340 x 970	45	6000

## LẮP ĐẶT




Thiết bị cần lắp đặt theo hướng dẫn để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

1. Mở hộp carton và lấy thiết bị cùng với các phụ kiện đi kèm. Đặt thiết bị trên nền phẳng.
2. Lắp đặt bánh xe: Lắp chặt 4 bánh xe, các bánh xe có phanh nên được lắp tại vị trí phía sau còn bánh xe không có phanh được lắp ở vị trí phía trước.
3. Trước khi thêm nước vào khoang chứa nên ngắt hoàn toàn thiết bị khỏi nguồn điện. Mở nắp hoặc cửa tiếp nước sau đó đổ nước vào khoang chứa, ta có thể đổ từ từ nước vào khay chứa nước bên trên quạt.




Đổ từ từ  
nước vào  
khoang  
chứa

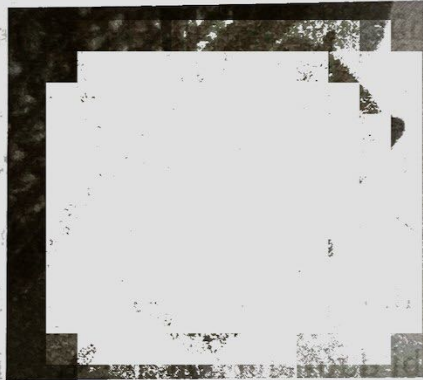

Đổ nước vào  
vị trí này

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### 1. CÁCH SỬ DỤNG ĐÁ KHÔ

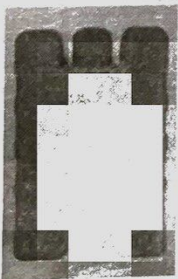

Để tăng hiệu quả làm mát của quạt, bạn có thể sử dụng các hộp đá khô kèm theo. Trước khi sử dụng, đổ nước vào hộp vừa đủ và đặt chúng trong ngăn lạnh của tủ lạnh trong vài giờ.

Loại đá khô	Khối lượng (kg)	Chiều dài (cm)	Chiều rộng (cm)	Chiều cao (cm)
Loại 1	1,0	10,0	10,0	10,0
Loại 2	1,0	10,0	10,0	10,0
Loại 3	1,0	10,0	10,0	10,0

## 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



**RPD-80**



SWING



IONIZER



TIMER



COOLING



SPEED



POWER

**On/Off:** Bật/Tắt thiết bị.

**Speed:** Lựa chọn tốc độ gió.

**Cooling:** Bật /tắt bơm, làm mát không khí bằng nước.

**Timer:** Cài đặt thời gian.

**Ionizer:** Ionizer(Tùy chọn)

**Swing:** Thay đổi hướng gió.

**Chú ý:** Màn hình hiển thị sẽ hiển thị nhiệt độ môi trường. Mỗi lần nhấn Timer để cài đặt thời gian sẽ là 1 giờ / 1 lần nhấn. Thời gian tối đa là 12 giờ.

### PHỤ KIỆN

Tên	Sách hướng dẫn sử dụng( Quyển)	Bánh xe ( chiếc)	Đá khô ( Hộp)	Điều khiển từ xa ( Chiếc)
Số lượng	1	4	2	1

## SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
1. Quạt không hoạt động	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dây nguồn không được cắm.</li> <li>2. Nút Bật / Tắt không được chuyển sang vị trí ON</li> <li>3. Nút ON trên bảng điều khiển không được kích hoạt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cắm dây nguồn đúng cách</li> <li>2. Bấm nút Bật / Tắt cho đến vị trí ON</li> <li>3. Nhấn lại nút ON trên bảng điều khiển.</li> </ol>
2. Gió thổi ra ngoài không khí không đủ lạnh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bụi tích tụ trên tấm lọc bụi và miếng làm mát</li> <li>2. Mức nước trong khoang chứa nước thấp hơn mức MIN. (không đủ nước làm mát)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Làm theo các bước trong việc làm sạch tấm lọc bụi và bộ làm mát.</li> <li>2. Tắt quạt, thêm nước sạch sau đó bật máy sử dụng bình thường.</li> </ol>
3. Rò rỉ nước	Khoang chứa nước bị nứt, vỡ hoặc đường ống dẫn nước thiết bị rò rỉ.	Liên hệ nhà cung cấp để được tư vấn.

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Bụi có thể tích tụ trong tấm lọc bụi hoặc tấm làm mát sau một thời gian và sẽ ảnh hưởng đến chức năng làm mát của thiết bị. Vì vậy, nên thường xuyên làm sạch thiết bị. Chú ý thiết bị cần được ngắt khỏi nguồn điện trước khi thao tác.

### 1. Thay nước cho quạt điều hòa



Tháo, gỡ nút cao su bên dưới quạt để loại bỏ lượng nước cũ có trong khoang chứa.

### 2. Vệ sinh tấm làm mát

Sử dụng vòi phun nước trực tiếp vào dàn làm mát sau khi đã gỡ phần chắn, lọc bụi. Không nên sử dụng thêm bất kỳ dung dịch hóa học để vệ sinh hoặc áp lực vòi phun nước quá mạnh vì có thể làm hỏng dàn làm mát.



