


Kangaroo

KitchenCare

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP GAS

GAS STOVE
USER MANUAL

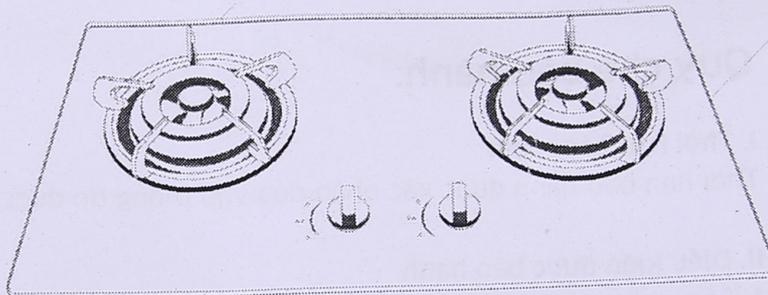


Model: **KG536B**

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

(Chi tiết vui lòng xem mặt sau)

Cách 1

Quét QR CODE
hoặc truy cập
website

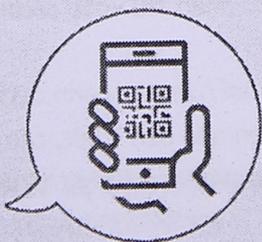

 baohanhdientu.kangaroo.vn

Cách 2

Soạn tin nhắn gửi **8088** theo
cú pháp dưới đây

KG <dấu cách> SERIAL



Quy chế bảo hành:

I. Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được xác nhận dựa vào thông tin được đăng ký bảo hành điện tử.

II. Điều kiện được bảo hành

1. Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử.
2. Sản phẩm chính hãng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Lạnh Điện Máy Việt Úc.
3. Tem niêm phong (tem vỡ) còn nguyên dạng, không rách rời.
4. Kiểu máy (Model), số máy (Serial No) dán trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử.
5. Các hư hỏng do lỗi sản xuất.

Lưu ý:

- Quý khách vui lòng đăng ký bảo hành theo hướng dẫn ở mặt trước để đảm bảo quyền lợi. Nếu là Đại lý vui lòng đăng ký tài khoản tại website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn/dang-ky>. Sau đó đăng ký bảo hành điện tử trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp: **KG <dấu cách> DL <dấu cách> SERIAL <dấu cách> Số điện thoại khách hàng Gửi 8088**
- Trong trường hợp sản phẩm chưa đăng ký bảo hành điện tử thì thời hạn bảo hành được tính từ ngày sản xuất hoặc được tính từ ngày mua hàng tùy thuộc theo điều kiện nào đến trước, căn cứ theo ngày sản xuất trên hệ thống của Kangaroo hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng trực tiếp do cơ quan thuế phát hành.
- Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài qua số hotline **1900555566** hoặc truy cập website <https://baohanhdientu.kangaroo.vn>

Cảm ơn Quý vị đã sử dụng sản phẩm của tập đoàn Kangaroo

Vui lòng đọc kỹ quyển hướng dẫn lắp đặt và vận hành sản phẩm trong cuốn sách này. Giữ lại sách hướng dẫn sử dụng để thuận tiện cho những lúc cần tham khảo về sau. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất về người hay vật chất phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc lắp đặt hoặc bảo trì theo định kỳ và/hoặc sử dụng sản phẩm không đúng cách, không tuân thủ đầy đủ các quy định trong bản sách hướng dẫn sử dụng này.

Dear value Customer,

Thank you very much for using Kangaroo products.
Please read the Instruction Manual carefully before using the products to ensure that you obtain the best possible result and safety. Retain the Manual for future reference. Kangaroo is not liable for any loss or damage arising from incorrect install or use of the products.



THIẾT BỊ GIA DỤNG
HOME APPLIANCES



THIẾT BỊ NHÀ BẾP
KITCHEN APPLIANCES



VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BUILDING MATERIALS



ĐIỆN LẠNH
FREEZER

MỤC LỤC/ CONTENTS

CẢNH BÁO AN TOÀN	2
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	4
VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ	6
LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	6

CẢNH BÁO AN TOÀN

1. Không nên sử dụng các loại gas khác so với loại gas đã được chỉ định trên nhãn bếp.

L.P GAS

2. Không đặt bất cứ vật gì (như bật lửa hay tấm amiăng) giữa xoong nồi và kiềng bếp vì điều này có thể gây ra những hư hại nghiêm trọng cho bếp.



3. Không thay kiềng bếp có sẵn bằng kiềng bếp không chính hãng vì điều này sẽ tập trung ngọn lửa và làm lệch hướng nguồn nhiệt xuống mặt bếp.



4. Không dùng nồi có đường kính quá lớn trên 280 mm hoặc quá nặng trên 15 kg để tránh sự quá nhiệt trên bề mặt bếp có thể gây ra vỡ mặt kính.



5. Đặt nồi vào giữa bếp để nồi được cố định và bếp không bị quá nóng.



6. Hệ thống đánh lửa sẽ không hoạt động nếu bị ẩm ướt. Nên cẩn thận tránh để nước và các chất lỏng khác tràn vào đầu đốt.



7. Khi sử dụng nồi có đường kính trên 300 mm thì không được sử dụng quá 30 phút.



8. Không được đưa các loại than đốt lên lò nấu.



CẢNH BÁO AN TOÀN

9. Tuyệt đối không để bếp gắn vật dụng dễ cháy (như màn hay rèm cửa) hoặc đặt bếp dưới kệ vì các vật dụng có thể rơi xuống bếp.

10. Không sấy khô quần áo bằng bếp gas để tránh gây hư hỏng hoặc hỏa hoạn.

11. Không sử dụng bếp gas ở những nơi có nguy cơ bắt lửa.

12. Không sờ vào các bộ phận của bếp như đầu đốt, mặt bếp, kiếng bếp khi đang hoặc ngay sau khi sử dụng.

13. Sau khi sử dụng phải tắt bếp, đưa vị trí của núm điều chỉnh về vị trí tắt và đảm bảo ngọn lửa đã tắt hẳn.

14. Van bình gas khi không sử dụng phải được khóa.

15. Chỉ sử dụng loại dây dẫn gas bằng cao su, không sử dụng loại dây dẫn gas được làm bằng nhựa.






16. Khi phát hiện thấy hiện tượng rò rỉ gas, phải khóa van bình gas lại, mở hết các cửa, không được bật bếp hay dùng những dụng cụ phát sinh tia lửa. Sau đó, gọi cho Trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra và xử lý.

17. Đảm bảo nhà bếp thông thoáng, không được sử dụng bếp gas quá 10 phút trong phòng nhỏ hoặc kín. Nên tăng sự thông thoáng cho nhà bếp bằng quạt thông gió hoặc mở cửa sổ.

Bình gas cần phải đặt cách bếp ít nhất 0,5 m.

Trong trường hợp ngọn lửa bị tắt ngoài ý muốn, hãy tắt nút điều chỉnh của bếp và không cố gắng bật lại bếp trong thời gian ít nhất là 1 phút.

Nếu bếp không cháy, không đánh lửa sau khi đã kiểm tra các yếu tố khác, không tự ý sửa chữa, vui lòng liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra.



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Loại Gas sử dụng	L.P Gas
Hệ thống đánh lửa	IC/ MAGNETO
Dây dẫn gas	Dây cao su
Áp suất (Pa)	2800 Pa < P < 3200 Pa





Chuẩn bị lắp đặt

- Đảm bảo rằng bạn có hệ thống gas dành cho bếp.
- Mở nắp thùng bếp, đặt bếp lên vị trí lắp đặt.
- Chọn vị trí đặt bếp chắc chắn, bằng phẳng, khô ráo không bị giọt lửa trực tiếp vào bếp. Vị trí đặt bếp gas ít nhất cách tường 150 mm và cách trần nhà 1000 mm. Nếu nhỏ hơn, cần đặt các tấm cách nhiệt vào tường.
- Khoảng cách tối thiểu từ mặt bếp đến mặt dưới của máy hút mùi (nếu có) là 650 mm. Khoảng cách hợp lý giữa bếp và bình gas là 1 m, chiều dài hợp lý của dây dẫn gas là từ 1 m đến 2 m.

Các bước lắp đặt

- Khoét một lỗ trên mặt phẳng lắp bếp theo kích thước yêu cầu, kích thước khoét đá: 62,5 x 35,5 cm (bo góc 4R75)
- Đặt bếp lên lỗ đá vừa cắt xong và ấn nhẹ xuống.
- Đặt kiếng, béc đồng và các bộ phận của đầu đốt lên đúng vị trí.

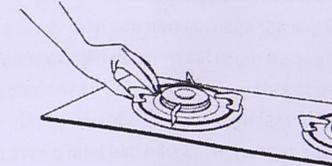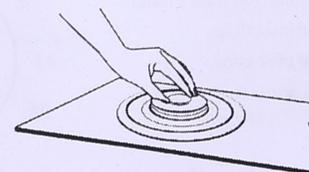

Nối ống gas

- Phải sử dụng ống nối gas bằng loại ống cao su đã qua kiểm tra chất lượng.
- Nên dùng loại cố định ống gas bằng inox.
- Chú ý việc lắp bếp và nối ống gas vào bếp phải được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp đã qua đào tạo.

Kiểm tra rò rỉ gas

Vặn núm xoay về vị trí ngắt, bôi nước xà phòng vào các mối nối dây dẫn gas, sau đó mở van gas. Bong bóng xà phòng sẽ xuất hiện nếu có vết rò rỉ. Quý khách cần kiểm tra lại các mối nối và thực hiện kiểm tra rò rỉ lại bằng nước xà phòng. Việc kiểm tra rò rỉ gas phải được thực hiện trước lần sử dụng bếp gas đầu tiên, không bao giờ được sử dụng bếp mà chưa kiểm tra rò rỉ gas.



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Đảm bảo rằng tất cả các núm điều chỉnh ở vị trí ngắt (**OFF**) trước khi mở van gas.

2. Mở van gas theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Ấn cầu chì van giảm áp (núm khóa gas tự động).

3. Khi khởi động bếp gas, nhấn và xoay núm điều chỉnh sang trái cho tới khi nghe thấy tiếng đánh lửa. Nhấn và giữ núm cho đến khi lửa cháy ổn định, rồi thả tay ra, lúc này lửa trong bếp đã cháy. Nếu ngọn lửa chưa xuất hiện thì xoay núm về vị trí tắt rồi thực hiện lại các thao tác trên.

Lưu ý: Trong lần sử dụng đầu tiên, quý khách có thể phải lặp lại thao tác này nhiều lần để không khí trong ống dẫn gas thoát hết ra ngoài.



4. **Điều chỉnh ngọn lửa:** xoay núm vận để điều chỉnh ngọn lửa theo ý muốn:

- Ở góc 45° ngọn lửa trên đầu hâm và vòng ngoài đều ở mức thấp.
- Ở góc 90° ngọn lửa trên đầu hâm và vòng ngoài đều ở mức cao.
- Ở góc 130° ngọn lửa trên đầu hâm ở mức cao và vòng ngoài ở mức thấp.
- Ở góc 145° ngọn lửa trên đầu hâm ở mức cao.
- Ở góc 160° ngọn lửa trên đầu hâm ở mức thấp.

5. **Tắt bếp:** xoay núm điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ tới vị trí ngắt (**OFF**), ngọn lửa sẽ tắt, sau đó đóng van dẫn gas chính.

6. **Thay pin:**

- Khi thấy hiện tượng đánh lửa từ đầu sứ (kim đánh lửa) yếu đi thì phải thay pin mới.
- Dùng tay bật nắp hộp pin bên dưới đáy bếp để lắp pin mới vào.
- Bếp chỉ dùng 1 viên pin đại 1.5V chuyên dụng dành cho bếp gas âm, thời gian sử dụng là khoảng 12 tháng.

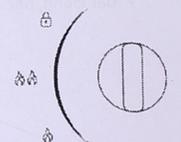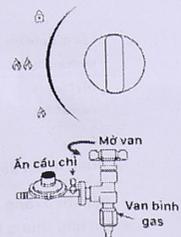


VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ

Việc vệ sinh và bảo trì nhằm mục đích giúp bếp luôn sạch sẽ, hoạt động bền bỉ và tiết kiệm gas. Trước khi thực hiện công việc vệ sinh và bảo trì bếp cần phải khóa van gas và bật bếp đốt hết gas dư thừa trong dây dẫn gas, và bảo đảm bếp không còn nóng để tránh gây tổn thương cho người dùng.




Đối với mặt kính của bếp:

Lau sạch bề mặt kính của bếp bằng vải mềm với nước rửa chuyên dùng, hay nước rửa chén.

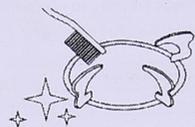


Nếu có ngọn lửa bất thường là do đầu đốt bị dơ, dùng bàn chải mềm đánh rửa vòng đốt trong và vòng đốt ngoài sau đó lau khô.



Kiểm tra tình trạng dây dẫn gas:

Kiểm tra tình trạng dây dẫn gas để phát hiện rò rỉ gas (nếu có) hoặc thay dây dẫn gas mới nếu dây dẫn hiện tại đã quá cũ hoặc không đảm bảo điều kiện sử dụng tiếp.

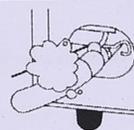

Định kỳ kiểm tra các thiết bị gas:

Định kỳ kiểm tra các thiết bị gas, có thể dùng nước xà phòng bôi vào vỏ bình, van, dây dẫn gas, nếu thấy có bong bóng nổi lên bất thường, có thể nơi ấy bị rò rỉ. Tuyệt đối không sử dụng bếp gas và bình gas quá cũ, đã bị rỉ sét do ăn mòn kim loại, van khóa rd lỏng.

LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Vấn đề	Nguyên nhân	Xử lý/ Khắc phục
Không giữ lửa khi bật bếp	Đầu cảm ứng nhiệt không tiếp xúc được với ngọn lửa	Kiểm tra lắp lại rãnh béc đồng ngay đầu cảm ứng
Lửa vòng ngoài không bén vào đầu hâm	Rãnh béc đồng đặt chưa đúng vị trí	Đặt rãnh béc đồng ngay vị trí đầu cảm ứng
	Đầu hâm vẫn chưa cháy	Chỉnh áp lực van gas, dùng vít xoay bánh xe răng ngược chiều kim đồng hồ để đảm bảo áp lực gas vào bếp là khoảng 280 mm H ₂ O. Hoặc chỉnh cánh bướm gió ở đáy bếp, gạt đuôi cánh bướm gió và quan sát trên đầu hâm đến khi lửa xanh cháy đều thì dừng lại

LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

Vấn đề	Nguyên nhân	Xử lý/ Khắc phục
Bếp không thể đánh lửa khi khởi động	Hết pin, pin lắp không đúng cực	Lắp lại pin đúng, hoặc thay pin nếu hết pin
	Công tắc bị hư	Thay mới công tắc
	Cốc hộp pin bị rỉ sét	Thay mới
	IC bị hỏng	Thay IC mới
	Cự ly đánh lửa quá xa, lớn hơn 5 mm	Chỉnh lại đầu sứ
Bếp đánh lửa nhưng không cháy	Đầu sứ bị ẩm ướt, nứt	Lau khô đầu sứ, hoặc thay đầu sứ nếu bị nứt
	Quần mớ bình gas hoặc chưa nhấn cầu chì van gas	Mở bình gas hoặc nhấn cầu chì van gas
	Hết gas hoặc dây gas bị gấp khúc	Thay gas hoặc sửa lại dây gas
	Hệ thống đánh lửa bị ướt	Làm khô
	Hệ thống đánh lửa bị hỏng	Thay mới
Bếp bị tắt khi rời tay khỏi núm van sau khi khởi động	Đầu đốt bị cong, vênh	Thay đầu đốt
	Các lỗ, rãnh trên đầu đốt bị nghẹt	Thông và làm sạch các lỗ, rãnh trên đầu đốt
	Bếp bị tràn thức ăn khi nấu	Kiểm tra và vệ sinh bếp
	Kim cảm ứng bị hỏng	Thay kim cảm ứng
	Đốt kim cảm ứng của lò gas bị nghẹt	Kiểm tra, thông lỗ gas
Đầu đốt hoặc đầu hâm không cháy hết vòng tròn và có hiện tượng bay chân lửa	Bếp mới vệ sinh, chưa lau khô nước	Lau khô bếp, khởi động lại
	Do dư gió hoặc áp lực gas vượt giới hạn cho phép	Chỉnh lại cánh bướm gió hoặc giảm bớt áp lực gas vào bếp
	Hết gas	Thay bình gas mới
	Lò nấu bị tắc, kẹt chất bẩn	Vệ sinh lò nấu sạch sẽ
	Vị trí lò nấu không đúng	Đặt lại cho đúng vị trí
Ngon lửa cháy không bình thường	Ngon lửa màu đỏ do độ ẩm không khí và lượng khói quá lớn	Điều chỉnh van điều tiết hoặc đơt cho độ ẩm không khí giảm xuống. Làm sạch bụi bẩn trong lỗ ống điều, hoặc thay mới bec đồng nếu sử dụng lâu ngày bị mòn, cong, vênh
	Ngon lửa màu vàng do các lỗ trong nắp đáy vòng chia lửa bị bẩn hoặc gas trong bình sắp hết	Vệ sinh nắp đáy vòng chia lửa hoặc thay bình gas mới
	Lửa quá yếu do: + Áp suất quá thấp + Có vật cản hoặc bụi bẩn trong lỗ của nắp vòng chia lửa + Thời gian sử dụng bếp quá lâu	+ Kiểm tra xem có gas trong bình gas không và van có mở hay bị hư hại không + Vệ sinh nắp đáy vòng chia lửa + Dừng lại và đợi đến khi bếp nguội bớt
	Ngon lửa ngắn do áp suất gas quá thấp	Kiểm tra xem còn gas trong bình và van đã bị mở hay hư hại không

Ghi chú: Khi gặp bất cứ sự cố nào của bếp gas, hãy kiểm tra trong phần những vấn đề thường gặp, nếu không thể khắc phục được, hãy liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra và xử lý.

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Địa Điểm	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Trung	Số 573 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Quảng Bình	Trung tâm Bảo hành Trần An	Số 60 Phan Đình Phùng, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Quảng Trị	Trung tâm Bảo hành Bảo Bảo Thiên	Số 32, Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
Huế	Trung tâm Bảo hành Thanh Sơn	Số 176 Phan Đăng Lưu, Phố Hoa, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Quảng Nam	Trung tâm Bảo hành Hoàng Duy	Thị trấn Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Quảng Ngãi	Trung tâm Bảo hành Hồng Phát	Số 203 Lê Thanh Tôn, TP Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Bình Định 1	Trung tâm Bảo hành Phước Thành	Số 17 Nguyễn Trãi, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Bình Định 2	Trung tâm Bảo hành Thành Bình	Số 68 Lý Tự Trọng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Phú Yên 1	Trung tâm Bảo hành Đức Thống	Số 06N, Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Phú Yên 2	Trung tâm Bảo hành Long Vũ	Lô 19A Trần Phú, Phường 9, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Khánh Hòa 1	Trung tâm Bảo hành Tinh Văn	Số 51 Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Lâm, TP Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa 2	Trung tâm Bảo hành Hoàng Minh	Số 02 Bà Triệu, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Lâm Đồng 1	Trung tâm Bảo hành Tấn Lộc	Số 45 Lam Sơn, TP Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 2	Trung tâm Bảo hành Duy Phương	Số 18 Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng 3	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Vạn Đạt	Số 204A Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Gia Lai	Trung tâm Bảo hành Hưng Đông	Số 33 Nguyễn Trường Tộ, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Kon Tum	Trung tâm Bảo hành Lâm Sơn	Số 28A Trần Phú, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Đắk Lắk	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Số 5A Nguyễn Khuyến, An Lộ, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Đắk Nông	Trung tâm Bảo hành Phong Thành	Tổ 6 Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

Địa Điểm	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Nam	Số 16/10 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miễn Nam	Số 237 Quang Trung, Phường 10, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 1	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Tân Phát	Số 1402 + 1404 Đường 3 tháng 2, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 2	Công Ty CP Phân phối DV DT	Số 23C4 Đường 66, Quận Đống Đa, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 3	Công Ty TNHH TM DV DT Viễn Thông Thành Phát	Số 203A Đường 66, Quận Đống Đa, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 4	Công Ty Đầu tư và Phát triển TM & DV DHP	Số 395 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 5	Công Ty TNHH TM & DV Zunik	Số 217/11/55 Bùi Đình Túy, Phường 24, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh 6	Trung tâm Bảo hành Điện tử Lý Gia	A10 Phạm Văn Đồng, Linh Đông, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Vũng Tàu 1	Công Ty TNHH TM & DV Điện Lạnh Đam	Số 50B Nguyễn Kim, Phường 4, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Vũng Tàu 2	Công Ty TNHH CN & KT Điện lạnh Trung Kiên	Số 75/7 Trần Xuân Dã, Thành Nhì, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tây Ninh	Công Ty TNHH MTV Thiên Chí	Số 41 Cơ Thành Vệ, Khu Phố Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
An Giang	ITEH Điện tử Điện Gia dụng Điện Phát	Số 107 Nguyễn Huệ B, Mỹ Long, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Bình Phước	Công Ty TNHH MTV DV Bình Phước	Số 46 + 47 Khu phố 2, Phước Bình, Thị Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Phước Đông	Số 3 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Sóc Trăng	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Hoàng Huy	Số 130 Trương Công Định, Phường 2, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Hậu Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Mai Anh	Số 48 Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Vĩnh Long	Cơ sở Điện Lạnh Thuận Thành	Số 33/13K Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Trà Vinh	Công Ty TNHH MTV Thiên Tài	Số 522 Đồng Khởi, Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Đồng Nai	Trung tâm Bảo hành Điện tử Hưng Phát	Số 79 Trần Phú, Quận An, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
Bình Thuận	Công Ty TNHH ITM Điện Lạnh Quang Duyên	Số 491 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai 1	Trung tâm Bảo hành Trần Quốc Tuấn	Số 18/37 Huỳnh Văn Nghệ, Bàu Long, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 2	Trung tâm Bảo hành Minh Tiến	Số 706 Ấp Tân Hạnh, Xuân Báo, Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai 3	Công Ty TNHH TM & DV Điện tử Điện lạnh Kiến Hòa	Số 157 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Đồng Nai 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Khang Nghi	Số 364 Bàu Tron Nghĩa, Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Ninh Thuận	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Nguyễn Phát	Số 26 Ngô Gia Tự, TP Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
Kiên Giang	Công Ty TNHH MTV Minh Tùng	Số 25 Lê Thị Hồng Gấm, Vĩnh Thành, TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Bạc Liêu	Công Ty TNHH Điện tử Điện lạnh Uy Vũ	Số 120B Đại lộ Đồng Khởi, Phú Khương, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Bến Tre	Trung tâm Bảo hành Điện lạnh Việt Hưng	Số 27, Quốc lộ 1A, Phường 5, TP Tân An, Tỉnh Long An
Long An 1	Công Ty TNHH Điện tử Minh Đăng PT	Số 326 Quốc lộ 1A, Khu phố 9, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An
Long An 2	Trung tâm Bảo hành HKD Trần Ngọc Thuận	Ấp Mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tỉnh Long An
Long An	Trung tâm Bảo hành Thọ Dũng	Số 115/4A Cách Mạng Tháng Tám, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ
Cần Thơ	Trung tâm Bảo hành Kangaroo Cần Thơ	Số 348 30 tháng 04, Chiến Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 1	Công Ty TNHH ITM & DV Nguyễn Vi	Số 272E/2 Khu Phố 1, An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Bình Dương 2	Trung tâm Bảo hành Nguyễn Văn Dũng 24h	Số 242 Ấp Bắc, Khu Phố 3, Phường 10, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Tiền Giang	Công Ty TNHH MTV TM & DV Tân Kim Thành Phát	Tổ 3 Tân Trà, Tân Xuân, Thị Xã Đông Xoài, Tỉnh Bình Phước
Bình Phước	Công Ty TNHH MTV Minh Nhật Phát	Số 93 Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Cà Mau	Công Ty TNHH MTV Điện tử Điện lạnh Thành Công	Số 162 Đường 848 Khóm Tân An, An Hòa, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
Đồng Tháp	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Thế Ngọc	

Kangaroo

KitchenCare

DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH KANGAROO TRÊN TOÀN QUỐC

Hà Nội	Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Miền Bắc	Số 231 Trần Đại Nghĩa, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Hà Nội 1	Công ty TNHH TM & DVKT Điện Điện lạnh 24h	P109 Nhà CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, TP Hà Nội
Hà Nội 2	Công ty TNHH MTV TM & PTDV Ngọc Anh	Số nhà 36 Ngõ Thái Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, TP Hà Nội
Hà Nội 3	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	Đo Hạ, Tiến Phong, Mễ Linh, TP Hà Nội
Hà Nội 4	Công ty TNHH MTV TM & DV Thái Dương Phát	A19.3 Trưng An trên, TT Chúc Sơn, Chương Mỹ, TP Hà Nội
Hà Nội 5	Công ty TNHH DV & TM Điện Lạnh Xuân Tùng	Số 31 Phạm Hồng Thái, TX Sơn Tây, TP Hà Nội
Bắc Ninh	Công ty TNHH Nhiệt Lạnh Hồng Hải	Số 108 Trần Hưng Đạo, Tiên An, TP Bắc Ninh
Bắc Giang 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Thanh Sơn	Cơ sở 1: Đường Giáp Văn Cương, Phố Thanh Hưng, Thị trấn Dối Ngõ, T. Bắc Giang Cơ sở 2: Làn Mầu, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang
Bắc Giang 2	Công ty TNHH Hà Kiên	Số 129 Nguyễn Thị Lưu, Ngõ Quyển, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện Biên	Trung tâm Điện Tử Điện Lạnh Quang Dũng	Số 337 Tô 23 Tân Thành, TP Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Hà Nam	Công ty TNHH TM Cường Phương	Số 46 Trần Phú, Quảng Trung, TP Hà Nam, Tỉnh Hà Nam
Phú Thọ	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng	Số 1646 Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quảng Ninh 1	Công ty TNHH Điện Tử Tuấn Thang	Số 179, Trần Phú, Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 2	Trung tâm Bảo hành Vương Long	Số 1199, Khu Bạch Đằng, Trần Phú, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 3	Công ty TNHH MTV Lý Liên	Số 08 Hùng Vương, Trần Phú, TP Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 4	Trung tâm Bảo hành Điện Lạnh Trung Đức	Số 945, Tô 5, Khu Lam Thạch A, Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh 5	Công ty TNHH TM & DV Anh Hồng Ngọc	Số 359 Tô 33A Khu Cầu Sến, Yên Thành, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
Vinh Phúc	TTBKH Điện Tử Điện Lạnh Phạm Thị Nga	Số 332 Hùng Vương, Tích Sơn, TP Vinh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Hải Dương	Công ty TNHH TM & DV Khánh Linh HD	Số 10 Vũ Khâm Lân, Hải Tân, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Hải Phòng 1	Trung tâm Bảo hành và Sửa Chữa Điện Máy Hồ Sen II	Số 76 Phố Cột Đèn, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hải Phòng 2	Công ty TNHH Phát Triển TM & Công Nghệ Gia Hưng	Số 462 Chợ Hàng mới, Dư Hàng, Lê Chân, TP Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
Hòa Bình 1	Trung tâm Bảo hành Dũng Huê	Số 117 Hoàng Văn Thụ, Tô 2, Thịnh Long, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hòa Bình 2	Trung tâm Bảo hành NPP Tâm Cảnh	Khu Đô Thị Phong Mỹ, Tô 13, Hòa Nghi, TP Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
Hưng Yên 1	Trung tâm Bảo hành Điện Tử Điện Lạnh Đức Toàn	Số 233 Điện Biên, Lê Lợi, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Hưng Yên 2	Trung tâm Bảo hành Bình An	Số 374 Triệu Quang Phục, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
Tuyên Quang	Công ty TNHH Thành Tuyên	Số 411 Quang Trung, Tô 27, Phan Thiết, TP Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang
Phú Thọ	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Khang Phát	Số 69 Nguyễn Tất Thành, Thanh Miếu, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Cao Bằng	Công ty TNHH MTV TM & DV Chiến Khu	Số 04, Tô 30, Hợp Giang, TP Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Bắc Kạn	Trung tâm Bảo hành Ủy quyền Đức Hữu	Số 43, Tô 10, Phường Chí Kiên, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Yên Bái	Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Sĩ	Số 52, Trần Hưng Đạo, Hồng Hà, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Lào Cai	Công ty TNHH MTV DV Văn Nam	Số 95 Lê Lợi, Kim Tân, Tỉnh Lào Cai
Lai Châu	Công ty TNHH MTV Điện Tử Việt Nguyễn	Tổ 8 Quyết Tiến, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Lạng Sơn	Công ty TNHH MTV Nhiệt Lạnh Hà Anh	Số 344 Bà Triệu, Đông Kinh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Hà Giang	Công ty TNHH MTV Điện Tử Đại Đức	Số 02 Hồng Quân, Tô 13, Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Nam Định 1	Công ty TNHH MTV Điện Lạnh Thành Đạt	Số 114 Nguyễn Bình, Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Nam Định 2	Công ty TNHH Đầu Tư DV Thanh Tùng	Số 438 Điện Biên, Xã Lộc Hòa, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Thái Bình 1	Công ty TNHH Điện Lạnh Rinh Long	Số 15 Nguyễn Tổng Guê, Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2	Công ty TNHH TM Điện Tử Thái Bình	Số 09 Trần Phú, Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Ninh Bình 1	Trung tâm Bảo hành Phú Mỹ Linh	Số 132+134 Đường 30/6 Phúc Chính 2, Nam Thành, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Ninh Bình 2	Công ty TNHH MTV TM Điện Tử Phương Thịnh	Số 409 Hải Thượng Lãn Ông, Lê Lợi, Văn Giang, TP Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Thanh Hóa 1	Công ty TNHH Điện Tử Mạnh Phương	Lô 18 Đồng Bắc Ga, Đường Đình Nghệ, Đông Thọ, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 2	Công ty TNHH Điện Tử Huỳnh Nga	Số 33 Trần Phú, Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa 3	Công ty TNHH CN Điện Tử Điện Lạnh Mạnh Tuấn	Số 258 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
Nghệ An 1	Doanh nghiệp Điện Tử Điện Lạnh Đình Dũng	Khu 2 Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
Nghệ An 2	Doanh nghiệp TN Điện Lạnh Đức Vinh	Số 7/A2 Hermann, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hà Tĩnh 1	Doanh nghiệp TN Điện Tử Điện Lạnh Hùng Phú	Số 375 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 2	Công ty TNHH TM & DV Dũng Audio	Số 09 + 11 Ngõ 2 Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Thái Nguyên	Công ty TNHH TM & DV Điện máy Thái Nguyên	Số 244/1 Bắc Kạn, Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Sơn La	Công ty TNHH MTV Lâm Dũng	Số 229B Trần Đăng Ninh, Tô 8 Quyết Tâm, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La



Hotline: 1900 5555 66
www.kangaroo.vn