


### PHÍM CHỨC NĂNG TRÊN REMOTE

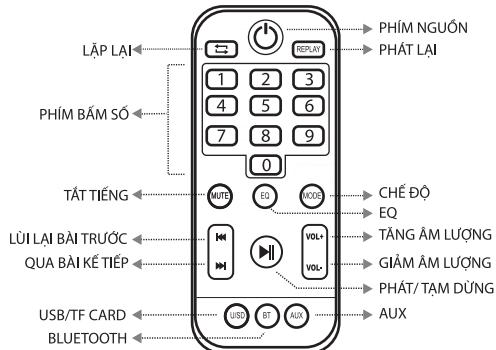


Hình minh họa

(\*) Chỉ để tham khảo, nên lấy sản phẩm cụ thể để làm chuẩn

# mobell

## KARAOKE SPEAKER

USB/TF/FM RADIO/BLUETOOTH

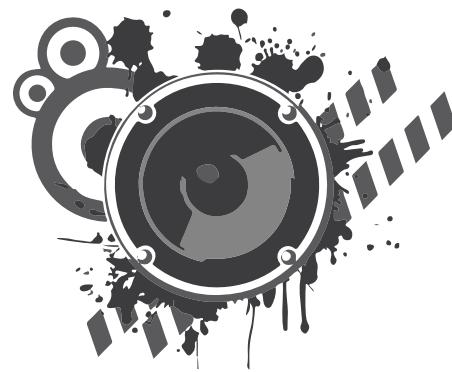

Quý khách vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng,  
và giữ lại tài liệu này để tham khảo thêm.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍM CHỨC NĂNG CỦA LOA

- **POWER** : Công tắc nguồn của loa, bấm ON để mở loa, bấm OFF để tắt loa.
- **MODE** : Nhấn để chọn chế độ AUX, Bluetooth, hoặc FM
- **PREV** : Nhấn để quay lại bài hát trước đó hoặc chuyển kênh khi sử dụng chế độ FM.
- **PLAY/PAU** : Nhấn để phát / dừng âm nhạc
- **NEXT** : Nhấn để qua bài hát kế tiếp hoặc chuyển kênh khi sử dụng chế độ FM.
- **MIC.PRI** : Nhấn để bật / tắt chế độ ưu tiên micro.
- **TWS** : Chức năng "TWS" cho phép điện thoại kết nối bluetooth 2 loa chung dòng sản phẩm.
- **HÌNH ẢNH** : (\*Tùy vào model sẽ có hoặc không có nút hiệu ứng âm thanh)
  - THANK** : Nhấn để phát hiệu ứng "hồn giò".
  - START** : Nhấn để phát hiệu ứng "nhạc nền sôi động".
  - APPLAUSE** : Nhấn để phát hiệu ứng "tiếng vỗ tay".
  - CHEER** : Nhấn để phát hiệu ứng "reo hò cổ vũ".
  - WHISTL** : Nhấn để phát hiệu ứng "huýt sáo".
  - MACHING** : Nhấn để phát hiệu ứng "tiếng súng".

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÚT ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH

- **VOLUME** : Vặn để điều chỉnh âm lượng, vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng và vặn ngược lại để giảm âm lượng.
- **TREBLE** : Vặn để điều chỉnh tăng hoặc giảm âm treble cho phù hợp với bài hát.
- **BASS** : Vặn để điều chỉnh tăng hoặc giảm âm bass cho phù hợp với bài hát.
- **ECHO** : Vặn để điều chỉnh tăng hoặc giảm âm vang micro cho phù hợp với giọng hát.
- **MIC.VOL** : Vặn để điều chỉnh tăng hoặc giảm âm lượng của micro.
- **Chú ý** : Nên điều chỉnh âm lượng loa, âm treble, âm bass ở mức phù hợp, để hạn chế tình trạng hú rít có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh.

## CÁC CỔNG KẾT NỐI CỦA LOA

- **MIC.IN** : Đầu vào micro có dây.
- **TF CARD** : Khe cắm thẻ nhớ.
- **USB IN** : Khe cắm USB.
- **AUX IN** : Đầu vào âm thanh.

## TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

### Tính Năng, Đặc Điểm

- Phát file MP3 được lưu trữ trong thẻ TF hoặc USB, hoặc thiết bị âm thanh ngoài.
- Dài FM.
- Cổng cắm micro có dây karaoke.
- Chức năng kết nối Bluetooth 2 loa chung dòng sản phẩm.

### Đơn vị kết nối

- Kết nối dây nguồn AC được nối một đầu với thiết bị và đầu kia với ổ cắm AC.
- Nút POWER để mở loa.
- Thiết bị này được sản xuất để sử dụng trên nguồn điện AC 127-220V.

### Kiểm soát âm lượng

- Tăng giảm âm lượng dễ dàng bằng nút xoay VOLUME CONTROL
- Khi được kết nối bluetooth với điện thoại thông minh, âm lượng sẽ được điều khiển từ thiết bị và cả điện thoại thông minh của bạn.
- Chất lượng đầu ra âm thanh của các bộ đệm sẽ phụ thuộc vào chất lượng của file MP3.

### Phát file MP3 qua loa bằng thẻ TF hoặc USB

- Sử dụng "MODE" trên bảng điều khiển đơn vị để chuyển đổi giữa các tính năng MP3 (USB/ TF), dài FM hoặc chức năng Bluetooth.
- Trên thiết bị USB/ TF, thiết bị nào được cắm sau sẽ được ưu tiên phát.
- Nhấn (◀◀) để nghe bản nhạc trước và (▶▶) để chuyển sang bản nhạc tiếp theo.
- Nhấn (▶▶) Tạm dừng một bản nhạc. Để loại bỏ trạng thái tạm dừng nhấn (▶▶) một lần nữa. Lưu ý nên tắt nguồn của loa trước khi rút USB hoặc thẻ TF.

### Sử dụng AUX (Chức năng nhập âm thanh)

- Sử dụng bảng điều khiển nút MODE để chọn AUX
- Sử dụng cáp được cung cấp để kết nối thiết bị âm thanh của bạn, một đầu với thiết bị âm thanh như giác DVD và đầu kia kết nối với thiết bị "AUX INPUT".

### Nghe Radio FM từ Loa

- Nút "MODE" trên bảng điều khiển để chuyển sang chế độ nghe đài FM.
- Nhấn ▶▶ để tìm các kênh RADIO, nhấn ▶▶ một lần nữa để ngưng tìm kiếm.
- Từ bảng điều khiển đơn vị, nhấn ▲◀ ▶▶ để truy cập thủ công giữa các kênh đã tìm thấy.

### Sử dụng chức năng Bluetooth

- Sử dụng nút "MODE" trên bảng điều khiển chính để chọn Bluetooth.
- Sử dụng điện thoại thông minh để ghép đôi với loa.
- Sử dụng điện thoại thông minh của bạn để thay đổi bài hát theo ý thích.
- Sử dụng điện thoại đã ghép đôi để điều chỉnh âm lượng của loa.