


Hướng dẫn sử dụng bộ chế biến thực phẩm đa năng

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Các bộ phận và bản vẽ lắp đặt

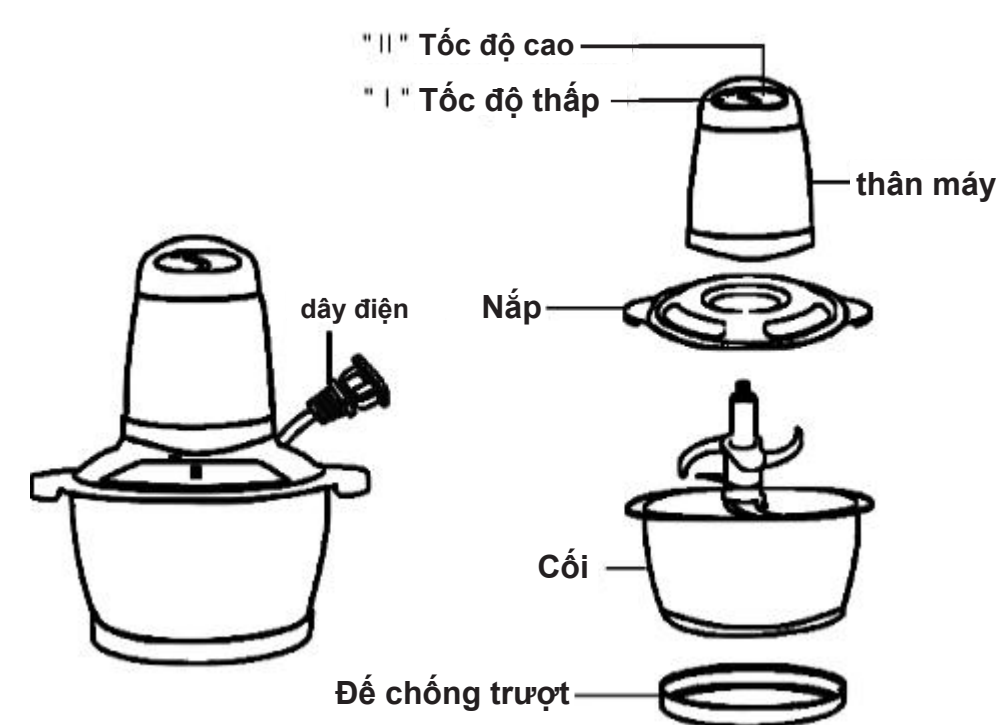


Lưu ý: Nếu hình ảnh sản phẩm hơi khác so với sản phẩm thực, vui lòng tham khảo hình ảnh.

Cách sử dụng

Các bước sử dụng:

a. Làm sạch cối, lưỡi dao và nắp theo hướng dẫn vệ sinh và bảo dưỡng trước khi sử dụng.

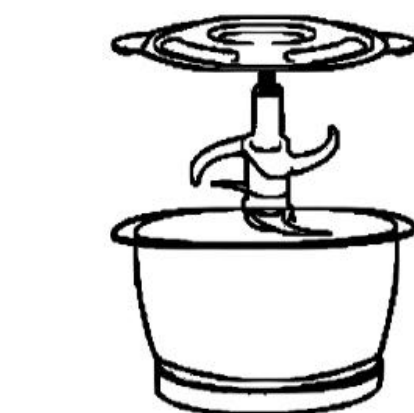

b. Tháo khung chính và nắp, đặt cối ở nơi khô ráo, sạch sẽ.



c. Đảm bảo rằng các lưỡi dao được đặt đúng vào trục ở giữa cối.

d. Tham khảo hướng dẫn trộn thức ăn của người chế biến và cho lượng thức ăn thích hợp vào cối. Nếu vị trí lưỡi dao bị lệch sau khi cho thức ăn vào cối, vui lòng sửa lại vị trí lưỡi dao trước để đảm bảo đúng ứng bước c.



e. Đẩy nắp, sau đó đặt thân máy lên, kiểm tra xem nó có ở đúng vị trí, đảm bảo rằng tất cả các bộ phận được lắp đặt đúng chỗ.

f. Cắm dây nguồn.



g. Giữ thân máy và nhấn nút công tắc (I hoặc II) để bộ xử lý bắt đầu hoạt động, rời lỏng nút công tắc để ngừng hoạt động. Kiểm soát thời gian hoạt động theo hướng dẫn thiết chế cho tác dụng.

của việc sử dụng nhỏ thực phẩm tốt nhất.

Chú ý:

Để kéo dài tuổi thọ của sản phẩm này, tối đa thời gian làm việc không được quá 30 giây. Nếu quá trình cắt nhỏ vẫn chưa hoàn thành sau 30 giây, vui lòng để sản phẩm đứng 2-3 phút trước khi tiếp tục hoạt động.

h. Không gõ bả thân máy ngay sau khi mà máy nhả. Cối bỏ trở sau khi các lưỡi dao ngừng quay.

i. Mở nắp và tháo các lưỡi dao trước khi lấy thực phẩm (các lưỡi dao rất sắc, hãy cẩn thận để không cắt tay hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của cơ thể bạn khi loại bỏ nó).

Lời khuyên chân thành:

Cối

Không cho nước hoặc thức ăn trên 50 ° C vào cối để chế biến để tránh cối bị hư hỏng do nhiệt gây ra rò rỉ nước.

Ghi chú:

Xin vui lòng tham khảo những điều sau:

1. Không sử dụng bất kỳ nguồn điện nào khác ngoài AC 220V, nếu không sẽ có nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.

2. Xin vui lòng sử dụng ổ cắm trên 6A. Nếu ổ cắm được chia sẻ với các thiết bị điện khác, đường dây ổ cắm có thể gây nóng và cháy.

3. Đảm bảo ngắt nguồn điện trước khi tháo rời, cài đặt hoặc điều chỉnh bất kỳ phần nào của sản phẩm.

4. Xin vui lòng kiểm tra xem lưỡi dao nguồn, phích cắm và các bộ phận khác có hư hỏng trước khi sử dụng hay không. Nếu có hư hỏng, vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với chúng tôi kịp thời. Không được tháo rời và tự sửa chữa trong trường hợp gây nguy hiểm.

5. Trước khi thêm các nguyên liệu, hãy đảm bảo rằng các lưỡi dao được cài đặt đúng và có thể hoạt động bình thường.

6. Nghiêm cấm chạy thân máy mà không có thức ăn trong cối hoặc sử dụng nó quá tải.

7. Không để các nguyên liệu vượt quá nhiệt độ môi trường xung quanh

0-50 độ vào cối, và không cho vào lò vi sóng để sử dụng và khử trùng, để phòng trường hợp bị vỡ.

8. Máy không thể xử lý các nguyên liệu thực phẩm cứng, chẳng hạn như cá phé hạt, đậu nành khô và các nguyên liệu thực phẩm tương tự khác.

9. Xin vui lòng hoạt động đúng theo thời gian đã được kiến nghị và hoạt động liên tục không quá 30 giây. Nếu hiệu quả mong muốn không đạt được, vui lòng nhả nút nguồn và làm mát nó trong 2 phút trước khi khởi động lại.

10. Để gỡ thân máy ra, đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt kết nối và đợi cho động cơ và cánh quạt ngừng quay sau khi kết thúc chế biến.

11. Nếu sản phẩm ngừng hoạt động trong quá trình hoạt động, có thể do tình trạng bảo vệ kiểm soát nhiệt độ tích hợp của động cơ trong thời gian dài thời gian làm việc liên tục. Vui lòng nhả nút và ngắt nguồn điện để làm mát nó trong 20-30 phút trước khi khởi động lại.

12. Không đặt động cơ vào nước hoặc các chất lỏng khác, cũng như không rửa nó dưới nước hoặc các chất lỏng khác.

13. Không sử dụng chất lỏng ăn mòn (như xăng) để làm sạch sản phẩm.

14. Không cho bất kỳ bộ phận nào của sản phẩm này vào máy rửa cối để làm sạch.

15. Máy nên được cất giữ ngoài tầm với của trẻ em. Sản phẩm không nên được sử dụng bởi những người (bao gồm cả trẻ em) thể chất không đủ sức khỏe, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức phù hợp.

16. Sản phẩm này chỉ thích hợp để sử dụng cá nhân hoặc gia đình, không dùng cho sử dụng thương mại.

17. Nếu dây điện bị hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất. Đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh rò rỉ.

18. Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

19. Tất thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn cung cấp trước khi thay phụ kiện hoặc các bộ phận tiếp cận chuyên dụng sử dụng.

20. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các ứng dụng tương tự

chẳng hạn như:

- các khu vực tiếp trong cửa hàng, văn phòng và các môi trường làm việc khác;

- nhà trang trại;

- bởi khách hàng trong khách sạn, nhà nghỉ và các loại hình môi trường dân cư khác;



- môi trường kiểu giường và bữa sáng.

Câu hỏi thường gặp

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Nó không hoạt động khi bắt nguồn	Nhà của cốc không được đóng đúng cách	Đẩy nắp cối lại
Máy dừng trong quá trình sử dụng	Hệ thống tự động dừng động cơ khi quá tải	Nên để máy nghỉ 30 phút trước khi khởi động máy.
Nó có mùi hôi sau vài lần sử dụng đầu tiên	Hiện tượng bình thường khi sử dụng động cơ mới ban đầu	Nếu vẫn còn mùi hôi sau khi rửa sạch nhiều lần, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng bằng email để được tư vấn.
Rung bất thường hoặc tiếng ồn lớn	Giả đồ dụng cụ cắt không được lắp đặt đúng vị trí. Sản phẩm không được đặt trên bề mặt không phẳng.	1. Lấy nguyên liệu ra và lắp phần còn lại của dụng cụ cắt vào vị trí. 2. Đặt sản phẩm thuận lợi. 3. Tắt nguồn và lấy các nguyên liệu thừa ra.

Hướng dẫn nghiên nhỏ và trộn thực phẩm

Để kéo dài tuổi thọ của máy và có được hiệu quả băm tốt, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn nghiên nhỏ và trộn thực phẩm" để sử dụng đúng cách.

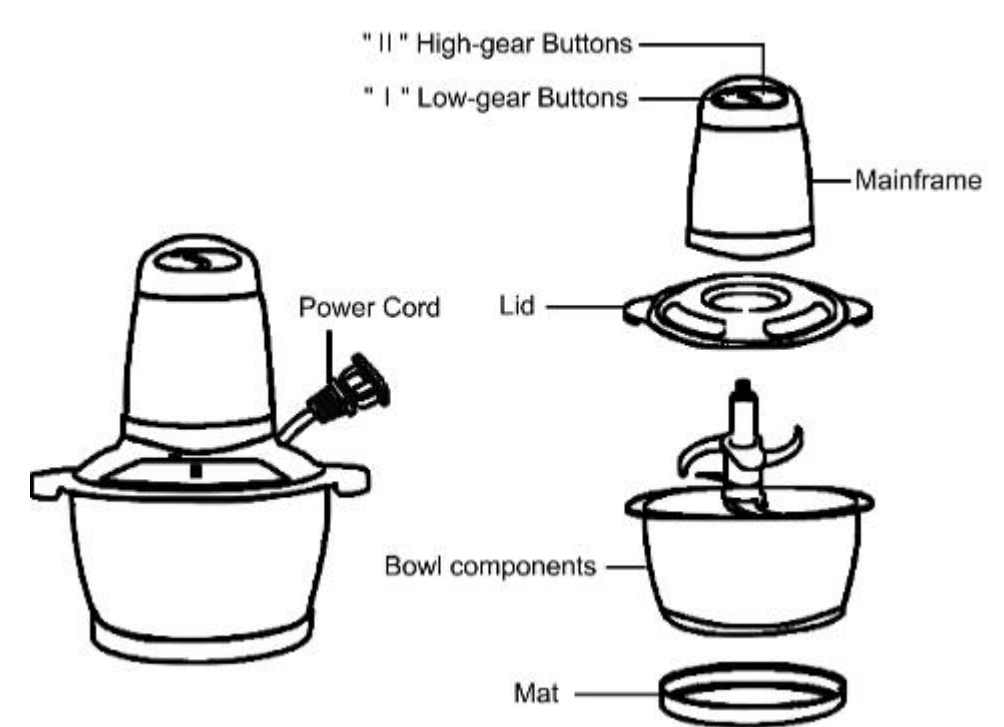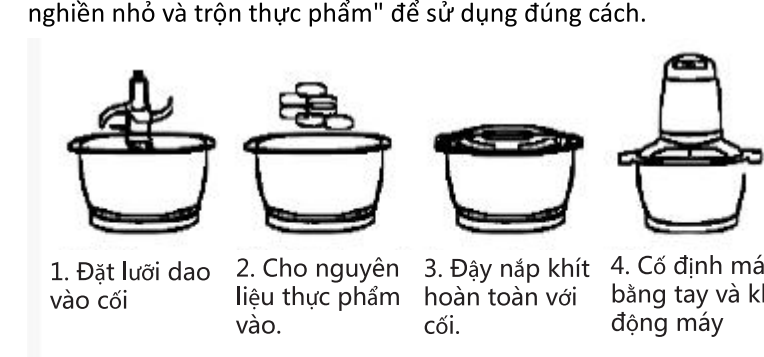

Note: If product picture is slightly different from the real product, please refer to the one.


How to use

(One) Using steps:

a. Clean the bowl, blades and lid according to the cleaning and maintenance guidelines before use.



b. Remove mainframe and lid, put the bowl to a plain, clean and dry place.

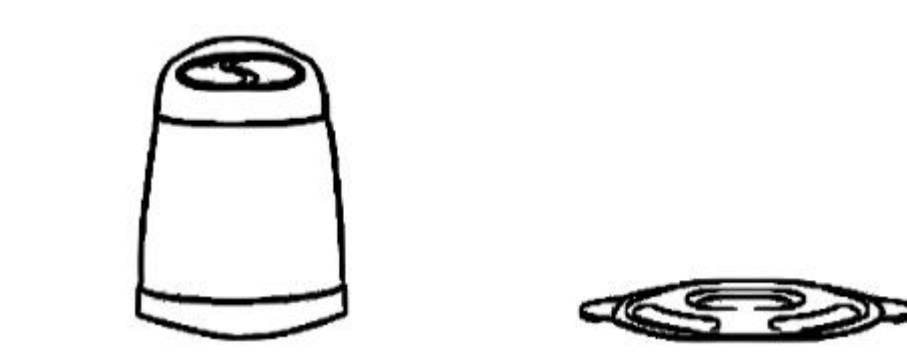

c. Make sure the blades is properly placed on the shaft in the center of the bowl.

d. Refer to the blend food guide of the processor, and put the appropriate amount of food into the bowl. If the blades position is deviated after putting the food into the cup, please correct the blades position first to ensure to meet step c.



e. Cover the lid, then put the mainframe on, check whether it is in place, ensure that all parts are equipped in right place.

f. Plug in the power cord.



g. Hold the mainframe and press the switch button (I or II gear) to make processor to start working, loosen switch button to stop working. Control working time according to the chop guide by their preferences for the effect of food shredding.

Attention:

In order to extend the life of this product, the maximum working time should not exceed 30 seconds. If the shredding is not finished after 30 seconds, please let the product stop 2-3 minutes before continuing to work.

h. Do not remove the mainframe immediately after releasing the switch button. Remove it after cutting off

the power after the blades stops rotating.

i. Open the lid and remove the blades before taking the food (the blades are very sharp, take care not to cut your hand or any other part of your body when removing it).

Warm tips:

Bowl components
Do not put water or food above 50 ° C into the bowl for processing to avoid bowl damaged by heat causing water leakage.

Notes:

please refer to the one.

1. Do not use any power source other than AC 220V, or there will be danger of electric shock or fire.

2. Please use the socket above 6A apart. If the socket is shared with other electrical appliances, the socket line may cause heating and fire.

3. Be sure to disconnect the power supply before disassembling, installing or adjusting any part of the product.

4. Please check whether the power cord, plug and other parts are damaged before use. If there is damage, please stop using the product and contact us in time. Do not disassemble and repair by yourself in case of causing danger.

5. Before adding ingredients, please make sure that the blades are installed rightly and can operate normally.

6. It is strictly prohibited to run main machine without no food in the bowl or use it over loaded.

7. Do not put ingredients that exceed the ambient temperature of 0-50 degrees into the bowl, and do not put them in the microwave oven for use and disinfection, in case of cause rupture.

8. The machine cannot process hard food materials, such as coffee beans, dried soybeans and other similar food materials.

9. Please operate strictly according to the rated working time and work

continuously for no more than 30 seconds. If the desired effect is not achieved, please release the power button and cool it for 2 minutes before restart.

10. To remove the mainframe when make sure power is disconnected and waiting for the motor and blades stop rotating after finishing processing.

11. If the product stops working during operation, it may be caused by the built-in temperature control protection of the motor for long continuous working time. Please release the button and shut power supply to cool it for 20-30 minutes before restart.

12. Do not put the motor into water or other liquids, nor wash it under water or other liquids.

13. Do not use corrosive liquids (such as gasoline) to clean the product.

14. Do not put any parts of this product into the dishwasher for cleaning.

15. The machine should be stored out of reach for children. The product should not be used by people (including children) who are physically unfit, mentally handicapped or lack relevant experience and knowledge.

16. This product is only suitable for personal or home use, not for commercial use.

17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

19. Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.


20. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; – farm houses; – by clients in hotels, motels and other residential type environments; – bed and breakfast type environments.

FAQ Analysis

Symptom	Reason	Solution
It doesn't work when the power is on	The lid of the chopped cup is not closed properly	Put the lid on the chopped cup
The machine stops during use	Motor overload automatic stop protection	It is recommended to leave the machine in place for 30 minutes before starting the machine.
It smells bad after the first few uses	The normal phenomenon of the initial use of the new motor	If there is still a bad smell after repeated use, please contact customer service asap.
Abnormal vibration or loud noise	The cutting tool holder is not installed in the place. The product is not placed smoothly. Too many ingredients.	4. Take out the ingredients and install the cutting tool-rest in place. 5. Place the product smoothly. 6. Turn off the power and take out the excess ingredients.

Shredding and Stirring Food Guide

In order to prolong the service life of the machine and obtain good shredding effect, please refer to the "Shredding and Stirring Food Guide" for proper use.

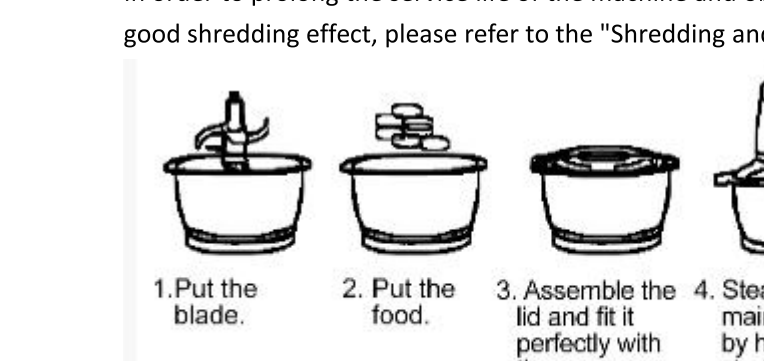

Multi-function food processor User Manual

Please read the instructions carefully before use

Parts and installation drawings