

SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung


Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

SUNHOUSE®

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**

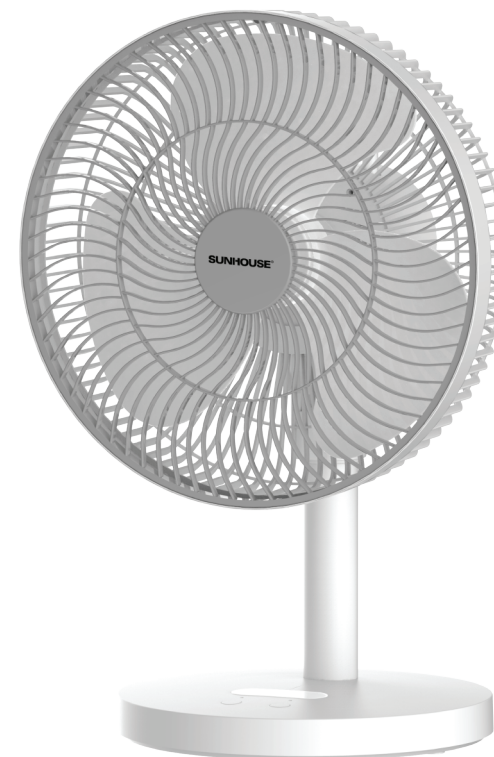

Nhập khẩu & Phân phối: Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3394 0848 / +84 24 3736 6676
Fax: +84 24 3394 0878 / +84 24 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

QUẠT SẠC SUNHOUSE

MODEL: SHD7115

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.


Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và hạn chế hỏng hóc, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, vui lòng đọc kĩ những cảnh báo an toàn trước khi sử dụng sản phẩm:

1. Sản phẩm này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan, tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát và hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm.
2. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không được nghịch thiết bị.
3. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng ở môi trường khô ráo, thoáng mát. Tránh tiếp xúc với nước, mưa. Nhiệt độ môi trường để hoạt động tốt nhất là dưới 40 độ C.
4. Không sử dụng sản phẩm khi dây nguồn hay giắc cắm bị hỏng hóc. Khi gặp tình huống này, tuyệt đối không tự ý sửa chữa (nối dây, thay giắc cắm khác loại) mà cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc Trung tâm bảo hành (TTBH) của SUNHOUSE để được hỗ trợ.
5. Trước khi sử dụng, cần đảm bảo nguồn điện tương thích với điện áp được ghi trên sản phẩm.
6. Sạc đầy cho sản phẩm trước khi sử dụng. Rút sạc khi bắt đầu sử dụng sản phẩm. Lưu ý không nên vừa sạc vừa dùng sẽ ảnh hưởng không tốt đến độ bền sản phẩm.
7. **KHÔNG** đặt tay hoặc bất kì vật gì sắc, nhọn vào bên trong lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
8. Đặt quạt ở những bề mặt bằng phẳng, ổn định, không rung lắc. **KHÔNG** đặt quạt ở những vị trí dốc, bấp bênh để tránh nguy cơ nghiêng đổ.
9. **KHÔNG** tự ý tháo lắp, sửa chữa sản phẩm khi gặp quạt sản phẩm không ổn định hoặc gặp vấn đề vận hành. Trong trường hợp đó, cần liên hệ đại lí chính hãng hoặc TTBH để được hỗ trợ.

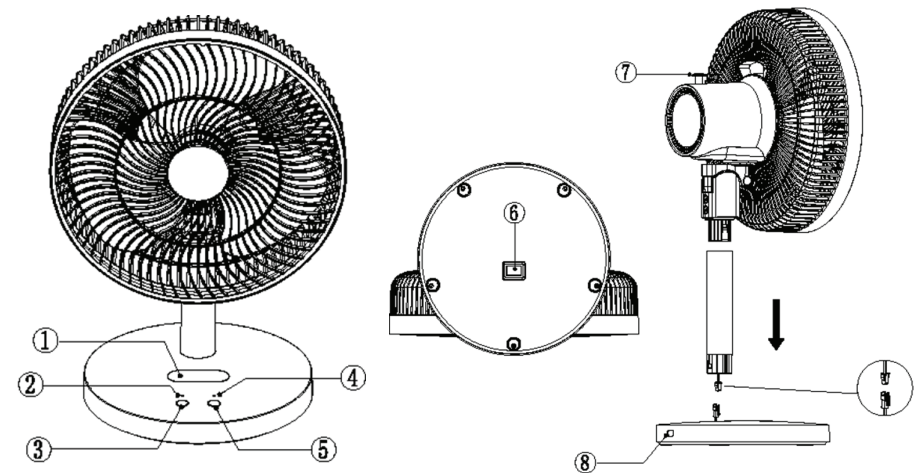THÔNG TIN SẢN PHẨM**1. CẤU TẠO SẢN PHẨM**

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Đèn LED | 4. Đèn báo hoạt động | 7. Nút điều chỉnh quạt Dừng/Quay |
| 2. Đèn báo chế độ sạc | 5. Công tắc bật/tắt đèn LED | 8. Ổ cắm sạc |
| 3. Nút điều chỉnh tốc độ | 6. Công tắc điều khiển quạt | |

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	PIN SẠC	NGUỒN ĐIỆN	CÔNG SUẤT	KHỐI LƯỢNG	TCCS
SHD7115	4V / 3Ah O2 viên	220V- / 50Hz	15 W	2,1 kg	TCCS 2049: 2021/SH

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. VẬN HÀNH SẢN PHẨM

- Sau khi quạt được sạc đầy, rút dây sạc và nhấn công tắc để bật tắt quạt.

Quạt có 3 tốc độ gió để lựa chọn:

- + Đèn báo màu xanh lam đậm: tốc độ thấp
- + Đèn báo màu xanh lá: tốc độ trung bình
- + Đèn báo màu xanh lam nhạt: tốc độ cao

- Nhấn công tắc đèn để bật/tắt đèn LED theo nhu cầu sử dụng, có 2 chế độ sáng để lựa chọn

- Khi được sạc đầy, quạt sẽ hoạt động được trong thời gian:

- + Tốc độ cao: 2 giờ
- + Tốc độ trung bình: 4 giờ
- + Tốc độ thấp: 8 giờ

2. HƯỚNG DẪN SẠC ĐIỆN CHO SẢN PHẨM

- Đèn báo chế độ sạc nhấp nháy màu đỏ báo hiệu pin yếu, quạt cần được sạc pin.
- Trước khi cắm sạc, kiểm tra nguồn điện đảm bảo tương thích theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- Kết nối dây cắm với nguồn điện, đèn báo sạc sáng màu đỏ báo hiệu quạt ở chế độ sạc.
- Thời gian để quạt được sạc đầy: 12-15 giờ (Đèn báo màu xanh khi sạc đầy)

Lưu ý: Không nên vừa sạc vừa sử dụng sản phẩm. Thiết bị có thể bị nóng lên trong quá trình sạc.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Lau chùi quạt bằng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa nhẹ. Không dùng chất tẩy rửa mạnh để lau quạt vì dễ làm hỏng các bộ phận bằng nhựa.

2. Nếu sản phẩm không được sử dụng, **sau 3 tháng nên sạc một lần để đảm bảo độ bền sản phẩm.**

Thời gian sạc 8h - 15h.

CÁCH XỬ LÝ THIẾT BỊ KHI KHÔNG SỬ DỤNG NỮA



Biểu tượng này được hiểu là sản phẩm này không nên để chung với các rác thải gia đình khác khi không sử dụng nữa. Để tránh làm ô nhiễm môi trường, loại rác thải này nên được phân loại và tái chế để tận dụng tài nguyên. Nên sử dụng hệ thống phân loại rác hoặc liên hệ với nơi mua thiết bị để có cách xử lý đối với loại rác thải này.