

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

LOA SOUND BAR

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và lưu giữ để tham khảo sau.


Mẫu máy

SP2

Hướng dẫn nhanh về Loa Sound Bar

| Cài đặt và sử dụng sản phẩm

1 Kết nối loa sound bar với TV qua cáp quang hoặc cáp HDMI.

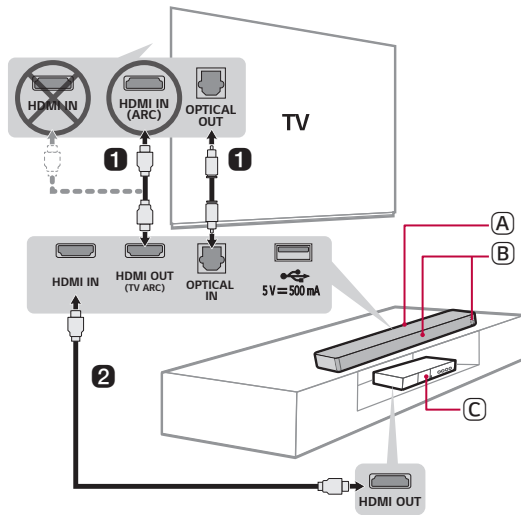


(A) Loa Sound bar

(B) Đầu thu điều khiển từ xa / Đèn LED trạng thái (→ Xem “Đèn LED trạng thái” trên trang 7.)




(C) Thiết bị bên ngoài - (Đầu phát Blue-ray, đầu chơi game, v.v.)

- 2 Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài (như Đầu phát Blu-ray, đầu chơi game, v.v.), hãy kết nối thiết bị với loa sound bar thông qua cáp HDMI.

3 Sử dụng sản phẩm với TV (→ Xem “Kết nối với TV” trên trang 11.)

- 1 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED đầu tiên sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.
- 2 Trên cài đặt TV, hãy đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC], [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài).

4 Kết nối sản phẩm với điện thoại thông minh qua Bluetooth (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 19.)

- 1 Nhấn vào nút **Cài đặt**  trên điện thoại thông minh và chọn  **Bluetooth**. Bật chức năng **Bluetooth**. (Tắt > Bật)
- 2 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lúc, đèn LED thứ hai sáng lên màu xanh dương và nhấp nháy trong số ba đèn LED.
- 3 Tìm và nhấn vào sản phẩm trên điện thoại thông minh của bạn. Sản phẩm sẽ xuất hiện ở dạng “LG SP2 (XX)”.

5 Kết nối với ứng dụng LG Sound Bar (→ Xem “Kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng LG Sound Bar” trên trang 22.)

- 1 Tìm và cài đặt **ứng dụng LG Sound Bar** trong Google Play hoặc App Store từ điện thoại thông minh của bạn.
- 2 Bạn có thể biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng bằng cách chọn [Trợ giúp] trong [Cài đặt].

Mục lục

Hướng dẫn nhanh về Loa Sound Bar

- 2 Cài đặt và sử dụng sản phẩm

Lắp đặt

- 5 Kết nối sản phẩm

Khám phá sản phẩm

- 6 Mặt trước
- 8 Mặt sau
- 9 Khám phá điều khiển từ xa

Kết nối với TV

- 11 Kết nối bằng cáp quang
- 13 Kết nối với LG Sound Sync (Không dây)
- 14 Kết nối bằng cáp HDMI

Kết nối với thiết bị bên ngoài

- 16 Kết nối bằng cáp HDMI
- 18 Kết nối bằng cáp quang

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

- 19 Kết nối qua Bluetooth
- 22 Kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng LG Sound Bar
- 24 Kết nối với thiết bị lưu trữ USB

Gắn sản phẩm lên tường

- 27 Gắn sản phẩm lên tường

Biện pháp phòng ngừa an toàn

- 29 An toàn và quy định

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

- 32 Khắc phục sự cố

Phụ lục


- 34 Thông số kỹ thuật
- 35 Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép
- 36 Xử lý sản phẩm

Lắp đặt

| Kết nối sản phẩm


Sau khi hoàn thành lắp đặt, cắm cáp nguồn loa sound bar vào ổ cắm theo thứ tự sau.

- ❶ Cắm cáp nguồn vào cổng **AC IN** (đầu vào AC) ở mặt sau của sản phẩm.
- ❷ Cắm cáp nguồn đã kết nối với sản phẩm vào ổ cắm. Bạn sẽ thấy đèn LED ở mặt trước của sản phẩm sáng lên màu đỏ.

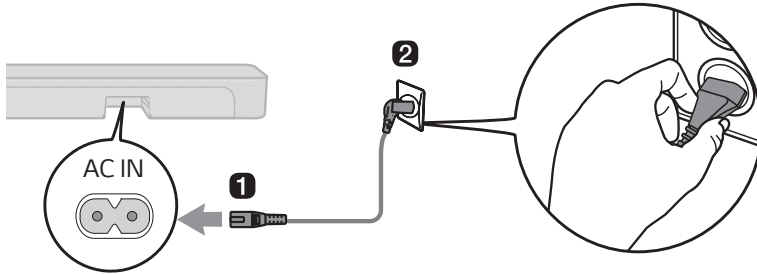

Khám phá sản phẩm

I Mặt trước

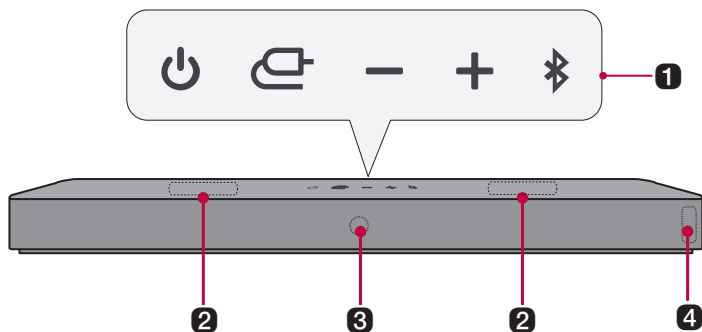

1 Nguồn

Nút này bật/tắt sản phẩm.

Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chức năng hoặc chế độ đầu vào mong muốn.

Trạng thái	Mô tả
OPTICAL/HDMI ARC	Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ cáp quang, ARC hoặc LG Sound Sync
Bluetooth	Kết nối sản phẩm qua Bluetooth
LG TV	Kết nối sản phẩm với TV hỗ trợ LG Sound Sync (Không dây)
HDMI IN	Kết nối sản phẩm với cổng đầu vào HDMI
USB	Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB

Âm lượng

Thao tác này sẽ điều chỉnh âm lượng của loa.

Ghép nối Bluetooth

Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 19.)

Cách này sẽ cho phép bạn ghép nối LG TV với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối với LG Sound Sync (Không dây)” trên trang 13.)

2 Màn rung thụ động






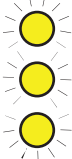
Cải thiện âm thanh bass

3 Đầu thu tín hiệu điều khiển từ xa







Bộ phận này nhận tín hiệu không dây từ điều khiển từ xa.

4 Đèn LED trạng thái

- Các tùy chọn như chế độ đầu vào và âm lượng được thể hiện bằng ánh sáng của đèn LED Đỏ/Vàng xanh lá cây/Trắng/Xanh dương/Xanh lá cây.
- Nếu không có dữ liệu đầu vào hoạt động trong 15 giây, LED trạng thái sẽ tự động mờ đi. Khi bạn nhấn nút, LED trạng thái sẽ sáng lại.

Bật nguồn / Chế độ chờ		Âm lượng			
					
Bật nguồn	Chế độ chờ	Kiểm soát âm lượng			Tắt tiếng

Màu đỏ nhấp nháy	Màu đỏ	<p>Vàng xanh lá cây</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tăng âm lượng: Mỗi khi mức âm lượng tăng cao hơn một mức nhất định, các đèn LED lần lượt sáng lên từng đèn và sẽ sáng hơn. • Giảm âm lượng: Mỗi khi mức âm lượng giảm thấp hơn một mức nhất định, các đèn LED lần lượt tắt đi từng đèn và sẽ tối hơn. 	Vàng xanh lá cây (Tất cả các đèn nhấp nháy)
------------------	--------	--	--

Chức năng					
					
OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth sẵn sàng	Bluetooth	LG TV	HDMI IN	USB
Màu trắng	Màu xanh dương nhấp nháy	Màu xanh dương	Màu trắng	Màu trắng	Màu xanh lá cây


✓ Lưu ý

- Để giảm tiêu thụ điện năng, sản phẩm sẽ tự động tắt sau 15 phút không có tín hiệu đầu vào từ thiết bị bên ngoài.

Cách ngắt kết nối với kết nối mạng không dây hoặc thiết bị không dây

Thiết lập chức năng Nguồn tự động để tắt bằng ứng dụng và tắt sản phẩm.


| Mặt sau

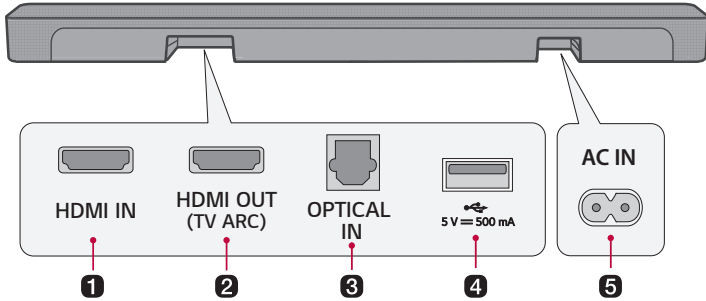


1 HDMI IN	Cắm cáp HDMI để kết nối thiết bị bên ngoài với sản phẩm.
2 HDMI OUT (TV ARC)	Cắm cáp HDMI để kết nối TV với sản phẩm.
3 OPTICAL IN	Cắm cáp quang để kết nối TV với sản phẩm.
4 Cổng USB	Cắm thiết bị lưu trữ USB để phát nhạc với sản phẩm.
5 AC IN	Cắm dây nguồn.

Khám phá điều khiển từ xa

Bạn có thể sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển tất cả các chức năng của sản phẩm, từ bật/tắt nguồn đến cho phép âm thanh điện ảnh.

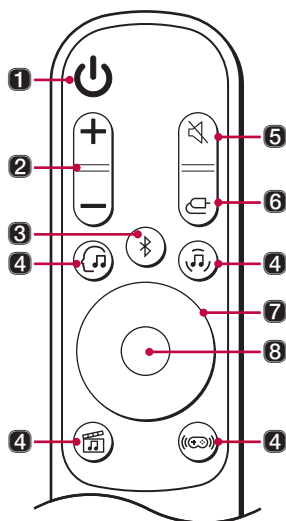

Thay pin

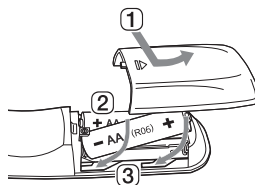

Sử dụng pin AA 1,5V. Thay hai pin bằng cách lắp chúng vào điều khiển từ xa theo các hướng dẫn được chỉ dẫn.

- 1 Mở nắp pin ở mặt sau của điều khiển từ xa.
- 2 Lắp pin với các đầu + và - tương ứng với các đánh dấu.
- 3 Đóng nắp pin.

Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

1 Nguồn

Bật/tắt sản phẩm

2 Âm lượng

Điều chỉnh âm lượng

3 Ghép nối Bluetooth

Nút này cho phép bạn ghép nối thiết bị **Bluetooth** như điện thoại thông minh với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối qua Bluetooth” trên trang 19.)

Cách này sẽ cho phép bạn ghép nối LG TV với sản phẩm này trong ba phút. (→ Xem “Kết nối với LG Sound Sync (Không dây)” trên trang 13.)

4 AI Sound Pro

Trí tuệ nhân tạo chọn cài đặt âm thanh tối ưu phù hợp với nội dung của bạn.

Nhạc (Tiêu chuẩn)

Người dùng có thể thưởng thức âm thanh tối ưu.

Điện ảnh

Phát nội dung với âm thanh 3D tương tự như rạp chiếu phim.

Trò chơi

Âm thanh tối ưu cho trò chơi

5 Tắt tiếng


Nút này sẽ tắt âm thanh từ sản phẩm.

6 Chức năng

Nhấn nút liên tục để chọn chế độ đầu vào hoặc chức năng mong muốn.

7 Lên/Xuống/

Trái/Phải

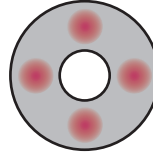

Lên/Xuống: Bạn có thể nhấn nút để điều chỉnh mức siêu trầm tích hợp.

Trái/Phải: Nếu bạn phát bài hát trước đó, hãy nhấn nút Trái. Nếu bạn phát bài hát tiếp theo, hãy nhấn nút Phải.

8 Phát/Tạm dừng

Nếu bạn phát hoặc tạm dừng bài hát, hãy nhấn nút này.

Kết nối với TV


Tận hưởng âm thanh phong phú, chất lượng cao bằng cách kết nối sản phẩm với TV hoặc máy chiếu. Sản phẩm được thiết kế để tăng cường tính hiện thực của chương trình yêu thích của bạn, chẳng hạn như phim truyền hình và thể thao.

| Kết nối bằng cáp quang


Truyền âm thanh của TV đến sản phẩm bằng cách kết nối với TV bằng cáp quang. Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.


Xem TV sau khi kết nối bằng cáp quang


- 1 Nếu đầu cuối của cáp kỹ thuật số có nắp đậy, trước tiên hãy tháo nắp ra khỏi cả hai đầu.

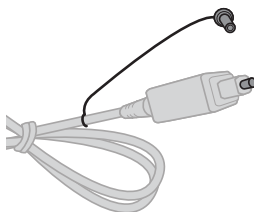

- 2 Sử dụng cáp quang, kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **Đầu ra kỹ thuật số quang học (OPTICAL OUT)** trên TV như trong hình.

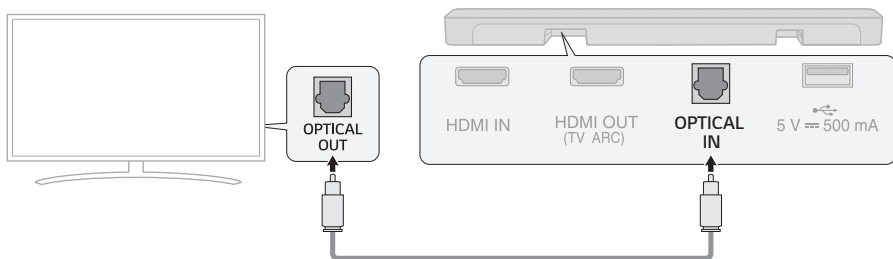

- 3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED đầu tiên sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.

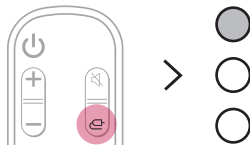

- 4 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [Optical] (Quang) hoặc [External Speaker] (Loa ngoài). Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

- ✓ **Lưu ý**
- Nếu tín hiệu đầu vào quang học và tín hiệu ARC tìm cách kết nối cùng một lúc, tín hiệu ARC sẽ được ưu tiên.

Khi bạn sử dụng LG TV

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của LG TV nếu TV được kết nối với sản phẩm bằng cáp quang. Bạn chỉ có thể làm như vậy trên TV hỗ trợ chức năng LG TV Sound Sync. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng TV của bạn để xem TV có được hỗ trợ hay không.

Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV



Âm lượng, bật/tắt tiếng



- ✓ **Lưu ý**
- Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
 - Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
 - Để sử dụng LG Sound Sync, bạn có thể phải thay đổi cài đặt âm thanh của TV. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào TV.

| Kết nối với LG Sound Sync (Không dây)


Bạn có thể điều chỉnh âm lượng bằng điều khiển từ xa của LG TV nếu TV được kết nối với sản phẩm bằng LG Sound Sync (Không dây). Xem hướng dẫn sử dụng TV để xem TV của bạn có được hỗ trợ không.

Xem TV sau khi kết nối không dây

- 1 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED thứ hai sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED. Sau một lúc, đèn sẽ đổi thành màu xanh dương và nhấp nháy.
Hoặc Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Sau một lúc, đèn LED thứ hai sáng lên màu xanh dương và nhấp nháy.
- 2 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu vào thành [LG Sound Sync (Không dây)].
- 3 Khi sản phẩm được kết nối với TV qua **Bluetooth**, đèn LED thứ hai sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.

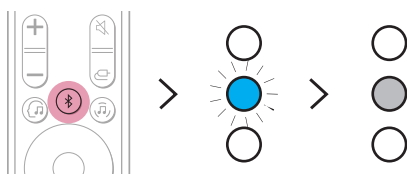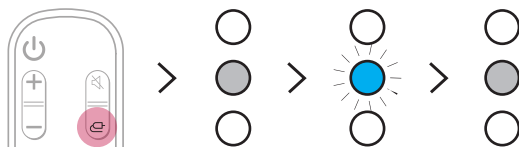

✓ Lưu ý


- Khi kết nối lại sau khi có kết nối đầu tiên với LG Sound Sync, đèn LED màu trắng sẽ sáng lên ngay lập tức.
- Khi sử dụng sản phẩm bằng điều khiển từ xa của LG TV, âm lượng và trạng thái tắt tiếng được đặt trên TV sẽ tự động được áp dụng cho sản phẩm.
- Bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa của sản phẩm ngay cả sau khi kết nối sản phẩm với LG TV.
- Nếu bạn tắt nguồn của sản phẩm bằng nút Nguồn , LG Sound Sync (Không dây) sẽ bị ngắt kết nối.
- Tùy thuộc vào TV, sản phẩm có thể được kết nối với TV LG ngay cả khi sản phẩm được kết nối bằng chức năng **Bluetooth**.

| Kết nối bằng cáp HDMI


Bạn có thể truyền âm thanh TV đến sản phẩm bằng cách kết nối TV với sản phẩm bằng cáp HDMI. Thêm nhiều hiệu ứng 3D vào âm thanh gốc để lấp đầy căn phòng bằng âm thanh có chiều sâu, phong phú.

Xem TV sau khi kết nối bằng cáp HDMI

- 1 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI OUT (TV ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV như trong hình.

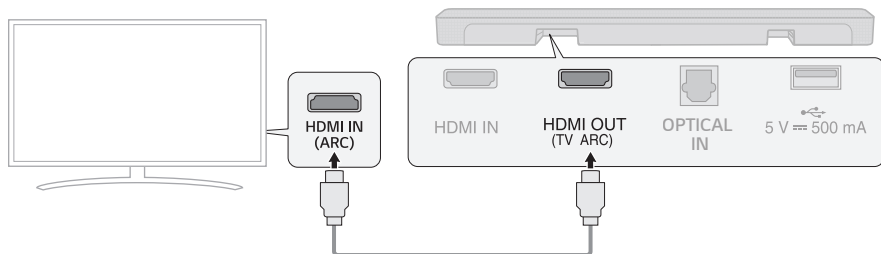

- 2 Nhấn nút **Chức năng** liên tục cho đến khi đèn LED đầu tiên sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.

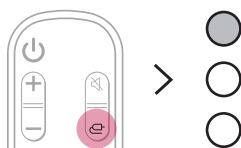

- 3 Nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV để vào menu [Speaker] (Loa) và đặt loa đầu ra thành [HDMI ARC]. Cài đặt và các mục menu có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà sản xuất TV.

- ✓ **Lưu ý**
 - Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ chức năng ARC trước khi bạn nhấn nút Cài đặt trên điều khiển từ xa của TV và bật ARC. Để biết thêm thông tin về cách đặt chức năng, tham khảo hướng dẫn sử dụng TV vì cách thực hiện có thể khác tùy thuộc vào TV.
 - Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK là chức năng HDMI-CEC cho phép bạn sử dụng một điều khiển từ xa TV duy nhất để dễ dàng điều khiển một thiết bị âm thanh hoặc máy nghe nhạc kết nối với LG TV thông qua HDMI.
 - Các chức năng có thể điều khiển bằng điều khiển từ xa của LG TV tương thích SIMPLINK: Bật/tắt nguồn, điều khiển âm lượng, bật/tắt tiếng, v.v.
- Để biết thêm thông tin về cách thiết lập SIMPLINK, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng LG TV của bạn.



-
- ✔ **Lưu ý**
 - Chức năng SIMPLINK có thể không hoạt động bình thường tùy thuộc vào trạng thái của sản phẩm hoặc các thiết bị kết nối khác.
 - Các tính năng HDMI-CEC của nhà sản xuất TV: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, v.v.

Kết nối với thiết bị bên ngoài


Trải nghiệm phim và trò chơi theo cách hiện thực hơn bằng cách kết nối sản phẩm với thiết bị như đầu chơi game hoặc máy phát Blu-ray.


| Kết nối bằng cáp HDMI


Bạn có thể kết nối TV hoặc thiết bị bên ngoài với sản phẩm bằng cáp HDMI để có âm thanh chiều sâu tuyệt vời.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua HDMI

- 1 Kết nối thiết bị bên ngoài như máy phát DVD hoặc Blu-ray. Theo hình dưới đây, kết nối cổng **HDMI OUT** của thiết bị với cổng **HDMI IN** ở mặt sau của sản phẩm.
- 2 Sử dụng cáp HDMI, kết nối cổng **HDMI OUT (TV ARC)** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **HDMI IN (ARC)** trên TV.

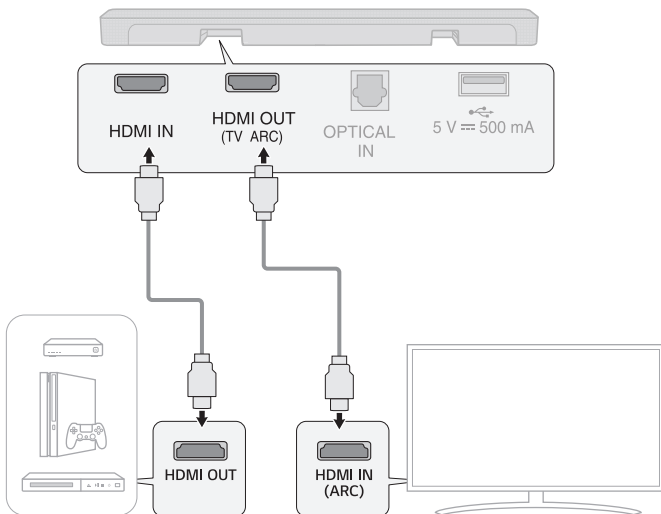

- 3 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED thứ ba sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.

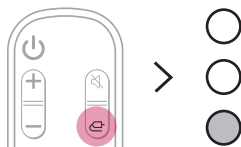

- 4 Khi thiết bị bên ngoài được kết nối đúng cách với sản phẩm, bạn có thể nghe âm thanh của thiết bị.


- ✓ **Lưu ý**
- Vui lòng kiểm tra cài đặt đầu ra âm thanh trong menu Cài đặt của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: đầu phát Blu-ray hoặc TV). Đầu ra âm thanh cần được đặt thành [No encoding] (Không mã hóa), [Bitstream], [Auto] (Tự động) hoặc [Pass through] (Đi qua). Để biết thêm thông tin về cách đặt đầu ra, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.
 - Sử dụng cáp được chứng nhận có logo HDMI.


| Kết nối bằng cáp quang


Bạn có thể kết nối TV hoặc thiết bị bên ngoài với sản phẩm bằng cáp quang cho âm thanh có chiều sâu tuyệt vời.

Kết nối thiết bị bên ngoài qua cáp quang

- 1 Sử dụng cáp quang để kết nối cổng **OPTICAL IN** ở mặt sau của sản phẩm với cổng **OPTICAL OUT** của thiết bị bên ngoài của bạn (ví dụ: TV, đầu phát Blu-ray) như trong hình.

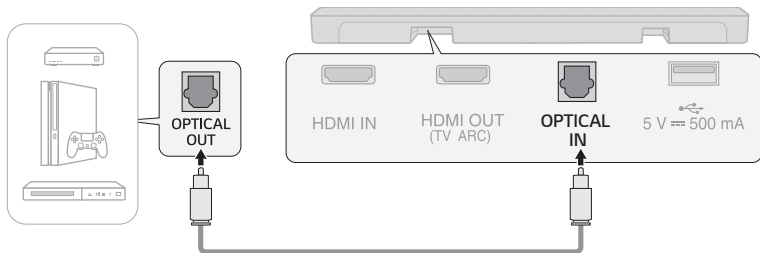

- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED đầu tiên sáng lên màu trắng trong số ba đèn LED.

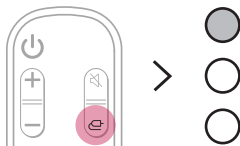

Sử dụng sản phẩm làm hệ thống âm thanh

| Kết nối qua Bluetooth

Bạn có thể phát các tệp nhạc được lưu trữ trên thiết bị **Bluetooth** hoặc chạy các ứng dụng nhạc để thưởng thức nhạc bằng sản phẩm này.


Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- **Thiết bị Bluetooth** cần kết nối với sản phẩm phải đáp ứng các thông số kỹ thuật sau.
 - Phiên bản: 4.0 hoặc cao hơn
 - Codec: SBC, AAC
- Các bước kết nối thiết bị với sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào loại và kiểu thiết bị **Bluetooth**. Để biết thêm thông tin về cách kết nối thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị bên ngoài của bạn.




Chọn [**Bluetooth**] từ menu **Cài đặt** của điện thoại thông minh.


Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và mẫu máy.

1 Bật sản phẩm.

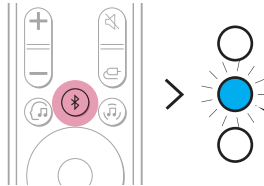
2 Nhấn nút **Ghép nối Bluetooth** . Đèn LED thứ hai nhấp nháy màu xanh dương trong số ba đèn LED.



3 Nhấn nút **Cài đặt**  /  trên điện thoại thông minh và chọn  **Bluetooth**.

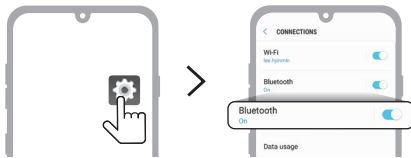


<Android Phone>

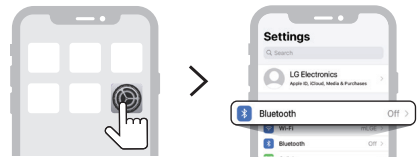


<iPhone>

4 Bật chức năng **Bluetooth**. ( Tắt >  Bật)


- 5 Bạn sẽ thấy một danh sách các thiết bị có thể kết nối trên điện thoại thông minh của mình. Tìm và nhấn vào "LG SP2 (XX)".

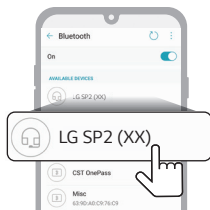

- 6 Khi sản phẩm được kết nối với điện thoại thông minh qua **Bluetooth**, đèn LED màu xanh dương sẽ ngừng nhấp nháy.

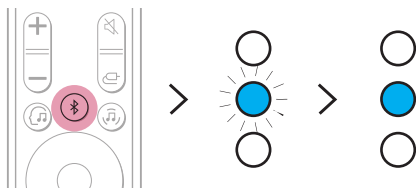

- 7 Nếu bạn không thể tìm thấy sản phẩm "LG SP2 (XX)", hãy nhấn vào nút **Làm mới** (🔄) ở góc trên bên phải của màn hình trên điện thoại thông minh Android hoặc tắt **Bluetooth** và bật lại trên iPhone.

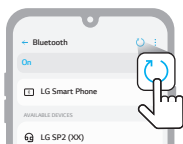

<Android Phone>




<iPhone>

- 8 Chạy ứng dụng Nhạc và nghe nhạc trên điện thoại thông minh.



✔ **Lưu ý**

- Thiết bị **Bluetooth** càng gần với sản phẩm, kết nối sẽ càng tốt.
- Nếu bạn đã nhấn nút **Ghép nối Bluetooth**  của sản phẩm và chọn tùy chọn **Bluetooth**, nhưng không thể kết nối với thiết bị **Bluetooth**, đèn LED màu xanh dương sẽ nhấp nháy trong 3 phút. Hãy kiểm tra trạng thái của thiết bị **Bluetooth**.
- Khi sử dụng **Bluetooth**, bạn nên điều chỉnh âm lượng đến mức thích hợp.
- XX là 2 chữ số cuối cùng của địa chỉ MAC của sản phẩm. Ví dụ, nếu địa chỉ MAC là 9C:02:98:4A:F7:08, tên này sẽ được hiển thị là "LG SP2 (08)".

Kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng | LG Sound Bar

Vui lòng sử dụng **ứng dụng LG Sound Bar** để chạy nhiều chức năng của sản phẩm một cách thuận tiện.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.

- **Ứng dụng LG Sound Bar** có các phiên bản được liệt kê dưới đây.
 - Android™ OS: Phiên bản 5.0 hoặc cao hơn
 - iOS OS: Phiên bản 10 hoặc cao hơn

Cài đặt ứng dụng

Cài đặt **ứng dụng LG Sound Bar** trên điện thoại thông minh của bạn. Để cài đặt **ứng dụng LG Sound Bar**, bạn có thể quét mã QR bằng ứng dụng quét mã QR hoặc tải xuống từ Google Play hoặc App Store.

Tải xuống bằng mã QR

- 1 Quét mã QR bên dưới bằng ứng dụng quét mã QR.
- 2 Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn có thể tải xuống **ứng dụng LG Sound Bar**. Nhấn vào ứng dụng để cài đặt ứng dụng đó.



(Android Phone OS)




(iPhone OS)

Tải xuống từ Google Play hoặc App Store

Vào Google Play hoặc App Store trên điện thoại thông minh và tìm kiếm **ứng dụng LG Sound Bar** để cài đặt.



Android Phone

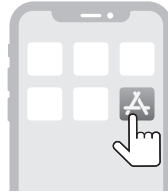

iPhone

✔ Lưu ý


- Các mục menu cài đặt có thể khác tùy thuộc vào nhà sản xuất điện thoại thông minh và hệ điều hành.
- Google, Android và Google Play là các thương hiệu của Google LLC.


| Kết nối với thiết bị lưu trữ USB


Thường thức âm thanh chất lượng cao bằng cách kết nối thiết bị lưu trữ USB chứa các tệp nhạc với sản phẩm.

Kết nối sản phẩm với thiết bị lưu trữ USB


- 1 Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng **USB** ở mặt sau của sản phẩm.
 - Sản phẩm không thể phát nhạc cho mọi thiết bị được kết nối thông qua hub thiết bị lưu trữ USB hoặc cáp thiết bị lưu trữ USB.
 - Sản phẩm không thể kết nối với mọi thiết bị lưu trữ USB, máy nghe nhạc MP3 loại USB hoặc đầu đọc thẻ yêu cầu cài đặt trình điều khiển thiết bị riêng.

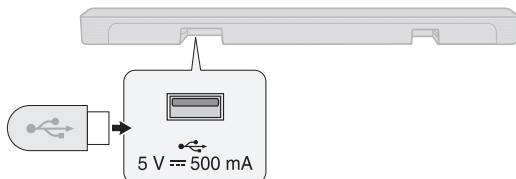

- 2 Nhấn nút **Chức năng**  liên tục cho đến khi đèn LED thứ ba sáng lên màu xanh lá cây trong số ba đèn LED.

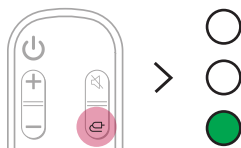

- 3 Nhấn nút **Phát/Tạm dừng**  trên điều khiển từ xa để thường thức nhạc.

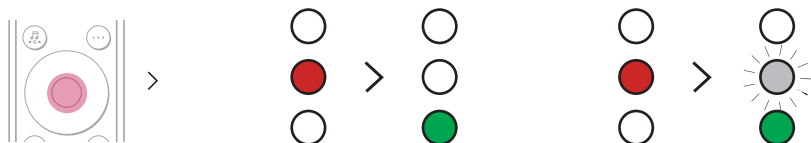

Phát

Tạm dừng

- ✔ **Lưu ý**
 - Bạn nên mua một bộ chuyển đổi chân USB riêng để cắm và rút thiết bị lưu trữ USB dễ dàng hơn.
 - Mua bộ chuyển đổi chân USB cùng với cáp kéo dài USB 2.0.
 - Các thiết bị USB có dung lượng lưu trữ lớn có thể mất vài phút để duyệt qua các tệp.
 - LG Electronics không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu. Vui lòng luôn sao lưu dữ liệu trên thiết bị lưu trữ USB của bạn để giảm thiểu thiệt hại do việc mất dữ liệu gây ra.
 - Chỉ các định dạng FAT16/FAT32/NTFS được hỗ trợ. Định dạng exFAT không được hỗ trợ.

Các thiết bị lưu trữ USB được hỗ trợ

Máy nghe nhạc MP3	Máy nghe nhạc Flash MP3
Thiết bị USB flash	USB 2.0 hoặc cao hơn

Sản phẩm này có thể không nhận ra một số thiết bị lưu trữ USB.

Thông số kỹ thuật tệp có thể phát

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu	Tốc độ bit
MP3	32 kHz - 48 kHz	8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz	56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz	64 kbps - 320 kbps

Tên mở rộng tệp	Tần số lấy mẫu
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz và 192 kHz

- Số lượng tệp có thể phát: Lên đến 2.000
- Số lượng thư mục tối đa: Lên đến 200
- Sản phẩm này không thể phát các tệp có cơ chế bảo vệ DRM (Quản lý Quyền Kỹ thuật số).
- Sản phẩm này không thể phát tệp video từ thiết bị lưu trữ USB.

Gắn sản phẩm lên tường

Bạn có thể gắn sản phẩm này lên tường.


Khi gắn sản phẩm lên tường, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

Vui lòng kiểm tra những điều sau đây trước tiên.


- Việc kết nối các thiết bị bên ngoài và cáp có thể sẽ khó khăn sau khi gắn lên tường. Trước tiên, kết nối thiết bị bên ngoài bằng cáp kết nối thích hợp với sản phẩm trước khi gắn sản phẩm lên tường.
- Vui lòng lưu ý những điều sau đây khi bạn gắn sản phẩm lên tường. Có thể xảy ra hư hỏng sản phẩm hoặc thương tích trong quá trình này.
 - Không đặt đồ vật lên mặt trên của sản phẩm gắn tường.
 - Cố định sản phẩm chắc chắn vào tường bằng các vít cố định để sản phẩm không rơi ra.
 - Đảm bảo rằng sản phẩm nằm ngoài tầm với của trẻ em. Kéo hoặc lắc sản phẩm gắn tường có thể khiến sản phẩm bị rơi.

Các thành phần để gắn sản phẩm

Loa Sound Bar



Giá treo tường



Vít loa sound bar



Hướng dẫn lắp đặt giá treo tường




Bán riêng

Vít giá treo



Vít nở




✔ Lưu ý


- Ốc vít và vít nở dùng để gắn lắp thiết bị không được cung cấp kèm theo. Chúng tôi khuyên dùng Hilti (HUD-1 6 x 30) để gắn lắp.

| Gắn sản phẩm lên tường

- 1 Tìm hướng dẫn lắp đặt giá treo tường trong bao bì sản phẩm.
- 2 Căn chỉnh “TV Bottom Line” trên hướng dẫn lắp đặt giá treo tường với đáy TV và gắn giá treo vào tường.
Căn chỉnh phần giữa của TV treo tường với phần được đánh dấu “TV Center” trong hướng dẫn lắp đặt.

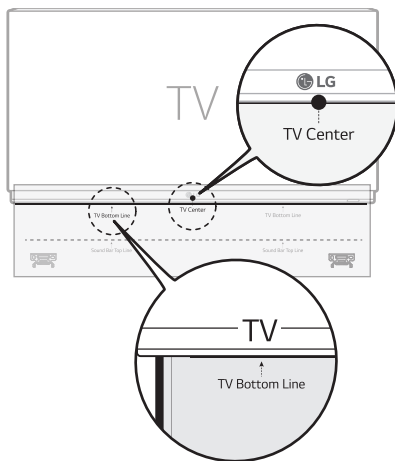


- 3 Dùng bút đánh dấu lỗ vít trên hướng dẫn lắp đặt, mà các giá treo tường sẽ được gắn vào đó.

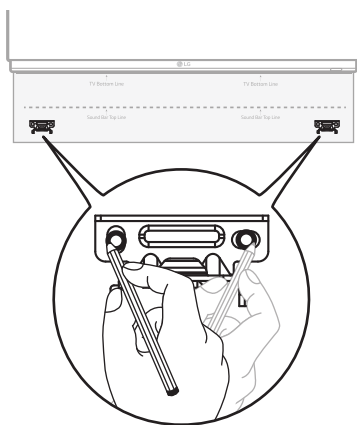


- 4 Khoan lỗ vít ở các vị trí được đánh dấu trên hướng dẫn lắp đặt.
- 5 Tháo hướng dẫn lắp đặt giá treo tường ra khỏi tường.


6 Cố định các giá treo chắc chắn vào tường bằng vít nở và ốc vít.

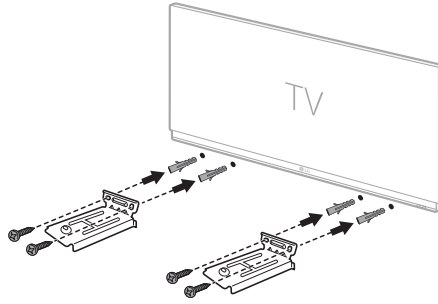

7 Đặt sản phẩm lên giá treo. Đặt sản phẩm trên giá đỡ sao cho các lỗ vít ở đáy sản phẩm thẳng hàng với các lỗ vít trên giá đỡ gắn tường.

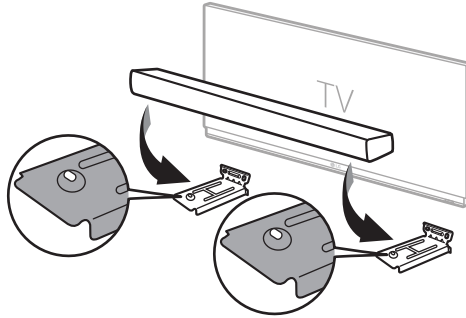

8 Gắn chặt sản phẩm vào giá đỡ gắn tường bằng các ốc vít đi kèm.

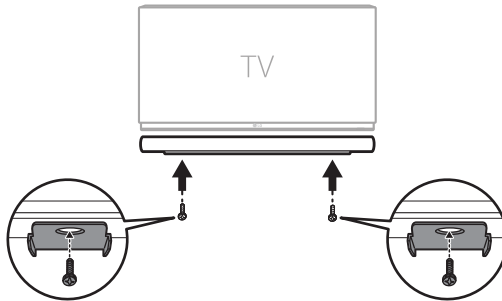

Biện pháp phòng ngừa an toàn

| An toàn và quy định



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO:

- ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO:

- Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỡ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.
- Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.
- Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
- Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.
- Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.
- Hãy cẩn thận để đảm bảo rằng trẻ con không để tay hoặc bất kỳ vật gì vào trong *ống dẫn của loa.
 - * ống dẫn của loa: Lỗi phát ra nhiều âm thanh trầm trên vỏ loa. (vỏ bao ngoài)

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm dịch vụ được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương.

Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

Với các mẫu máy sử dụng adapter

Chỉ sử dụng bộ AC Adapter kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

Với các mẫu sử dụng thiết bị laser



Sản phẩm này sử dụng một Hệ Thống Laser. Để bảo đảm sử dụng sản phẩm đúng cách, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này và lưu giữ để tham khảo sau. Nếu sản phẩm cần được bảo hành, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Việc sử dụng những nút điều khiển, điều chỉnh hoặc vận hành khác không thuộc các trường hợp được nêu trong tài liệu này có thể dẫn đến tiếp xúc với bức xạ nguy hiểm. Để ngăn ngừa tiếp xúc trực tiếp với tia laser, đừng thử mở lớp vỏ bảo vệ.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Đối với các mẫu sử dụng pin lắp sẵn

Không cất giữ hoặc vận chuyển ở áp suất thấp hơn 11,6 kPa và ở độ cao trên 15.000 m.

- Việc thay không đúng loại pin có thể làm triệt tiêu chức năng bảo vệ (ví dụ như, trong trường hợp một số loại pin lithi);
- Việc vứt pin vào lửa hoặc lò nóng, hoặc nghiền hoặc cắt pin bằng cách cơ học, có thể dẫn đến nổ;
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy; và
- Pin chịu áp suất không khí cực thấp có thể dẫn đến nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.

Ký hiệu			
~	Dòng điện xoay chiều (AC).	⏻	Trạng thái nguồn dự phòng.
—	Dòng điện một chiều (DC).		Nguồn đang bật.
⊞	Đây là thiết bị class II.	⚡	Điện áp nguy hiểm.

Trước khi báo cáo sự cố sản phẩm

| Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp các vấn đề sau đây trong khi sử dụng sản phẩm, vui lòng thực hiện một số kiểm tra, vì các vấn đề này có thể không phải là trục trặc.

Lỗi chung

Vấn đề	Giải pháp
Sản phẩm hoạt động không bình thường	<ul style="list-style-type: none">• Rút cáp nguồn và mọi thiết bị bên ngoài như TV, loa siêu trầm hoặc bộ khuếch đại ra khỏi sản phẩm, sau đó cắm lại nguồn.• Hãy cẩn thận rằng cài đặt sản phẩm trước đó có thể bị mất.
Nguồn điện không bật	<ul style="list-style-type: none">• Dây nguồn đã được cắm vào ổ cắm đúng cách chưa?<ul style="list-style-type: none">- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm đúng cách.
Không có âm thanh	<ul style="list-style-type: none">• Âm lượng có được đặt ở mức nhỏ nhất không?<ul style="list-style-type: none">- Nhấn nút Âm lượng (+) (-) trên điều khiển từ xa để tăng âm lượng.- Nếu bạn đang sử dụng thiết bị bên ngoài như hộp giải mã TV, thiết bị di động hoặc thiết bị Bluetooth, hãy điều chỉnh âm lượng của thiết bị bên ngoài.• Chức năng tắt tiếng có được kích hoạt không?<ul style="list-style-type: none">- Nếu cả ba đèn LED đều nhấp nháy màu vàng xanh lá cây, chức năng tắt tiếng đang bật. Nhấn nút Tắt tiếng (🔇) để bật tiếng.• Chức năng sản phẩm chính xác có được chọn theo thiết bị bên ngoài đã kết nối không?<ul style="list-style-type: none">- Nhấn nút Chức năng (📺) để kiểm tra xem bạn có chọn đúng chức năng không.
Điều khiển từ xa hoạt động không bình thường	<ul style="list-style-type: none">• Khi sử dụng điều khiển từ xa, hãy trở điều khiển vào mặt trước của sản phẩm.• Sử dụng điều khiển từ xa trong phạm vi bán kính 7 m từ sản phẩm.• Thay pin nếu cần.
LG Sound Sync không hoạt động	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra xem LG TV của bạn có hỗ trợ LG Sound Sync không.• Kiểm tra xem TV có được kết nối đúng cách với sản phẩm qua cáp quang hay không.<ul style="list-style-type: none">- Nhấn nút Cài đặt trên điều khiển từ xa của TV để kiểm tra xem chức năng có được bật ở [LG Sound Sync] không.

Âm lượng sản phẩm thấp

- Kiểm tra các mục sau đây và thay đổi các cài đặt cho phù hợp.
 - Khi sản phẩm được kết nối với TV, nhấn nút **Cài đặt** trên điều khiển từ xa của TV, chọn menu [Speaker] (Loa), và thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [AUTO] (Tự động) hoặc [BITSTREAM].
 - Nếu sản phẩm được kết nối với thiết bị phát lại như máy phát DVD hoặc Blu-ray, hãy vào menu Cài đặt của thiết bị đã kết nối. Thay đổi cài đặt [Digital Sound Output] (Đầu ra Âm thanh Kỹ thuật số) từ [PCM] thành [PRIMARY PASS-THROUGH] hoặc [BITSTREAM]. Đặt [DRC] của thiết bị đã kết nối thành [OFF] (Tắt).

Sản phẩm không nhận ra thiết bị lưu trữ USB


- Sản phẩm có thể không hỗ trợ định dạng tệp của thiết bị lưu trữ USB. Định dạng thiết bị lưu trữ USB và kết nối lại. Khi định dạng, hãy tham khảo các định dạng thiết bị lưu trữ USB được sản phẩm hỗ trợ và chọn định dạng tệp thích hợp. (→ Xem "Kết nối với thiết bị lưu trữ USB" trên trang 24.)

Không thể ghép nối thiết bị Bluetooth

- Nhấn nút Cài đặt trên thiết bị **Bluetooth** và kiểm tra xem chức năng **Bluetooth** có đang bật hay không. Nếu **Bluetooth** đang bật, hãy tắt và bật chế độ, sau đó thử lại.
 - Loại bỏ mọi chướng ngại vật giữa sản phẩm và thiết bị **Bluetooth**.
 - Ghép nối **Bluetooth** (kết nối) có thể không hoạt động đúng cách tùy thuộc vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh.
-

Phụ lục

I Thông số kỹ thuật

Thông tin chung	
Yêu cầu nguồn điện	Xem nhãn chính.
Mức tiêu thụ điện	Xem nhãn chính.
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Xấp xỉ 760.0 mm x 63.0 mm x 90.0 mm
Dải nhiệt độ hoạt động	5 °C - 35 °C
Dải độ ẩm hoạt động	5% - 60%
Bộ cấp nguồn Bus (USB):	5 V  500 mA
Tần số lấy mẫu âm thanh đầu vào kỹ thuật số sẵn có	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Định dạng Âm thanh Đầu vào Kỹ thuật số sẵn có	Dolby Audio™, PCM

Đầu vào/Đầu ra	
OPTICAL IN	3.0 V (p-p), (đầu cuối kết nối âm thanh quang học) × 1
HDMI IN	19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 chân (Type A, cổng kết nối HDMI™) × 1

Bộ khuếch đại (Đầu ra RMS)	
Tổng	100 W RMS
Loa trước	35 W RMS×2 (Trở kháng: 6 Ω, THD 10 %)
Loa siêu trầm	30 W RMS (Trở kháng: 4 Ω, THD 10 %)

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

| Các nhãn hiệu đã đăng ký và giấy phép

Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.



Dolby, Dolby Audio và biểu tượng hai chữ D là các nhãn hiệu của Dolby Laboratories Licensing Corporation. Được sản xuất với sự cấp phép từ Dolby Laboratories. Các sản phẩm chưa được công bố bí mật. Bản quyền 2012-2019 Dolby Laboratories. Bảo lưu toàn quyền.



Biểu tượng từ **Bluetooth**® và logo là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc quyền sở hữu của **Bluetooth SIG, Inc.** và mọi trường hợp sử dụng nhãn hiệu như vậy của LG Electronics đều theo giấy phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.



"Made for iPhone" và "Made for iPod" có nghĩa là phụ kiện điện tử đã được thiết kế để kết nối riêng với iPhone hoặc iPod một cách tương ứng, và đã được nhà phát triển chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất của Apple. Apple không chịu trách nhiệm đối với việc vận hành thiết bị này hoặc sự tuân thủ của thiết bị với các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng quy định. Vui lòng lưu ý việc sử dụng phụ kiện này với iPhone hoặc iPod có thể ảnh hưởng đến hiệu suất không dây.

| Xử lý sản phẩm

Khi vận chuyển sản phẩm

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển sản phẩm, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần sản phẩm.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với sản phẩm trong thời gian dài.

Làm sạch sản phẩm

Để làm sạch sản phẩm, hãy sử dụng vải mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung môi mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha loãng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

