

CONTENTS

Mục lục

Cảnh báo an toàn.....	3 - 6
Công tắc ngắt nguồn điện chờ là gì?	7
Thiết kế nồi kín với gioăng cao su kép.....	8
Tên của từng bộ phận	9
Hướng dẫn bảo quản nồi cơm và cách sử dụng Núm điều chỉnh chế độ áp suất	10
Cách làm sạch nồi cơm	11
Tên và vai trò của bảng điều khiển chức năng - Tính năng kiểm tra bất thường của bộ phận hiển thị chức năng ...	12
Cách chọn chế độ áp suất cao hoặc chế độ không áp suất	13
Thiết lập thời gian hiện tại / Bật và tắt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói	14
Chuẩn bị trước khi nấu cơm.....	15
Để nấu cơm ngon	16
Cách nấu cơm	17
Sử dụng các tính năng nấu cơm/tự động làm sạch/ngâm đơn giản như sau	18
Sử dụng chức năng nấu ăn tự chỉnh.....	19
Sử dụng chế độ hầm nhừ (áp suất cao) như sau	20
Cách sử dụng tính năng OPEN COOKING.....	21
Cách sử dụng chế độ thực phẩm tiện lợi	22
Cách sử dụng chế độ hầm nhừ (không áp suất)	23
Cách sử dụng chế độ thức ăn trẻ em	24
Hướng dẫn cách hẹn giờ nấu ăn	25 - 27
Để giữ ấm cơm thơm ngon	28 - 30
Chức năng tiết kiệm điện/ Cách sử dụng tính năng Energy Eye	31
Chức năng tiết kiệm độ sáng màn hình/ Khóa nút/ Hiển thị thời gian còn lại khi nấu	32
Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi gọi hỗ trợ	33 - 35

Cảnh báo an toàn

- Cần nghiêm ngặt tuân thủ các cảnh báo an toàn và sử dụng đúng cách để phòng tránh sự cố hoặc nguy hiểm có thể xảy ra.
- “Cảnh báo an toàn” chia rõ hai khái niệm là “cảnh báo” và “chú ý”, theo đó, “cảnh báo” và “chú ý” mang ý nghĩa như sau:

<p>⚠ Cảnh báo</p> <p>Là tình huống nguy hiểm, nếu không tránh sẽ có thể gây tai nạn chết người hoặc trọng thương.</p>	<p>⚠ • Kí hiệu này thể hiện cần chú ý trong một số điều kiện đặc biệt có thể gây nguy hiểm.</p> <p>• Để tránh nguy hiểm cần đọc kỹ và làm theo hướng dẫn.</p>
<p>⚠ Chú ý</p> <p>Là tình huống nguy hiểm, nếu không tránh sẽ có thể gây các chấn thương nhẹ.</p>	<p>⊘ • Kí hiệu này mang ý nghĩa “cấm” một số hành vi nào đó.</p> <p>❗ • Kí hiệu này mang ý nghĩa “hãy thực hiện” một việc làm nào đó.</p>

⚠ Cảnh báo

⊘ Cấm

Không để tay và mặt gần lỗ thoát hơi tự động.



- Có nguy cơ bị bỏng. Hơi nước thoát ra khi nấu cơm rất nóng nên không được để tay hoặc mặt lại gần.
- Tuyệt đối không để cho trẻ em tiếp xúc với sản phẩm.

Không sử dụng sản phẩm gần nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, bếp gas, bật lửa, thiết bị tỏa nhiệt v.v.



- Có thể gây rò rỉ điện, điện giật, biến dạng, đổi màu hoặc cháy.
- Không đặt dây nguồn gần các nguồn nhiệt. Có thể làm lớp bọc dây tan chảy và gây cháy hoặc điện giật. Kiểm tra tình trạng dây nguồn thường xuyên.

Không tự ý tháo rời hoặc sửa đổi sản phẩm.




- Có thể gây rò rỉ điện, điện giật, biến dạng, đổi màu hoặc cháy.
- Không để cho bất cứ ai ngoài nhân viên dịch vụ tháo rời hoặc sửa chữa sản phẩm. Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được sửa chữa và tư vấn sự cố.

Không cho sản phẩm vào bồn rửa bát để rửa hoặc cho nước vào bên trong sản phẩm.


- Có thể dẫn tới rò rỉ điện, điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Nếu bị nước vào trong sản phẩm, phải ngừng sử dụng sản phẩm, tháo dây nguồn và liên lạc với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Hãy chú ý cẩn thận, không để nước và hóa chất dính vào nồi cơm.

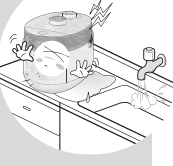


- Có thể gây ra hiện tượng rò điện, giật điện hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng ở những nơi bụi bặm hoặc nơi có chất hóa học.
- Nếu nổi tiếp xúc với nước, vui lòng ngắt dây cắm điện để đảm bảo an toàn và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Chỉ sử dụng ổ cắm AC 220V có đầu nối đất từ 15A trở lên. Không cắm dây nguồn của nhiều sản phẩm vào cùng một ổ cắm.



- Sử dụng nhiều sản phẩm hoặc sử dụng ổ cắm chung với nhiều sản phẩm khác, có thể dẫn tới ổ cắm quá nóng, gây cháy hoặc giật điện. Thường xuyên kiểm tra trạng thái ổ cắm.
- Nếu phích cắm điện bị bẩn hoặc dính nước, hãy vệ sinh thật kỹ trước khi sử dụng.
- Sử dụng dây nối dài từ 15A trở lên.

Nếu dây nguồn hoặc phích cắm điện bị hỏng hoặc ổ cắm bị lỏng, ngừng sử dụng sản phẩm và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để được trợ giúp.

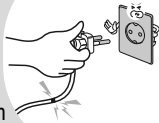

- Trong khi sử dụng, nếu có dây nguồn bị bong hoặc bị xước, dễ dẫn đến cháy nổ và điện giật nên cần thường xuyên kiểm tra trạng thái dây nguồn, phích cắm và ổ cắm.
- Trường hợp dây nguồn hoặc ổ cắm bị hỏng, để tránh nguy hiểm, yêu cầu nhà sản xuất hoặc đại lý, nhân viên kỹ thuật đã có chứng nhận (kỹ thuật viên dịch vụ) tiến hành thay dây.
- Chỉ được sửa chữa tại trung tâm dịch vụ được chỉ định.

Cảnh báo an toàn



Cảnh báo



Cấm


Cấm không để giẻ lau, đồ trang trí hoặc các vật dụng khác chặn lỗ thoát hơi.

- Có nguy cơ gây hỏa hoạn.
- Có thể dẫn tới biến dạng, biến màu và hỏng thiết bị.



Không sử dụng lòng nồi đã bị biến dạng hoặc loại lòng nồi không phải của hãng.

- Có thể dẫn tới việc sản phẩm vận hành bất thường hoặc gây cháy khi lòng nồi được làm nóng.
- Nếu lòng nồi bị rơi hoặc bị biến dạng, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.



Không sử dụng mà không có lòng nồi bên trong.

- Có thể dẫn tới giật điện hoặc hỏng hóc.
- Không được cho gạo hoặc nước vào mà không có lòng nồi bên trong.
- Trường hợp cho gạo hoặc nước vào trong mà không có lòng nồi, không được lắc hoặc lật sản phẩm mà phải liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Không ấn nút mở nắp hoặc xoay núm Khóa/Mở sang phía “Không áp suất” khi đang nấu ăn hoặc nấu cơm với chế độ Nấu Áp Suất Cao.

- Trường hợp cố tình mở, có nguy cơ bị bỏng và nổ do áp suất.
- Sau khi nấu xong, chỉ mở khóa nắp nồi sau khi hơi nóng đã được xả hết.

Chú ý không để các vật nặng hoặc nồi đè lên dây nguồn.

- Có thể gây cháy hoặc giật điện. Kiểm tra trạng thái dây nguồn thường xuyên.

Không được đóng nắp khi núm Khóa/Mở đang ở vị trí Khóa “Áp Suất Cao”.

- Có thể gây hư hỏng, biến dạng thiết bị khóa, gây rò rỉ hơi nước hoặc gây nổ.

Không nhét các vật như kim loại, dây điện hay thứ gì khác vào lỗ thoát hơi nước tự động hoặc bất cứ khe hở nào khác của nồi cơm

- Nó có thể gây chập điện hoặc hỏa hoạn.
- Đặc biệt cần thận để xa tầm tay trẻ em.



Không phun hoặc cho thuốc sát trùng hoặc hóa chất vào trong sản phẩm.

- Có thể gây ra hỏa hoạn.
- Nếu có gián hoặc côn trùng chui vào trong sản phẩm, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.



Không được sử dụng sản phẩm khi nắp phụ chưa được lắp chắc chắn vào bên trong. Không để các tạp chất như miếng kim loại, giẻ lau, pin vệ sinh, kim, ... làm nghẽn ống xả-hút khí.


- Có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

Tuyệt đối không được mở nắp khi đang nấu cơm hoặc nấu ăn với chế độ Nấu Áp Suất Cao.

- Tuyệt đối không được mở nắp trong trường hợp rò rỉ hơi nước hoặc bị trào trong khi nấu.
- Nếu cần phải mở nắp trong khi đang nấu ăn với chế độ Nấu Áp Suất Cao, hãy ấn nút “Hủy” trong 2 giây, đợi cho hơi nóng thoát hoàn toàn ra ngoài qua van xả áp sau đó hãy mở nắp nồi.
- Nếu đã nghiêng van xả áp để xả hết hơi nóng ra ngoài nhưng không thể mở nắp, hãy ngưng sử dụng sản phẩm, rút phích cắm điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Không uốn cong, buộc hoặc kéo dây nguồn quá mức.

- Có thể gây ra hỏa hoạn do giật điện hoặc đoản mạch.
- Phải thường xuyên kiểm tra trạng thái dây nguồn.



Chú ý không để cho dây nguồn hoặc phích cắm bị vật nuôi cắn hoặc bị hỏng bởi các vật kim loại sắc nhọn như đinh.

- Hư hỏng do va chạm có thể gây đoản mạch, điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Kiểm tra trạng thái dây nguồn và phích cắm điện thường xuyên.



Dùng khăn khô lau sạch các chất bẩn dính ở phích cắm điện.

- Phích cắm bị bẩn hoặc ướt có thể gây ra chập điện hoặc hỏa hoạn.
- Thường xuyên kiểm tra trạng thái của phích cắm.

Thiết bị này không dành cho người khả năng thể chất, giác quan và tinh thần kém hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức để có thể sử dụng thiết bị một cách an toàn mà không cần giám sát hoặc hướng dẫn (bao gồm cả trẻ em).


- Không cho phép trẻ em chơi với sản phẩm.
- Nó có thể dẫn đến điện giật hoặc chấn thương.



⚠ Cảnh báo

Không được để sản phẩm trong thùng gạo hoặc lên kệ kín.

- Khi dây nguồn bị chèn tại các khe có thể gây hiện tượng chập cháy điện hoặc giật điện.
- Cần kiểm tra trạng thái dây dẫn thường xuyên.
- Khi hơi nước được xả ra trong khi nấu hoặc nấu xong, có thể gây hư hỏng cho sản phẩm, hòa hoãn hoặc điện giật do không gian kín.

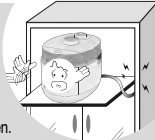

❗ Hướng dẫn

Đối với người đang dùng máy tạo nhịp tim hoặc bất kỳ thiết bị y tế bằng điện nào, vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.

- Sản phẩm này có thể ảnh hưởng đến máy điều hòa nhịp tim hoặc việc vận hành thiết bị y tế bằng điện gặp bất thường.



Dùng khăn khô lau sạch các chất bẩn dính ở phích cắm điện.

- Có thể gây ra hỏa hoạn. Phải thường xuyên kiểm tra trạng thái của phích cắm.



Phải lau tay khô rồi mới tháo và cắm phích cắm và ổ.

- Dùng tay ướt để tháo phích cắm sẽ dẫn tới giật điện.
- Việc rút dây nguồn quá mạnh có thể làm hỏng dây nguồn và dẫn tới giật điện.

⚠ Chú ý

❗ Hướng dẫn

Chú ý khi sản phẩm xả hơi tự động trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn.

- Do hơi nóng sẽ được xả rất nhanh nên chú ý sẽ có tiếng "Xì".
- Chú ý không để cho trẻ em lại gần. Có thể bị bỏng.

Khi tháo dây nguồn khỏi ổ cắm, không cầm dây nguồn mà phải cầm vào phích cắm và rút ra.

- Nếu dây nguồn bị hỏng, có thể gây ra giật điện và hỏa hoạn.



Nếu bị mất điện trong khi đang nấu cơm hoặc nấu ăn, thiết bị xả hơi tự động hoạt động sẽ làm cho nguyên liệu nấu ăn có thể bị bắn ra ngoài.

- Nấu lượng gạo và nước theo đúng quy định.
- Đặc biệt, nếu lượng nước quá nhiều, sẽ làm cho các nguyên liệu bị trào ra ngoài.
- Lắp đầy đủ các bộ phận của hệ thống thoát hơi nước trước khi bắt đầu nấu ăn.

Ngoài gạo trắng, tránh giữ ấm các món ăn để bị hỏng như (cơm đậu, cơm hỗn hợp, ...)

Sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn, cần lau sạch các chất bẩn dính trên thân sản phẩm.

- Có thể gây ra mùi và biến màu.
- Thường xuyên lau nước bám đọng trên khay đựng nước của sản phẩm.

Vui lòng giữ khoảng cách 30cm với nồi cơm điện trong quá trình sử dụng.

- Nồi cơm điện có thể phát ra từ trường trong khi hoạt động.

Nếu thức ăn hoặc tạp chất bị dính ở bên trong lòng nồi. Hãy ngâm lòng nồi vào nước cho đến khi thức ăn hoặc tạp chất lả rời ra, sau đó mới rửa lòng nồi bằng nước sạch.

Khi nấu các món ăn liên quan đến xương như sườn, hân, cần ướp gia vị ở bát riêng rồi mới chuyển vào nồi để nấu.

- Lốp phủ lòng nồi có thể bị hỏng và bong ra.

Mỗi model sẽ sử dụng kiểu lòng nồi khác nhau. Do vậy, khi mua lòng nồi cần kiểm tra kỹ tên model của sản phẩm.

Phải vệ sinh sau khi nấu ăn.

- Nếu giữ ấm sau khi nấu các món như gà hầm, sườn hầm thì đến khi nấu cơm, cơm sẽ bị lẫn mùi.
- Nếu rửa nắp nồi bên trong bằng giẻ rửa bát thì rọ rác hoặc có kim loại thì sẽ làm bong lớp phủ nên cần dùng miếng bọt biển hoặc chỉ rửa bằng nước.
- Làm sạch lòng nồi, nắp nồi bên trong sau khi sử dụng.
- Lớp phủ của nắp nồi bên trong có thể bong ra tùy thuộc vào môi trường và cách sử dụng sản phẩm. Trong trường hợp này, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.



Ngay cả khi rút phích cắm điện, luôn luôn vận núp Khóa/Mở về vị trí "Khóa/Áp suất cao"

- Nếu nắp nồi cơm còn nóng khi vừa nấu ăn xong hoặc vẫn còn cơm nóng trong nồi thì dù tháo dây nguồn cũng không thể xoay núp Khóa/Mở về vị trí "Khóa/Áp suất cao". Nếu cố tình xoay núp về vị trí Khóa có thể làm sản phẩm bị biến dạng hoặc hỏng hóc.
- Phải xoay núp Khóa/Mở sang vị trí "Áp suất cao" trong khi nấu các menu áp suất cao hoặc giữ ấm rồi mới bắt đầu sử dụng.



Trong trường hợp nếu bị mất điện hoặc công tắc nguồn bị tắt trong quá trình nấu ăn. Hơi nước sẽ được tự động thoát ra ngoài qua van xả áp. Khi đó chất lượng cơm sẽ không ngon như bình thường.

- Đảm bảo công tắc nguồn ở vị trí ON trước khi nấu ăn.
- Lần đầu tiên sử dụng hãy bắt đầu nấu với đúng lượng gạo và lượng nước được chỉ định.
- Nước có thể tràn ra ngoài trong quá trình nấu nếu lượng nước trong lòng nồi vượt quá mức quy định.



Vo gạo trong rổ đựng riêng biệt bằng nước sạch sau đó mới đổ gạo vào lòng nồi. Không vỗ rổ đựng vào lòng nồi để cho gạo rơi xuống. Có thể gây hư hỏng cho lòng nồi.

Cảnh báo an toàn



Chú ý



Cấm

Nếu làm sạch lòng nồi có lớp phủ Air Bubble bằng miếng chà nhám hoặc miếng rửa thô ráp có thể làm hỏng lớp phủ lòng nồi. Do đó vui lòng sử dụng miếng rửa bằng bọt biển hoặc vải mềm để làm sạch lòng nồi.

Trừ muối xói mòn bằng gỗ hoặc nhựa, không xói mòn bằng thìa hoặc muối kim loại. Không bảo quản các dụng cụ nhà bếp bằng kim loại nhọn như dao, kéo... bên trong nồi.

• Lớp phủ bên trong lòng nồi có thể bị hỏng và bong ra.

Liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng nếu lớp phủ lòng nồi bị bong ra.

- Trường hợp sử dụng sản phẩm trong thời gian dài, lớp phủ lòng nồi có thể bị bong ra.
- Nếu sử dụng miếng rửa bát thô ráp hoặc kim loại có thể sẽ làm lớp phủ bị bong ra. Do đó, chỉ dùng chất tẩy rửa nhẹ và miếng bọt biển để rửa lòng nồi.
- Cho các dụng cụ nhà bếp nhọn (đĩa, thìa, đũa...) vào bên trong lòng nồi có thể làm bong lớp phủ.
- Liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ nếu lớp phủ lòng nồi bị bong ra.



Miếng rửa bát khuyến dùng để rửa lòng nồi (bên trong, bên ngoài)

Có thể sử dụng	Không thể sử dụng
Giẻ bằng vải, bằng bọt biển, giẻ rửa bát lưới, microfiber	Giẻ rửa bát màu lam, màu lục (chất liệu chà), giẻ rửa bát bằng sắt, nhôm hoặc các chất liệu kim loại khác

• Trường hợp sử dụng giẻ rửa bát không phù hợp, có thể làm hỏng hoặc bong lớp phủ bên trong lòng nồi.

Không chạm vào van xả áp, mâm nhiệt, bên trong nồi và lòng nồi ngay khi vừa nấu ăn xong

- Có thể bị bỏng do nhiệt độ cao.
- Ngay khi vừa nấu ăn xong, hơi nóng thoát ra qua lỗ thoát hơi có thể gây bỏng.

Không nâng sản phẩm lên bằng cách nắm vào núm Khóa/Mở hoặc tay cầm lòng nồi.

- Nếu nhắc sản phẩm lên bằng cách cầm vào núm Khóa/Mở hoặc tay cầm lòng nồi, nắp có thể bị bung ra, gây hỏng sản phẩm và nguy hiểm.
- Cầm vào hõm ở hai bên trái phải để rời bằng hai tay để vận chuyển an toàn.

Không được sử dụng lòng nồi cho mục đích khác hoặc cho lên bếp nấu.

- Có thể làm lòng nồi bị biến dạng và bong lớp phủ khiến sản phẩm hoạt động bất thường.

Khi không sử dụng, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

- Có thể làm giảm tính năng làm nóng hoặc dẫn tới điện giật, đoản mạch và hỏa hoạn.



Nếu có bất kỳ âm thanh, mùi hoặc khói bất thường nào xảy ra trong quá trình sử dụng, hãy rút phích cắm điện ngay lập tức, xả hoàn toàn áp suất bên trong và liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Không để sản phẩm ở những nơi dốc hoặc không bằng phẳng.

- Có thể gây bỏng hoặc làm sản phẩm bị hư hỏng.
- Chú ý không để dây nguồn cuốn vào tay, chân hoặc các vật khác để tránh bị rơi.



Không cố xoay núm Khóa/Mở nếu không xoay được sau khi kết thúc quá trình nấu ăn bằng áp suất cao.

- Có thể gây bỏng và làm hỏng sản phẩm.
- Chỉ mở nắp sau khi kiểm tra xem hơi nóng đã hoàn toàn được xả hết ra ngoài qua van áp suất.
- Lưu ý rằng có nguy cơ bị bỏng do hơi nóng khi mở nắp sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn.



Không đặt sản phẩm lên đế nhựa, chặn điện để sử dụng.

- Có thể gây giật điện, hỏa hoạn.
- Sản phẩm không hoạt động bình thường.

Không đặt sản phẩm lên đế nhựa, đá, chặn điện để sử dụng.

- Có thể gây ra hỏa hoạn và biến dạng. Kiểm tra trạng thái của sản phẩm thường xuyên.



Không được cho quá dung tích tối đa.

- Có thể dẫn tới hỏng hóc như làm gạo bị tràn ra ngoài hoặc nấu cơm bị lồi.
- Không nấu cháo quá dung tích chỉ định.

Ngoài nấu cơm, giữ ấm và các menu được chỉ định, không sử dụng để nấu các món dùng dầu mỡ, cà ri, canh rong biển, sikkhye.

- Có thể bị hỏng và bị mùi.

Không tác động lực mạnh lên sản phẩm hoặc làm rơi sản phẩm.

- Có thể làm cho sản phẩm bị hỏng hoặc phát sinh vấn đề về an toàn.

Công tắc ngắt nguồn điện chờ

Đầu tiên tại Hàn Quốc



Công tắc BẬT / TẮT nguồn điện chờ

Đây là công tắc để bật/tắt nguồn điện tiêu thụ ở trạng thái chờ của sản phẩm, là công nghệ mới và thông minh chỉ có riêng ở Cuckoo. Công nghệ này nhằm ngăn chặn sự lãng phí điện năng không cần thiết và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng thời giúp tiết kiệm tiền điện một cách hiệu quả hơn.

Thiết kế nồi kín với gioăng cao su kép

Thiết kế nắp nồi với gioăng cao su kép **tạo độ kín hoàn hảo cho nồi cơm, giúp duy trì vị cơm luôn thơm ngon sau quá trình giữ ấm.**



Ở những nồi cơm điện thông thường, hơi trong nồi sẽ bị thoát dần ra ngoài theo thời gian. Tuy nhiên, với thiết kế nồi kín cùng gioăng cao su kép đã cải thiện hoàn toàn vấn đề này. Công nghệ này của Cuckoo đã được cấp bằng sáng chế và chỉ có tại Cuckoo. Thiết kế bao gồm hai lớp là lớp khép kín và lớp chống đỡ, giúp tăng cường sự khép kín của nồi Cuckoo so với những nồi thông thường khác, giúp duy trì hương vị cơm thơm ngon lâu hơn nữa.

Khi đóng nắp nồi cơm, lớp chống đỡ và lớp khép kín của gioăng cao su kép gắn chặt vào nhau, giúp tăng cường khả năng gắn kết. Khi nấu cơm, áp lực trong nồi tăng lên, lớp chống đỡ giúp hỗ trợ và gia tăng độ kín cho nồi, đây là khái niệm mới về nồi áp suất khép kín. Ngoài ra, không gian kín hoàn toàn bên trong nồi được tạo nên bởi lớp khép kín và lớp chống đỡ giúp cho hương vị cơm trở nên thơm ngon hơn nữa.

Chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của Cuckoo! Thiết kế nồi kín với gioăng cao su kép sẽ giúp gia đình bạn tận hưởng hương vị cơm ngon như ban đầu.



Tên của từng bộ phận

Tên của từng bộ phận (bên ngoài)

Nắp van xả (soft steam cap)

Nắp đậy van áp suất
Trước khi nấu cơm, hãy điều chỉnh nắp đậy van áp suất về trạng thái đứng thẳng. Nắp này giúp điều chỉnh áp suất ổn định bên trong nồi, nếu nắp bị lật hoặc bị nghiêng thì hơi nước sẽ thoát ra tự động.

Van áp suất kép (TWIN PRESSURE)

Lỗ thoát hơi nước tự động
Nồi cơm sẽ tự động xả hơi nước khi nấu cơm hoặc hâm nóng. Trong trường hợp cần thiết, hãy ấn nút hủy, nồi sẽ tự động thoát hơi nước.

Núm điều chỉnh chế độ áp suất
Vặn núm sang bên phải để chọn chế độ "Áp suất cao", nồi sẽ hiện các menu nấu ăn với áp suất cao. Vặn núm sang bên trái để lựa chọn chế độ "Không áp suất", nồi sẽ hiện các menu nấu ăn với không áp suất.

Nút mở nắp nồi
Xoay núm điều chỉnh chế độ áp suất từ vị trí "Áp suất cao" về "sang vị trí "Không áp suất" sau đó ấn Nút mở nắp nồi để mở nắp nồi cơm. (Vui lòng không ấn Nút mở nắp nồi trong khi nồi đang nấu cơm hoặc nấu ăn)

Công tắc ngắt nguồn điện chờ
Sau khi cắm phích cắm, nếu nguồn điện không vào thì hãy kiểm tra xem Công tắc ngắt nguồn điện chờ có đang được bật (ON) hay không.
• Khi sử dụng: Bật (ON)
• Khi không sử dụng: Tắt (OFF)
(Nguồn điện tiêu thụ ở trạng thái chờ bị cắt để tiết kiệm năng lượng.)

Bộ phận hiển thị và điều khiển chức năng

※ Nếu công tắc này bị tắt (OFF) trong quá trình nấu cơm hoặc nấu ăn, thiết bị thoát hơi tự động sẽ hoạt động khi cần hoặc thức ăn không thể nấu chín được.

Phụ kiện




Hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn nấu ăn



Muối xối cơm



Cốc đong



Xung hấp



Kim vệ sinh

Bộ dụng cụ này được gắn ở mặt dưới nồi. Tham khảo hướng dẫn sử dụng ở trang 11) (Dụng cụ vệ sinh thực tế có thể khác mô tả trong hình)

Tên của từng bộ phận (bên trong)

Gioăng cao su
Tùy vào cách sử dụng và số lần sử dụng, trung bình sau khoảng 1 - 3 năm thì nên thay gioăng cao su này.

Nắp nồi

Tấm điều chỉnh áp suất

Nắp của vòng cao su lỗ thoát hơi nước

Gioăng cao su của lỗ thoát hơi nước

Tay cầm lòng nồi

Lòng nồi
Đặt lòng nồi vào đúng vị trí bên trong nồi.
※ Hình dạng lòng nồi có thể thay đổi tùy theo mỗi model.

Nút tháo rời nắp phụ (One-touch button)

Tay cầm của nắp phụ

Nắp phụ (có thể tháo rời)

Khay chứa nước trào (phía sau nồi)
Hãy nhớ luôn loại bỏ nước trong khay này sau khi nấu cơm, nấu ăn hoặc giữ ấm. Để lâu nước gạo trong khay này có thể gây mùi.

Phích cắm

Dây nguồn

Bộ phận cảm biến nhiệt độ






Hướng dẫn bảo quản nội cơm và cách sử dụng Nút điều chỉnh chế độ áp suất

- Nếu không vệ sinh nội thường xuyên thì sẽ có mùi lạ khi chế độ giữ ấm. Đặc biệt, phần nắp nội phải được vệ sinh thường xuyên. (Rút phích cắm và để nồi nguội rồi hãy thực hiện vệ sinh nội.)
- Sử dụng khăn ẩm để lau thân nồi và nắp nồi. Không được sử dụng các chất tẩy rửa mạnh hoặc chứa benzen,...
- Không sử dụng các chất tẩy rửa có chứa Clo để rửa hoặc lau nắp trong nồi, các bộ phận khác bằng thép không gỉ.
- Trong quá trình sử dụng, cần tinh bột có thể hình thành ở nắp trong nồi hoặc lòng nồi, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì đến vấn đề vệ sinh.

Nắp phụ có thể tháo rời và gioăng cao su kép

Sau khi tháo nắp phụ ra để vệ sinh, nhất định phải lắp lại như ban đầu.

Nếu nắp phụ không được lắp lại thì không thể nấu cơm hay hẹn giờ nấu (Trường hợp để chế độ giữ ấm sẽ có âm thanh cảnh báo).

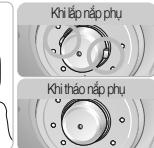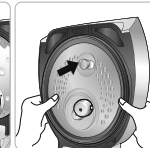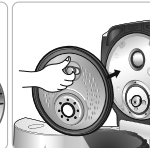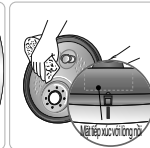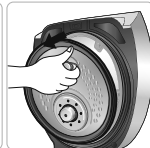

① Nắp phụ có thể dễ dàng được tháo ra bằng cách: một tay ấn vào chính giữa nút tháo nắp phụ, một tay nắm lấy tay cầm của nắp phụ rồi kéo ra theo chiều mũi tên như trong hình. Sau đó có thể vệ sinh nắp phụ một cách dễ dàng.

- ※ Khi tháo và lắp nắp phụ có thể làm rơi nắp này, do vậy hãy cầm lấy tay cầm của nắp phụ khi thực hiện các thao tác để tránh làm rơi.
- ※ Nếu không ấn vào chính giữa Nút tháo nắp phụ, nút này có thể không hoạt động. Vì vậy hãy ấn vào chính giữa nút để sử dụng.

② Hãy thường xuyên vệ sinh nắp phụ bằng miếng bọt biển và chất tẩy rửa trung tính, sau đó lau lại bằng khăn sạch.

- ※ Thường xuyên lau chùi, không để hạt cơm dính vào nắp phụ hoặc gioăng su kép. Chăm sóc vệ sinh nội sạch sẽ để sử dụng nội cơm được lâu hơn.






③ Khi lắp nắp phụ, cầm lấy tay cầm của nắp phụ và gắn vào nắp nồi, sau đó đẩy phần dưới của nắp phụ sao cho khớp vào nắp nồi. Khi có tiếng "tắc" là nắp phụ được lắp hoàn chỉnh.

- ※ Đảm bảo nắp phụ được lắp đúng vị trí và khớp hoàn toàn.

④ Kiểm tra xem nắp phụ đã được lắp vào nắp nồi một cách chính xác và kín khít chưa. Nếu nắp phụ không được lắp đúng vị trí, hãy tháo nắp phụ ra và lắp lại.

- ※ Đảm bảo nắp phụ được lắp đúng vị trí và khớp hoàn toàn.

Sau khi tháo gioăng cao su kép ra để vệ sinh hay khi cần thay gioăng, cần chú ý không để có bất kỳ khe hở nào khi lắp gioăng cao su vào.

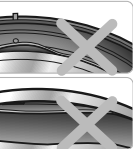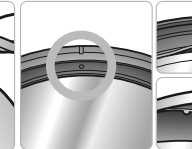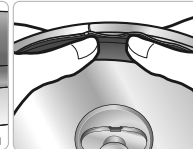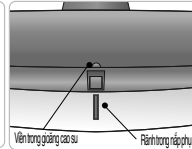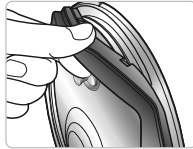

① Khi cần tháo gioăng cao su, cầm lấy gioăng và kéo ra như trong hình.

② Khi lắp vào, hãy úm trước để 6 vị trí của gioăng khớp với các điểm đã đánh dấu trên nắp nồi, sau đó mới lắp vào.

③ Sau khi khớp 6 vị trí trên nắp nồi, ấn gioăng cao su vào như hình và ấn vào vòng tròn để gắn hoàn toàn gioăng cao su vào nắp nồi.


④ Kiểm tra xem toàn bộ gioăng cao su đã được lắp vào khớp hoàn toàn hay chưa. Nếu gioăng cao su không được lắp hoàn toàn, hơi nước có thể bị rò rỉ.

Vòng cao su của lỗ thoát hơi nước




Lau sạch vòng cao su này trước và sau khi sử dụng để lỗ thoát hơi nước không bị tắc. Chỉ được lau nhẹ nhàng, không được dùng sức hoặc try tháo ra. Trước và sau khi sử dụng, cần kiểm tra xem vòng cao su này có được gắn hoàn toàn không. Trường hợp vòng cao su này không được gắn hoàn toàn, nhất định phải liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng.

Lòng nồi

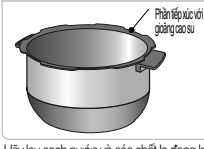

Hãy lau sạch nước và các chất lỏng đọng lại ở mặt trong và mặt ngoài của lòng nồi. Sử dụng miếng rửa chén, tooth brush, bàn chải hay chất mài mòn có thể làm bong tróc lớp chống dính. Vì vậy, chỉ sử dụng vải mềm hoặc miếng bọt biển để rửa lòng nồi.
※ Bảo quản sạch sẽ phần tiếp xúc của lòng nồi với gioăng cao su giúp sử dụng nội lâu hơn.

Viền quanh nồi

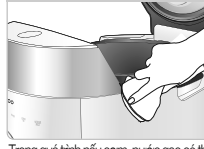

Trong quá trình nấu cơm, nước gạo có thể bị đọng lại ở đây thông qua lỗ xả hơi. Hãy làm sạch các kẽ này bằng khăn sạch sau khi nấu cơm xong.
※ Những điểm cần chú ý khi vệ sinh lòng nồi: Không được rửa lòng nồi khi có các vật nhọn ở bên trong lòng nồi (VD: dĩa, thìa, đũa,...)
- Có thể làm xước lớp chống dính trong lòng nồi.
- Trường hợp lòng nồi bị trầy xước và tróc lớp phủ bên trong do lỗi của khách hàng, do trong thời gian bảo hành miễn phí, việc sửa chữa lòng nồi vẫn sẽ bị tính phí.

Bên trong nồi



Nếu có vật lạ dính vào cảm biến nhiệt độ, hãy nhẹ nhàng lấy ra để không làm hư hại sản phẩm.

Cách sử dụng Nút điều chỉnh chế độ áp suất

- Khi nấu cơm hoặc thức ăn, sau khi đóng nắp nồi, xoay hoàn toàn Nút điều chỉnh chế độ áp suất về vị trí "Áp suất cao 0" hoặc "Không áp suất".
 - Sau khi xoay Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao 0", có thể lựa chọn các menu nấu ăn sử dụng chế độ áp suất cao. Khi đó ở bộ phận hiển thị chức năng sẽ hiện lên "Áp suất cao".
 - Đây là chức năng thiết bị an toàn nhằm đảm bảo nắp được đóng hoàn toàn để có thể lựa chọn các menu nấu ăn sử dụng áp suất cao.
 - Nếu xoay Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất", có thể lựa chọn các menu nấu ăn không sử dụng áp suất cao. Khi đó, ở bộ phận hiển thị chức năng sẽ hiện lên chữ "Không áp suất".
- Sau khi nấu ở chế độ "Áp suất cao", vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất từ "Áp suất cao 0" về "Không áp suất", sau đó ấn nút mở nắp nồi để mở nồi.
 - Khi hơi nước trong nồi chưa thoát ra hoàn toàn, việc xoay nút điều chỉnh từ "Áp suất cao 0" sang "Không áp suất" sẽ không thể thực hiện được.
 - Khi đó, không nên dùng sức để vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất mà hãy lật nắp đáy van áp suất lên để hơi nước thoát ra hoàn toàn, sau đó thực hiện các thao tác như trên.
- Khi cần đóng hoặc mở nắp nồi, cần vận hoàn toàn Nút điều chỉnh chế độ áp suất về vị trí "Không áp suất".




Cách làm sạch nồi cơm

Cách làm sạch vòi phun áp suất bị tắc

Nắp đẩy van áp suất và van áp suất kép

Trường hợp có các chất hoặc vật lạ gây tắc nghẽn lỗ thoát hơi nước, nơi có thể sẽ gặp trực tiếp. Vì vậy, hãy tham khảo cách làm sạch nắp đẩy van áp suất, lỗ thoát hơi nước và van áp suất kép như hình dưới đây. Sử dụng kim vệ sinh để làm sạch trước và sau khi sử dụng. Để loại bỏ các chất lạ khỏi van áp suất kép, hãy thường xuyên sử dụng chức năng tự làm sạch của nồi (Tham khảo trang 15). Kiểm tra thường xuyên xem lỗ thoát hơi nước có bị tắc hay không.
* Thiết kế của nắp đẩy van áp suất có thể khác so với hình.



Nắp van xả (soft steam cap)

Sau khi hoàn thành việc nấu ăn hoặc nấu cơm, hãy thường xuyên tháo nắp xả ra, vệ sinh bằng miếng bọt biển và chất tẩy rửa trung tính. Sau đó lau hết nước còn đọng lại trên nắp bằng khăn khô và lắp lại.

<Cách vệ sinh nắp đẩy van áp suất và lỗ thoát hơi nước>




① Vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao", sau đó nắm lấy nắp đẩy van áp suất và xoay theo chiều mũi tên như trong hình (ngược chiều kim đồng hồ) để tháo ra.



③ Sau khi rửa sạch, lắp lại nắp đẩy van áp suất vào theo hướng ngược lại so với khi tháo ra (xoay theo chiều kim đồng hồ).

④ Nếu nắp đẩy van áp suất được lắp hoàn toàn và chính xác, nắp này có thể xoay một cách dễ dàng.



② Sử dụng kim vệ sinh (được gắn ở phía dưới đáy nồi) để thông lỗ thoát hơi nước.
* Chỉ sử dụng kim vệ sinh để làm sạch lỗ thoát hơi nước, các lỗ khác trên nồi là các trang bị an toàn nên tuyệt đối không được chạm vào.






► Chỉ sử dụng miếng bọt biển và các chất tẩy rửa trung tính chuyên dành cho nhà bếp để rửa.



Cách làm sạch nắp van xả (soft steam cap)

Ngay sau khi nấu cơm hoặc nấu ăn xong, nắp van xả sẽ rất nóng nên không được động vào. Cần thận để bị bỏng.





① Tháo nắp van xả bằng cách cầm lấy tay cầm như trong hình và kéo lên.

② Tháo rời 2 phần của nắp bằng cách tháo móc ở phía trước theo hướng mũi tên như trong hình. Hãy thường xuyên vệ sinh các nắp này bằng miếng bọt biển và nước rửa chén. Sau khi rửa sạch thì lắp lại theo thứ tự.
* Khi lắp lại nắp cao su cần chú ý để khớp với lỗ trên nắp.

③ Khi cần lắp lại nắp van xả, cần chú ý để phần lỗ của nắp khớp với nhau. Sau khi khớp lỗ ở phía dưới và móc ở phía trên lại với nhau, ấn hạ phần lại theo chiều mũi tên để các móc nối được gắn hoàn toàn với nhau.

④ Gắn nắp van xả lại vào nồi theo cách như trong hình. Sau đó ấn nắp xuống để gắn chặt vào nồi.

Cách vệ sinh khay đựng nước trào và đường thoát nước chống đọng nước cơm



① Tháo khay chứa nước trào ra.

② Nắm lấy tay cầm của nắp đường thoát nước cơm và kéo xuống để tháo ra.

③ Rửa khay chứa nước trào và đường thoát nước cơm bằng miếng bọt biển và chất tẩy rửa trung tính hoặc bằng khăn ẩm.

④ Sau khi rửa sạch, đặt đường thoát nước cơm lên trên như hình vẽ để lắp vào.

⑤ Lắp lại khay chứa nước trào theo chiều mũi tên như trong hình sao cho khớp.

Những điều cần chú ý khi không đóng được nắp nồi

Không được dùng sức để đóng nắp vào. Làm như vậy có thể gây hỏng nắp nồi. Nếu nắp không đóng vào được thì hãy kiểm tra các vấn đề sau.



1. Lồng nồi không được cho vào khớp hoàn toàn với thân nồi. (Đặt phần tay cầm của lồng nồi sao cho khớp với rãnh trên thân nồi)
2. Khi nhìn từ trên xuống dưới, Nút điều chỉnh chế độ áp suất phải được để như trong hình bên phải thì nắp mới đóng lại được.



3. Nếu có nước nóng hoặc thực phẩm tạo hơi nước trong lồng nồi, áp suất sẽ được tạo ra bên trong nồi và nắp sẽ không đóng lại được. Khi đó hãy lật nắp đẩy van áp suất lên rồi đóng nắp nồi lại, sau đó vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất theo chiều kim đồng hồ để đóng nắp lại.

Tên và vai trò của bảng điều khiển chức năng - Tính năng kiểm tra bất thường của bộ phận hiển thị chức năng.

Tên và vai trò của bảng điều khiển chức năng

Bảng hiển thị chức năng
Sử dụng khi cần nấu các menu tự động như cơm trắng dẻo, ngũ cốc dẻo, cơm cháy hay cơm顿 rau,....
▶ Tham khảo trang 17

Nút giữ ấm/hâm nóng
Sử dụng nút này khi cần giữ ấm hoặc hâm nóng lại cơm trước khi ăn
▶ Tham khảo trang 28

Nút hẹn giờ
Sử dụng khi cần hẹn giờ nấu cơm

Nút tự động làm sạch và khóa nút
Sử dụng khi cần làm sạch nồi cơm hoặc cài đặt chức năng khóa nút

Các nút lựa chọn
“>”: Nút chọn bên phải
“<”: Nút chọn bên trái
Sử dụng khi cần chọn menu, khi cần thay đổi thời gian hoặc thay đổi các tính năng

Nút cài đặt và nút Open Cooking
Thời gian hiện tại (trang 14),
Ám lượng (trang 14),
Nhiệt độ giữ ấm (trang 29),
Chế độ giữ ấm tự chỉnh (trang 29),
Chế độ nấu ăn tự chỉnh (trang 19),
Chế độ giữ ấm khi ngủ (trang 30),
Tiết kiệm điện tự động (trang 31),
Tiết kiệm độ sáng màn hình (trang 32),
Hiện thị thời gian nấu còn lại (trang 32),
Sử dụng khi cần cài đặt Energy Eye (trang 31) hoặc Sử dụng Open Cooking (trang 21)

DIRECT TOUCH
Sử dụng khi cần nấu các menu tự động như cơm trắng dẻo, ngũ cốc dẻo, cơm cháy hay cơm顿 rau,....
▶ Tham khảo trang 17

Nút nhiệt độ cao
Sử dụng khi cần nấu cơm, ngũ cốc dẻo ở nhiệt độ cao
▶ Tham khảo trang 17

Nút nấu cơm áp suất cao
Sử dụng khi bắt đầu nấu cơm hoặc thức ăn với chế độ áp suất cao
▶ Tham khảo trang 13

Nút nấu cơm không áp suất
Sử dụng khi bắt đầu nấu cơm hoặc thức ăn với chế độ không áp suất
▶ Tham khảo trang 13

Nút hủy
Sử dụng nút này khi cần hủy các lệnh đã đặt hoặc khi cần xả hơi nước tự động trong nồi (Khi cần hủy trong lúc nấu đang nấu cơm hoặc thức ăn thì ấn giữ nút trong 0,3 giây. Nếu nhiệt độ lên cao thì ấn giữ trong 1,5 giây). ▶ Tham khảo trang 33 về chức năng tiết kiệm năng lượng ▶ Tham khảo trang 31

SMART IH
WHITE RICE SAVORY PORRIDGE NON P. IRI
MULTI GRAN TURBO AM BUTTON LOCK BABY FOOD
GABA RICE SAVE PM MIN. CLEAN EASY COOK
HIGH P STEAM HIGH P MY PRESET COOK WARM REHEAT NON P
STUCK WHITE RICE STUCK MULTI GRAN HIGH HEAT SCORCHED RICE VEGETABLE RICE
WARM WARM HIGH P COOK
PRESET PRESET TURBO
LOCK (SSC) LOCK (SSC) NON P COOK
AUTO CLEAN AUTO CLEAN CANCEL

CUCKOO
OPEN COOKING

※ Sau khi cảm phích cảm vào ổ điện mà không thao tác bất cứ hành động gì thì sẽ xuất hiện màn hình hiển thị trạng thái chờ như trong hình.
※ Khi nồi đang hoạt động mà ấn nút hủy, màn hình sẽ chuyển về hiển thị trạng thái chờ.
※ Ấn giữ nút cho đến khi có âm thanh nhỏ phát ra. Thiết kế của bảng hiển thị này có thể khác so với thực tế.

12:00
◀Màn hình trạng thái chờ▶

Tính năng kiểm tra bất thường của bộ phận hiển thị chức năng

Tương hợp sử dụng không đúng cách hoặc khi sản phẩm xảy ra vấn đề bất thường thì sẽ xuất hiện những cảnh báo như sau: Tương hợp sử dụng đúng cách hoặc sau khi thực hiện các biện pháp xử lý như hướng dẫn mà những cảnh báo này vẫn tiếp tục xuất hiện thì vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.

- L1** Dấu hiệu báo không có lồng nồi bên trong.
- E..** **E.P** **E.L** Dấu hiệu báo bộ phận cảm ứng nhiệt có chất lạ. (Các dấu hiệu “E..”, “E.P”, “E.L” sẽ nhấp nháy liên tục.)
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- E10** Dấu hiệu báo nguồn điện bị ngắt trong 10 phút khi nấu đang nấu.
Ấn nút hủy thì dấu hiệu này sẽ biến mất và màn hình trở về trạng thái chờ.
- 13h0** Dấu hiệu báo thời gian hẹn giờ vượt quá 13 tiếng.
Hãy cài đặt hẹn giờ trong vòng 13 tiếng (Tham khảo trang 25 - 27).
- E01** Khi Nút nấu điều chỉnh chế độ áp suất không được vận hành hoàn toàn về phía “Áp suất cao” hoặc “Áp suất thấp” thì sẽ có âm thanh cảnh báo và dấu hiệu “E01” sẽ xuất hiện và nồi cơm sẽ không thể bắt đầu nấu. Vui lòng xoay hoàn toàn Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía “Áp suất cao” hoặc “Áp suất thấp”.
- EL1** **EL2** Dấu hiệu báo có vấn đề với thiết bị khóa thông minh.
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- Edo** Sau khi nấu xong và ở chế độ giữ ấm, nếu Nút điều chỉnh chế độ áp suất không được vận sang phía “Không áp suất” dù chỉ một lần và màn hình chuyển sang hiển thị trạng thái chờ; khi đó ấn nút nấu cơm hoặc nút hẹn giờ thì sẽ hiện ra cảnh báo này. Đây là tính năng để kiểm tra hoạt động của thiết bị cảm biến đóng nắp. Văn Nút điều chỉnh chế độ áp suất sang “Không áp suất”, sau đó vận lại về “Áp suất cao” là được. Nếu dấu hiệu này vẫn tiếp tục và không xử lý được thì vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- E_w** Dấu hiệu cho thấy cảm biến từ gặp vấn đề.
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- E_wF** Dấu hiệu cho thấy bộ nhớ trong có vấn đề.
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- Eco** Dấu hiệu báo nắp chưa được lắp vào. Vui lòng lắp lại nắp phụ trợ khi sử dụng. Khi nắp phụ được lắp vào rồi mà dấu hiệu “Eco” vẫn nhấp nháy thì có thể bộ phận cảm biến nắp trong nồi gặp vấn đề. Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- 14P** **14F** Đây là tính năng để kiểm tra vấn đề bất thường của nguồn điện hoặc sản phẩm. Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
- E_P** Dấu hiệu khi cảm biến môi trường gặp vấn đề.
Vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.

Cách chọn chế độ áp suất cao hoặc chế độ không áp suất


Chọn chế độ áp suất cao

Lựa chọn sau khi vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao"

- ▶ Khi đèn LED của Nút điều chỉnh chế độ áp suất sáng lên màu cam và chữ "Áp suất cao" được hiển thị trên màn hình hiển thị chức năng thì đây là chế độ nấu với áp suất cao.
- ▶ Ở chế độ áp suất cao, chỉ có thể chọn menu nấu ăn với áp suất cao.
- ▶ Menu ăn với áp suất cao gồm: Com trắng, Com trắng thơm ngon, Nấu nhanh com trắng, Ngũ cốc, Ngũ cốc thơm ngon, Nấu nhanh ngũ cốc, Gạo lứt/Gạo mầm, Hầm như áp suất cao, Com trắng dẻo, Com trắng dẻo nhiệt độ cao, Ngũ cốc dẻo, Ngũ cốc dẻo nhiệt độ cao, Com cháy.

1 Khi cần chuyển chế độ áp suất từ chế độ không áp suất sang chế độ áp suất cao, chỉ việc vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất từ "Không áp suất" sang "Áp suất cao".

- ▶ Khi chuyển chế độ từ không áp suất sang chế độ áp suất cao, các menu áp suất cao sẽ nhấp nháy trong 3 giây, sau đó sáng đèn bên menu áp suất cao.
- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ áp suất cao. Vui lòng lựa chọn menu áp suất cao".
- ▶ Đèn của Nút vận điều chỉnh áp suất sẽ chuyển sang màu cam.




Chọn chế độ không áp suất

Lựa chọn sau khi vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất".

- ▶ Khi đèn LED của Nút điều chỉnh chế độ áp suất sáng lên màu trắng và chữ "Không áp suất" được hiển thị trên màn hình hiển thị chức năng thì đây là chế độ nấu với không áp suất.
- ▶ Ở chế độ không áp suất, chỉ có thể chọn menu nấu ăn với không áp suất.
- ▶ Menu không áp suất gồm: Com trắng không áp suất, Thức ăn trẻ em, Thực phẩm tiện lợi, Cháo dinh dưỡng, Com dọn rau.

1 Khi cần chuyển chế độ áp suất từ chế độ áp suất cao sang chế độ không áp suất, chỉ việc vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất từ "Áp suất cao" sang "Không áp suất".


- ▶ Khi chuyển chế độ từ chế độ áp suất cao sang chế độ không áp suất, các menu không áp suất sẽ nhấp nháy trong 3 giây, sau đó đèn bên menu không áp suất sẽ sáng.
- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ không áp suất. Vui lòng lựa chọn các menu không áp suất".
- ▶ Đèn của Nút điều chỉnh chế độ áp suất sẽ chuyển sang màu trắng.



2 Khi Nút điều chỉnh chế độ áp suất không nằm hoàn toàn về phía "Không áp suất" hoặc "Áp suất cao" (nằm ở vị trí trung lập) thì sẽ không thể chọn menu hoặc ấn nút nấu cơm.

- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra khi lựa chọn menu hoặc ấn nút nấu cơm: "Vui lòng vận Nút điều chỉnh áp suất theo hướng áp suất mong muốn".
- ▶ Đèn của Nút điều chỉnh chế độ áp suất sẽ chuyển sang màu trắng.
- ▶ Lựa chọn menu sau khi vận Nút điều chỉnh chế độ áp suất hoàn toàn về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất".

<Khi Nút điều chỉnh chế độ áp suất nằm ở giữa>



⚠ Chú ý

Khi nấu cơm hoặc thức ăn ở menu không áp suất, hãy nấu theo dung lượng được quy định. Không được nấu cơm hoặc thức ăn với dung lượng vượt quá mức quy định.

- Nếu nấu với dung lượng vượt quá mức quy định trong hướng dẫn, có thể khiến thức ăn trào ra ngoài ở nắp áp suất và nắp van xả (soft steam cap).
- Vì vậy nhất định phải tuân thủ theo hướng dẫn quy định.

Thiết lập thời gian hiện tại / Bật và tắt chức năng hẹn giờ dẫn bằng giọng nói

Thiết lập thời gian hiện tại bằng cách như sau

Để cài đặt thời gian hiện tại, nhất định phải chú ý những điều như sau. VD: Thời gian hiện tại là 8:25 sáng


1 Sau khi cắm phích cắm vào nguồn điện, ấn vào nút Cài đặt 2 lần.

- ▶ Ấn và giữ nút Cài đặt trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.
- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt thời gian hiện tại. Vui lòng ấn nút. Chọn để cài đặt thời gian hiện tại sau đó nhấn nút cài đặt".
- ▶ Các nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.



2 Sử dụng nút Lựa chọn để cài đặt "8" giờ và "25" phút.

- ▶ > Mỗi khi nhấn nút Chọn phải, phút sẽ tăng lên từng phút một.
- ▶ < Mỗi khi nhấn nút Chọn trái, phút sẽ giảm đi từng phút một.
- ▶ Ấn giữ liên tục các nút thì số phút sẽ thay đổi theo đơn vị 10 phút. Sử dụng chức năng lặp lại (tính năng lặp đi lặp lại) để điều chỉnh giờ trước, sau đó điều chỉnh từng phút một để thiết lập thời gian mong muốn một cách thuận tiện hơn.
- ▶ Chú ý để không bị đổi giữa thời gian sáng và chiều.
- ▶ 12:00 trưa sẽ được hiển thị là 12:00 chiều.



3 Sau khi cài đặt thời gian như mong muốn, hãy nhấn nút Cài đặt một lần nữa.

- ▶ Nút Cài đặt nhấp nháy, các nút Lựa chọn và nút Hủy sẽ sáng lên.
- ▶ Nếu trong 7 giây mà không ấn nút Cài đặt, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Cài đặt bị hủy vì thời gian đã bị vượt quá" đồng thời cài đặt sẽ bị hủy.



■ Pin lithium của nồi cơm



- Sản phẩm này có tích hợp pin lithium để thực hiện chức năng bù điện và chức năng đồng hồ. Tuổi thọ của pin khoảng 3 năm, nhưng có thể thay đổi tùy theo hiệu suất và điều kiện sử dụng.
- Khi nút phích cắm ra rồi cắm lại mà thời gian hiện tại bị cài đặt lại về mức 12:00 thì có thể là pin có vấn đề (VD: hết pin,...). Vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng để thay pin cho sản phẩm.

■ Chức năng bù mất điện là gì?

- Ngay cả khi mất điện, sản phẩm này vẫn ghi nhớ trạng thái trước khi mất điện và sau khi có điện trở lại, nó sẽ hoạt động như bình thường.
- Nếu bị mất điện trong khi nấu cơm hoặc nấu ăn, thời gian nấu sẽ bị trễ bằng khoảng thời gian điện bị mất. Tùy vào khoảng thời gian điện bị mất, chất lượng cơm hoặc thức ăn đã nấu sẽ bị thay đổi.
- Nếu bị mất điện trên 10 phút thì nồi sẽ tự động hủy quá trình nấu cơm.
- Khi ở trạng thái giữ ấm mà bị mất điện và cơm bị nguội thì chế độ giữ ấm sẽ bị hủy.

Chức năng điều chỉnh âm lượng (tắt chức năng giọng nói hoặc điều chỉnh âm lượng giọng nói)

Ở trạng thái chờ, ấn nút Cài đặt 3 lần để bắt đầu trạng thái cài đặt giọng nói. (Khi ấn vào nút Cài đặt đầu tiên phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)



Ấn nút Cài đặt 3 lần để vào chế độ cài đặt âm lượng giọng nói, trên màn hình sẽ hiển thị "3".

- ▶ Nút cài đặt và nút hủy sẽ sáng lên.
 - ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt âm lượng giọng nói. Vui lòng ấn các nút Lựa chọn để điều chỉnh âm lượng sau đó ấn nút Cài đặt".
- Sử dụng nút Lựa chọn để cài đặt "OFF", ký hiệu "☞" và "OFF" sẽ nhấp nháy, đồng thời sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Chức năng giọng nói đã bị hủy".

Có thể cài đặt âm lượng giọng nói từ mức 1 đến mức 5 bằng cách sử dụng các nút Lựa chọn.

- ▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
- ▶ Ấn giữ thì âm lượng sẽ tăng hoặc giảm liên tục.
- ▶ Sau khi lựa chọn âm lượng như mong muốn, ấn nút Cài đặt để kết thúc cài đặt.
- ▶ Nếu trong 7 giây mà không ấn nút, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Chức năng đã bị hủy vì thời gian đã bị vượt quá" đồng thời cài đặt bị hủy và nổi trở về trạng thái chờ.

Chuẩn bị trước khi nấu cơm

- 1 Rửa sạch lòng nồi sau đó lau sạch bằng vải khô.**
- ▶ Dùng giẻ mềm để rửa sạch lòng nồi.
 - ▶ Sử dụng giẻ thô ráp có thể khiến cho lớp chống dính bên trong lòng nồi bị bong tróc.
 - ▶ Không được rửa lòng nồi khi có các vật nhọn ở bên trong lòng nồi (VD: đĩa, thìa, đũa,...).
 - Có thể làm xước lớp chống dính trong lòng nồi.
 - Trường hợp lòng nồi bị trầy xước và bong lớp phủ bên trong do lỗi của người sử dụng, dù trong thời gian bảo hành miễn phí, việc sửa chữa lòng nồi vẫn sẽ bị tính phí.

- 2 Sử dụng cốc đong để đo lượng gạo cần thiết phù hợp với số phần ăn và cho gạo vào giá vo gạo.**
- ▶ Lấy đầy mỗi cốc đong sau đó gạt theo mặt ngang của cốc. Một cốc như vậy tương đương với 1 phần ăn (VD: 3 phần ăn → 3 cốc, 6 phần ăn → 6 cốc).

- 3 Vo sạch gạo cho đến khi nước trong.**

- 4 Cho gạo đã vo sạch vào trong lòng nồi.**

- 5 Điều chỉnh lượng nước sao cho phù hợp với menu lựa chọn.**

- ▶ Đặt lòng nồi lên bề mặt phẳng sau đó điều chỉnh lượng nước phù hợp theo vạch được đánh dấu trên thành lòng nồi.
- ▶ Thang đo mực nước trên thành lòng nồi tính cho cả lượng gạo và nước đổ lẫn vào nhau.
- ▶ Chú ý điều chỉnh lượng nước theo đúng menu lựa chọn:

- Menu cơm trắng, Cơm trắng dẻo, Cơm trắng thơm ngon, Cơm trắng dẻo nhiệt độ cao, Nấu nhanh cơm trắng, Cơm cháy: điều chỉnh lượng nước của các menu này theo thang đo của "Cơm trắng". Cơm trắng, Cơm trắng dẻo, Cơm trắng thơm ngon, Cơm trắng thơm ngon nhiệt độ cao tối đa nấu được cho 6 phần ăn. Nấu nhanh cơm trắng, Cơm cháy tối đa nấu được cho 4 phần ăn.
- Menu Ngủ cốc, Ngủ cốc dẻo, Ngủ cốc thơm ngon, Ngủ cốc nhiệt độ cao, Nấu nhanh ngủ cốc: điều chỉnh lượng nước theo thang đo "Ngủ cốc". Ngủ cốc, Ngủ cốc dẻo, Ngủ cốc thơm ngon, Ngủ cốc nhiệt độ cao, Nấu nhanh ngủ cốc tối đa nấu được cho 4 phần ăn.
- Menu Cơm trắng không áp suất, Cơm độn rau: định mức nước theo thang đo "Cơm trắng không áp suất"/"Cơm trắng áp suất thấp/Soft cơm trắng". Cơm trắng không áp suất, Cơm độn rau tối đa nấu được cho 4 phần ăn.
- Menu Gạo lứt/Gạo mầm: định lượng mức nước theo thang "Gạo lứt". Tối đa nấu được lượng gạo lứt/gạo mầm cho 4 phần ăn.
- Menu Cháo dinh dưỡng (cháo đặc): định lượng nước theo thang đo "Cháo đặc". Cháo dinh dưỡng (cháo đặc) tối đa có thể nấu được 1.5 cốc.
- Menu Cháo dinh dưỡng (cháo loãng): định lượng nước theo thang "cháo loãng". Cháo dinh dưỡng (cháo loãng) tối đa có thể nấu được 1 cốc.

- ※ Các loại hạt cứng như đậu đen, đậu đỏ cần được ngâm trước khi nấu hoặc luộc kỹ sau đó mới cho vào nồi rồi lựa chọn menu Ngủ cốc, Ngủ cốc dẻo, Ngủ cốc thơm ngon, Ngủ cốc dẻo nhiệt độ cao, Nấu nhanh ngủ cốc. Tuy vào từng loại ngũ cốc, có thể có trường hợp ngũ cốc không chín tới.
- ※ Tham khảo trang 17 "Thời gian nấu cho mỗi menu" để biết thêm về lượng gạo có thể nấu cho mỗi menu.
- ※ Model nồi cơm điện này không hỗ trợ chức năng nấu cơm trắng áp suất thấp hay cơm trắng soft.

- 6 Sau khi cắm phích cắm vào nguồn điện, cho lòng nồi vào khay bên trong nồi.**



- Hãy kiểm tra xem nắp phụ đã được gắn vào chưa.
- ▶ Nếu nắp phụ chưa được lắp vào, lỗi "E-00" sẽ hiện ra và các nút chức năng sẽ không bấm được. Khi cho lòng nồi vào trong nồi, chú ý để cho lòng nồi khớp hoàn toàn với thân nồi.
- ▶ Nếu bên ngoài lòng nồi dính gạo hoặc các tạp chất lạ sẽ khiến nồi hoạt động không đúng thì hoặc có thể gặp trục trặc.
- ▶ Nếu lòng nồi không được cho vào chính xác, nắp nồi sẽ không thể đóng lại được. (Chú ý để tay cầm của lòng nồi khớp vào với rãnh trên thân nồi.)

- 7 Sau khi đóng nắp nồi, vặn Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất".**


- ▶ Khi đèn LED của Núm điều chỉnh chế độ áp suất chuyển sang màu cam, "Áp suất cao" sẽ được hiển thị ở màn hình và nồi sẽ bắt đầu chế độ áp suất cao. Khi đèn LED của Núm điều chỉnh chế độ áp suất chuyển sang màu trắng, "Không áp suất" sẽ được hiển thị ở bộ phận hiển thị chức năng và nồi sẽ bắt đầu chế độ không áp suất.
- ▶ Trường hợp ấn nút chọn nấu cơm không áp suất ở chế độ áp suất cao, sẽ có âm thanh cảnh báo cùng dấu hiệu "E01" sẽ xuất hiện và nồi sẽ không thể nấu cơm. Trường hợp ngược lại cũng như vậy.
- ▶ Chỉ khi ấn nút nấu cơm không áp suất ở chế độ không áp suất ẩn nấu cơm áp suất cao ở chế độ áp suất cao thì khi đó nồi mới bắt đầu nấu cơm.

- ※ Khi nồi đang ở chế độ giữ ấm, nhấn nút Hủy để hủy chế độ này và lựa chọn chức năng mong muốn.
- ▶ Ngoài ra, trong trường hợp "E-00" được hiển thị trên màn hình, sau khi vặn Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất" sau đó vặn lại về phía "Áp suất cao" thì nồi sẽ hoạt động như bình thường. (Tinh năng kiểm tra hoạt động của thiết bị cảm biến đóng nắp)

- ※ Điều này không áp dụng trong trường hợp nấu ở chế độ áp suất cao, sau khi hoàn thiện xong mà Núm điều chỉnh chế độ áp suất được vặn về phía "Không áp suất" ít nhất một lần.

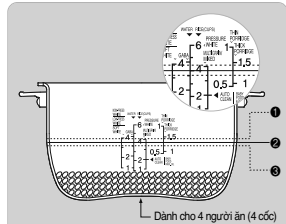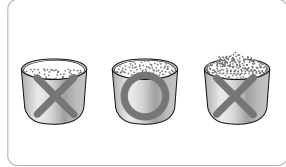



- 1 Khi cần nấu cơm nhão: cho thêm nhiều nước so với mức đã quy định.
- 2 Trường hợp cần nấu 4 cốc (cốc đong) gạo, cho vào lượng nước cho đến mức 4 hiển thị trên thang "cơm trắng".
- 3 Khi đã ngâm gạo trước hoặc khi muốn nấu cơm khô hơn: đổ ít nước hơn so với mức quy định.
- 4 Trường hợp chưa chín hẳn hoặc bị sượng: do sự khác biệt về loại gạo hoặc hàm lượng nước trong gạo (VD: gạo cũ). Trong trường hợp này, hãy tăng lượng nước lên 1 - 10% với lượng nước hiện tại.

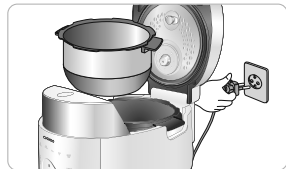

Để nấu cơm ngon

Nấu cơm ngon bằng nồi áp suất


Để nấu cơm ngon bằng nồi áp suất thì nhất định phải biết những điều sau.
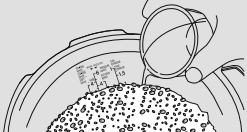
<p>Phải đong gạo bằng cốc đong gạo! Cho lượng nước chính xác theo thang đo trên thành lòng nồi!</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nhất định phải đong gạo bằng cốc đong gạo thì mới đo được lượng chính xác. (Loại gạo có thể thay đổi tùy theo loại gạo đang được bán trên thị trường.)• Khi định lượng mức nước, cần phải đặt lòng nồi trên một bề mặt bằng phẳng để đo chính xác.	<p>Nếu lượng gạo và lượng nước không phù hợp thì cơm có thể không chín tới, sượng hoặc nhão.</p> 
<p>Cách bảo quản gạo rất quan trọng!</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nếu có thể thì nên bảo quản gạo bằng cách chia gạo thành nhiều phần rồi cho vào những thùng nhỏ, đặt ở những nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.• Trường hợp gạo đã được để quá lâu khiến gạo bị khô, hãy cho thêm một lượng nước bằng nửa mỗi vạch định mức trên thành lòng nồi.	<p>Trường hợp gạo bị khô quá mức thì ngay cả khi đo lường lượng gạo và lượng nước chính xác, cơm nấu ra vẫn có thể bị khô.</p>
<p>Thời gian hẹn giờ càng ngắn càng tốt!</p>	<ul style="list-style-type: none">• Trường hợp gạo bị khô quá, nếu có thể thì nên tránh sử dụng chức năng hẹn giờ, thêm vào đó hãy cho thêm lượng nước bằng nửa mỗi vạch định mức trên thành lòng nồi.	<p>Khi hẹn giờ trên 10 tiếng đồng hồ hoặc hẹn giờ khi nấu gạo khô, cơm có thể bị sượng hoặc không chín tới. Trường hợp nghiêm trọng, cơm sẽ bị chỗ sống chỗ chín.</p> <p>Thời gian hẹn giờ càng lâu thì hiện tượng "melanoising" (cơm cháy siêu nhỏ) có thể tăng lên.</p>
<p>Thời gian giữ ấm càng ngắn càng tốt!</p>	<ul style="list-style-type: none">• Chỉ nên cài đặt thời gian hẹn giờ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. 	<p>Nếu để chế độ giữ ấm trong thời gian quá lâu, cơm có thể bị đổi màu và có mùi.</p>
<p>Hãy sử dụng sản phẩm sạch sẽ!</p>	<ul style="list-style-type: none">• Hãy lau rửa nồi cơm thường xuyên. Đặc biệt, hãy lau chùi sạch sẽ nắp phụ và bên trong nắp nồi để không bị dính cơm hoặc các tạp vật lạ.	<p>Nếu việc vệ sinh không được thực hiện thường xuyên, vi khuẩn có thể xuất hiện và cơm có thể có mùi khi để chế độ giữ ấm.</p>

Cách nấu cơm

1 Lựa chọn chế độ áp suất bằng Núm điều chỉnh chế độ áp suất.

- Hãy kiểm tra xem nắp phủ đã được gắn vào chưa.
- Trước khi nấu cơm, hãy điều chỉnh nắp đậy vào suất về vị trí thẳng đứng.
- Nếu chế độ áp suất không được chọn chính xác thì không thể lựa chọn các menu.
- Khi Núm điều chỉnh chế độ áp suất xoay về phía "Áp suất cao" thì chỉ chọn được các menu áp suất cao và ngược lại.
- <Chế độ áp suất cao>
- Khi ấn nút Lựa chọn thì lần lượt các menu sẽ hiện ra theo thứ tự: Com trắng → Com trắng thơm ngon → Nấu nhanh com trắng → Ngủ cốc → Ngủ cốc thơm ngon → Nấu nhanh ngủ cốc → Gạo lứt/Gạo mềm → Hầm nhừ (Áp suất cao) → Com trắng dẻo → Com trắng dẻo nhiệt độ cao → Ngủ cốc dẻo → Ngủ cốc dẻo nhiệt độ cao → Com chay, sau đó lặp lại theo thứ tự này.
- <Chế độ không áp suất>
- Khi ấn nút Lựa chọn thì lần lượt các menu này sẽ hiện ra: Com trắng không áp suất → Thực phẩm tiện lợi → Thực phẩm tiện lợi → Hầm nhừ không áp suất → Cháo dinh dưỡng, sau đó lặp lại theo thứ tự này.
- Chế độ áp suất cao, các menu Com trắng dẻo, Ngủ cốc dẻo, Com chay có thể được lựa chọn bằng nút bấm cảm ứng trực tiếp DIRECT TOUCH, chỉ cần lựa chọn nút này com sẽ tự động được nấu.
- Chế độ không áp suất, menu com đậm màu có thể được tiến hành sử dụng nút DIRECT TOUCH và nó sẽ nấu com ngay tức thì.
- Menu com trắng dẻo và ngủ cốc dẻo, sau khi com bắt đầu nấu, trong vòng 5 giây, nút ấn nút nhiệt độ cao thì sẽ chuyển sang chế độ nấu nhiệt độ cao.
- Các menu Com trắng, Com trắng thơm ngon, Com trắng dẻo, Com trắng dẻo nhiệt độ cao, Ngủ cốc, Ngủ cốc thơm ngon, Ngủ cốc dẻo, Ngủ cốc dẻo nhiệt độ cao, Gạo lứt/Gạo mềm, Com trắng không áp suất, Com đậm màu, sau khi hoàn thành việc nấu com, chế độ nấu com sẽ được ghi nhớ cho lần tiếp theo. Lần nấu com tiếp theo sẽ không cần chọn lại menu nấu tiếp tục sử dụng menu nấu ấn nút lần trước.



VD: Trường hợp chọn nấu cơm trắng
▶ Sẽ có giọng nói: "Com trắng"



2 Ấn nút nấu cơm áp suất cao hoặc nấu cơm không áp suất để bắt đầu nấu com.

- Trước khi nấu com, nếu nấu ở chế độ áp suất cao thì Núm điều chỉnh chế độ áp suất phải được vặn về phía "Áp suất cao B", sau đó ấn nút Nấu com áp suất cao và ngược lại, nếu nấu ở chế độ không áp suất, Núm điều chỉnh chế độ áp suất phải được vặn về phía "A - Không áp suất" sau đó ấn nút nấu com không áp suất.
- Sau khi lựa chọn menu áp suất cao, khi ấn vào nút Nấu com không áp suất thì sẽ có âm thanh cảnh báo đồng thời lời "E01" sẽ được hiển thị và sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là menu áp suất cao. Vui lòng ấn nút nấu com áp suất cao". Khi lựa chọn chế độ menu không áp suất, nút ấn nút Nấu com áp suất cao thì sẽ có âm thanh cảnh báo đồng thời lời "E01" sẽ hiển ra và sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là menu không áp suất. Vui lòng ấn nút nấu com không áp suất".
- Khi ấn vào nút nấu com đúng chế độ, sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Com trắng. Quêkoo sẽ bắt đầu nấu com thật ngon" đồng thời sẽ có bắt đầu nấu com.
- Khi Núm điều chỉnh chế độ áp suất không được chỉnh hoàn toàn về phía "Áp suất cao B" hoặc "A - Không áp suất" mà ấn nút Nấu com áp suất cao không áp suất thì sẽ có âm thanh cảnh báo đồng thời lời E01 sẽ được hiển thị, sau đó sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Trung/Hàn): "Vui lòng vặn Núm điều chỉnh chế độ áp suất về vị trí áp suất mong muốn" và nội com sẽ không hoạt động.
- Thời gian dự kiến nấu com sẽ được hiển thị ngay sau khi com bắt đầu nấu khoảng 1 phút.
- Tùy vào lượng gạo, nhiệt độ nước, độ kết dính com mà thời gian nấu com có thể thay đổi.
- Sau 1 phút kể từ khi bắt đầu nấu, theo mỗi chu kỳ nhất định, thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị trong mỗi 10 giây.



Trường hợp nấu cơm trắng ở chế độ áp suất cao

3 Hấp (VD: Cơm trắng)

- Khi bắt đầu tiến hành hấp, sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Chế độ hấp sẽ bắt đầu" đồng thời thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị.
- Tùy vào menu nấu đã chọn mà thời gian nấu còn lại có thể thay đổi.
- Trước khi hoàn thành thời gian hấp 1-4 phút, sẽ có âm thanh hiệu ứng xả hơi (âm thanh tàu hỏa) và giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Bắt đầu xả hơi", đồng thời hơi nước sẽ tự động được xả ra. Chú ý để không bị giật mình hoặc bị bỏng.

VD: Khi còn lại 10 phút



4 Hoàn thành nấu com

- Sau khi hoàn thành nấu com sẽ có âm thanh báo hoàn thành (âm cúc, âm cúc, tiếng chim hót) và giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Quêkoo đã nấu xong com trắng. Vui lòng để đầu com", sau đó chức năng giữ ấm sẽ bắt đầu.
- Khi không muốn sử dụng chức năng giữ ấm, ấn nút Hủy trong 0,3 giây để hủy chế độ giữ ấm.
- Sau khi com sẵn sàng, hãy đảo đều com lên.
- Nếu com không được đảo đều lên thì com sẽ cứng lại và tạo ra mùi hôi.
- Trường hợp Núm điều chỉnh chế độ áp suất không vận được thì hãy nghiêng nắp đậy vào áp suất để xả hoàn toàn hơi trong nồi ra, sau đó vặn Núm điều chỉnh chế độ áp suất.
- Vui lòng không bấm nút Hủy khi mở đang ở chế độ nấu com. Nếu bấm nút Hủy chế nấu com sẽ bị hủy.



Thời gian nấu com theo mỗi menu

Menu (Menu) (bản)	Com trắng (menu) (bản)	Com trắng dẻo	Com trắng dẻo thơm ngon	Com trắng dẻo nhiệt độ cao	Nấu nhanh com trắng	Ngủ cốc	Ngủ cốc dẻo	Ngủ cốc dẻo thơm ngon	Ngủ cốc dẻo nhiệt độ cao	Nấu nhanh ngủ cốc	Gạo lứt/Gạo mềm (H)	Com chay	Com trắng không áp suất	Com đậm màu	Cháo dinh dưỡng (cháo loãng)	Cháo dinh dưỡng (cháo đặc)	Hầm nhừ (áp suất cao)	Hầm nhừ (không áp suất)	Thực phẩm tiện lợi	Thực phẩm ăn
Lượng gạo	1-6 phần ăn	1-6 phần ăn	1-6 phần ăn	1-6 phần ăn	1-6 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-4 phần ăn	1-1,5 cốc	0,5-1 cốc				
Thời gian nấu	Khoảng 22-31 phút	Khoảng 23-33 phút	Khoảng 29-38 phút	Khoảng 25-36 phút	Khoảng 12-19 phút	Khoảng 38-48 phút	Khoảng 40-49 phút	Khoảng 45-55 phút	Khoảng 41-51 phút	Khoảng 28-38 phút	Khoảng 50-56 phút	Khoảng 37-45 phút	Khoảng 27-36 phút	Khoảng 32-39 phút	Khoảng 35-45 phút	Khoảng 40-50 phút				

Vui lòng tham khảo hướng dẫn nấu chi tiết cho mỗi menu.

- * Khi nấu các menu hầm nhừ (áp suất cao), hầm nhừ (không áp suất), thực phẩm tiện lợi, thức ăn trẻ em... thì có thể có mùi thoát ra. (Tham khảo trang 10 về cách lau rửa sạch gioăng cao su kép và phần nắp nội trước và sau khi sử dụng)
- * Thời gian nấu cho mỗi menu có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng như điện áp, lượng thức ăn và nhiệt độ nước.

Sử dụng các tính năng nấu cơm/ Tự động làm sạch/ Ngâm đơn giản như sau

Cách sử dụng menu nấu cơm

Com trắng	Sử dụng khi cần nấu com trắng.	Com trắng dẻo	Sử dụng khi cần nấu com trắng dẻo.
Ngũ cốc	Sử dụng khi cần nấu gạo trộn với ngũ cốc.	Com trắng thơm ngon	Sử dụng khi muốn ăn com trắng thơm ngon.
Gạo lứt, Gạo mềm (IH)	Sử dụng khi cần nấu gạo lứt chưa nảy mầm.	Ngũ cốc dẻo	Sử dụng khi cần nấu gạo trắng trộn ngũ cốc dẻo.
Com trắng Không áp suất	Sử dụng khi cần nấu com mềm và toai xốp	Com dẹt rau	Sử dụng khi cần nấu com trắng dẹt với các loại rau.
Thực ăn trẻ em	Sử dụng khi cần nấu thức ăn cho trẻ em.	Thực phẩm tiện lợi	Sử dụng khi cần chế biến các loại thực phẩm tiện lợi đơn giản.
Cháo dinh dưỡng	Tính năng cài đặt thời gian, đun sôi và nấu tự động cháo dinh dưỡng.	Hầm nhừ (áp suất cao và không áp suất)	Đặt thời gian tự công để hầm thức ăn ở áp suất cao (2.0 atm) và không áp suất (1.0 atm).
Gạo lứt nảy mầm (2h - 5h)	Sử dụng khi cần nấu gạo lứt nảy mầm.	Com cháy	Sử dụng khi muốn nấu com có cháy.
Ngũ cốc thơm ngon	Sử dụng khi muốn ăn gạo trộn ngũ cốc thơm ngon.	Nhiệt độ cao (Com trắng dẻo, ngũ cốc dẻo)	Sử dụng khi cần nấu com dẻo và thơm ngon đặc biệt so với chế độ nấu thông thường.
Tự làm sạch (làm sạch và khử trùng tự động)	Sử dụng để làm sạch mùi thức ăn sau khi nấu com, giữ ấm hoặc nấu trước ăn.	(Hiện tượng "Melanoising" có thể xảy ra.)	
Nấu nhanh Com trắng	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng nút chọn menu để chọn menu nấu nhanh com trắng sau đó nhấn thêm một lần nữa nút nấu com áp suất cao, hoặc sau khi ấn chọn menu, nhấn nút nấu com áp suất cao 2 lần liên tiếp (trong vòng 5 giây) để chọn chức năng nấu nhanh com trắng. (Thời gian nấu com cho 2 phần ăn khoảng 14 phút) Com nấu bằng chế độ nấu nhanh sẽ không được ngon như com nấu chế độ thông thường nên chỉ nên nấu dưới 6 phần ăn. Nếu ngâm gạo 20 phút trước khi nấu thì com nấu với chế độ nấu nhanh sẽ ngon hơn. 		
Nấu nhanh ngũ cốc	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng nút chọn menu để chọn menu Nấu nhanh ngũ cốc sau đó nhấn thêm một lần nữa nút Nấu com áp suất cao, hoặc sau khi ấn chọn menu, nhấn nút nấu com áp suất cao 2 lần liên tiếp (trong vòng 5 giây) để rút ngắn thời gian nấu com. (Thời gian nấu com trộn ngũ cốc cho 2 phần ăn mất khoảng 30 phút) Com đun ngũ cốc nấu bằng chế độ nấu nhanh sẽ không được ngon như com nấu chế độ thông thường nên chỉ nên nấu dưới 4 phần ăn. Trước khi nấu cần ngâm trước hoặc lọc qua các loại hạt cứng như hạt đỗ, đậu để thì hương vị com sẽ ngon hơn. 		

* Khi nấu nhanh com trắng hoặc nấu lượng gạo ít, có thể sẽ có nhiều nước trong khay chứa nước trào. Vì vậy hãy đổ bỏ nước thừa và làm sạch khay chứa nước sau khi nấu.

Sử dụng chế độ Tự động làm sạch (Khử trùng tự động) như sau



Cho vào lượng nước đến mức "Tự động làm sạch" được quy định trong lòng nồi, sau đó đóng nắp nồi lại và xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao" hoặc phía "Không áp suất".
Cách làm:

1. Lựa chọn "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất" bằng Núm điều chỉnh chế độ áp suất.
2. Ở trạng thái chờ, ấn nút Tự động làm sạch (Khóa 2 giây) để chọn tự động làm sạch, sau đó ấn nút Nấu com áp suất cao khi ở chế độ áp suất cao, hoặc ấn nút Nấu com không áp suất khi ở chế độ không áp suất.

* Sử dụng tính năng làm sạch tự động định kỳ giúp duy trì nồi com luôn sạch sẽ.

Tính năng ngâm gạo trước khi nấu

Lựa chọn thêm thời gian ngâm gạo trước khi nấu com.



1. Sau khi chọn nấu các menu Com trắng, Com trắng thơm ngon, Com trắng dẻo, Com trắng dẻo nhiệt độ cao, Ngũ cốc, Ngũ cốc thơm ngon, Ngũ cốc dẻo, Ngũ cốc dẻo nhiệt độ cao, Gạo lứt/Gạo mềm, Com trắng không áp suất, Com dẹt rau, trong vòng 5 giây, ấn vào nút hẹn giờ để vào chế độ ngâm đơn giản.
2. Sau khi chọn chế độ này, mỗi khi ấn nút Hẹn giờ, thời gian ngâm sẽ lần lượt hiện ra 10 phút → 30 phút → 60 phút → không ngâm (thời gian còn lại hiện tại) và lặp lại theo trình tự này.
3. Sau khi lựa chọn thời gian ngâm, không cần bấm nút nào và sau 5 giây, chế độ ngâm đã lựa chọn sẽ được áp dụng. Sau khi hết thời gian ngâm gạo, com sẽ bắt đầu được nấu.
 * Thời gian ngâm đã chọn được giảm xuống khoảng 1 phút.
 * Trong thời gian ngâm gạo, nếu xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất thì chế độ nấu com sẽ bị hủy.
 * Thời gian ngâm gạo càng dài thì hiện tượng melanoising hóa sẽ càng tăng lên.

Hiện tượng melanoising hóa

Com nấu bằng nồi com điện áp suất này có thể có màu vàng nhạt ở phần dưới đáy nồi vì nó được thiết kế để hấp thụ phần nước còn lại và bên trong hạt com, gây ra hiện tượng melanoising, tạo mùi thơm đặc trưng của com và hương vị đặc đặc. Đặc biệt, khi hen gạo nấu hoặc khi gạo được ngâm trong một thời gian dài, các hạt tinh bột sẽ lắng xuống đáy nồi và hiện tượng melanoising sẽ tăng lên so với chế độ nấu ăn thông thường.

* Nấu com trộn các loại ngũ cốc sẽ có hiện tượng melanoising nhiều hơn so với nấu com trắng bình thường.

Sử dụng chức năng nấu ăn tự chỉnh

Tính năng nấu ăn tự chỉnh của Cuckoo (tính năng điều chỉnh nhiệt độ nấu)

Chức năng này cho phép điều chỉnh mức nhiệt độ trong khi nấu (nhiệt độ cao hoặc thấp), người sử dụng có thể trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ này để nấu ăn phù hợp với sở thích.

Giá trị ban đầu được đặt là "0", có thể điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp với từng trường hợp khác nhau.

- Mức cao: Sử dụng mức này khi cần nấu các loại ngũ cốc hoặc cần nấu cơm dẻo.

- Mức thấp: Sử dụng mức này khi cần nấu loại gạo mới thu hoạch hoặc khi muốn ăn cơm mềm.

Cách sử dụng chế độ nấu ăn tự chỉnh

Ở trạng thái chờ, ấn nút Cài đặt 6 lần thì âm thanh nhỏ sẽ phát ra cùng với giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ tự cài đặt những menu được hỗ trợ bởi chế độ nấu tự chỉnh sẽ hiện ra trên bảng hiển thị."
※ Ví dụ dưới đây dựa trên menu nấu cơm trắng.

1 Màn hình cài đặt chế độ nấu ăn tự chỉnh ③-1 Chế độ điều chỉnh mức cao



Ấn nút cài đặt 6 lần để vào chế độ nấu ăn tự chỉnh. Màn hình của giá trị ban đầu giống như trên. (Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)
▶ Các nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.




Sử dụng nút Chọn để thay đổi màn hình như trong hình.
▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Liên tục ấn giữ nút này thì con số sẽ thay đổi liên tục.

2 Màn hình lựa chọn menu




Sử dụng nút Cài đặt để chọn các menu được hỗ trợ bởi tính năng nấu tự chỉnh.

③-2 Cài đặt điều chỉnh ở mức thấp



Sử dụng nút Chọn để thay đổi màn hình như trong hình.
▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Liên tục ấn giữ nút này thì con số sẽ thay đổi liên tục.

4 Màn hình hoàn thiện cài đặt



Nếu nhấn nút Cài đặt, giá trị thiết lập sẽ được nhập tự động. (Nếu 7 giây trôi qua mà không nhấn nút Hủy hoặc bất cứ nút nào, chức năng sẽ bị hủy và nó quay trở lại trạng thái chờ.)

1. Tính năng nấu ăn tự chỉnh của Cuckoo được áp dụng riêng cho từng menu Cơm trắng, Cơm trắng thơm ngon, Cơm trắng dẻo, Cơm trắng dẻo nhiệt độ cao, Ngũ cốc, Ngũ cốc thơm ngon, Ngũ cốc dẻo, Ngũ cốc dẻo nhiệt độ cao, Gạo lứt/Gạo mềm, Cơm trắng không áp suất, Cơm chín rau.
2. Dựa trên màn hình hiển thị ban đầu, hãy cài đặt mức nấu tự chỉnh tùy theo sở thích. Lưu ý: Nấu ở mức nhiệt cao có thể gây cháy cơm.
3. Sau khi thiết lập mức tự chỉnh, tùy vào trạng thái gạo và tỷ lệ hydrat hóa mà trạng thái cơm nấu có thể khác nhau.

Sử dụng chế độ hầm nhừ (áp suất cao) như sau

Sử dụng chế độ hầm nhừ (áp suất cao) và cách hẹn giờ

1



Xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao", sau đó ấn chọn menu Hầm nhừ (áp suất cao).


- ▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy, nút Hủy và nút Nấu cơm áp suất cao sẽ sáng lên.
- ▶ Khi menu Hầm nhừ (áp suất cao) được chọn thì thời gian sẽ được hiển thị trên màn hình. Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Vui lòng ấn nút cài đặt hầm nhừ (áp suất cao)".


2




Ấn vào nút Cài đặt sau đó cài đặt thời gian bằng nút chọn menu.

- ▶ Nút Hủy sẽ sáng lên và nút Nấu cơm áp suất cao sẽ nhấp nháy. Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Vui lòng sử dụng nút Chọn để cài đặt thời gian nấu sau đó ấn nút Nấu cơm áp suất cao." (Tham khảo hướng dẫn nấu để biết cài đặt thời gian cho mỗi menu.)
- ▶ Sau khi ấn nút cài đặt sẽ có giọng nói: "Vui lòng ấn Nút nấu cơm áp suất cao hoặc nút hẹn giờ."

1.  Ấn nút Chọn bên phải thì thời gian hầm sẽ tăng lên 5 phút một. (Sau 90 phút thì thời gian sẽ tăng lên 10 phút một.)
▶ Liên tục ấn giữ thì thời gian sẽ thay đổi liên tục.

2.  Ấn nút Chọn bên trái thì thời gian hầm sẽ giảm 5 phút một. (Sau 90 phút thì thời gian sẽ giảm đi 10 phút một.)
▶ Liên tục ấn giữ thì thời gian sẽ thay đổi liên tục.

3. Thời gian hầm nhừ (áp suất cao) có thể được đặt từ 10 phút đến 120 phút.

4.  Sau khi cài đặt thời gian như mong muốn và ấn nút Cài đặt sẽ có giọng nói: "Vui lòng ấn nút Nấu cơm áp suất cao hoặc nút Hẹn giờ."

3




Ấn nút Nấu cơm áp suất cao.

- ▶ Ấn nút Nấu cơm áp suất cao thì nồi sẽ bắt đầu hầm thức ăn. Khi nồi bắt đầu hầm áp suất cao, ký hiệu nấu ăn sẽ được hiển thị cùng với thời gian nấu còn lại. Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Hầm nhừ (áp suất cao) trong ... phút (thời gian cài đặt), Cuckoo sẽ bắt đầu nấu".

4 Hẹn giờ chế độ hầm nhừ (áp suất cao) như sau

1. Kiểm tra xem thời gian hiện tại đã chính xác hay chưa.

2. Sau khi xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao", hãy ấn nút hẹn giờ.






3. Ấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian nấu, sau đó ấn tiếp nút Cài đặt.



4. Ấn nút Lựa chọn để lựa chọn menu Hầm nhừ (áp suất cao), sau đó ấn nút Cài đặt.



5. Ấn nút Lựa chọn để chọn thời gian hầm nhừ (áp suất cao) rồi ấn nút Cài đặt. Sau đó ấn nút Nấu cơm áp suất cao.




Cách sử dụng tính năng OPEN COOKING

OPEN COOKING là gì?

Đây là chức năng mở khóa thông minh trong quá trình nấu ăn ở chế độ không áp suất, cho phép người dùng mở nắp nồi để cho thêm nguyên liệu vào hoặc để lật thức ăn đang nấu trong nồi.

Cách sử dụng OPEN COOKING

- 1** Đầu tiên, nhấn nút Cài đặt > OPEN COOKING trong khi nấu menu không áp suất.

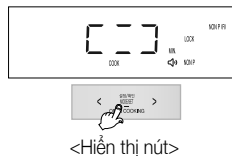

- 2** Chờ cho đến khi thiết bị khóa thông minh được mở ra.

▶ Thiết bị khóa thông minh sẽ được mở sau 5 giây - 1 phút.



- 3** Khi ký hiệu như hình bên phải được hiển thị, người dùng có thể mở nắp và thêm các nguyên liệu hoặc lật thức ăn trong nồi.

▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Vui lòng mở nắp nồi".



- 4** Sau khi mở nắp ra, hãy đóng nắp lại trong vòng 3 phút.

▶ Nếu nắp được mở ra trong hơn 3 phút thì việc nấu ăn sẽ bị hủy.



⚠ Chú ý


Chú ý khi sử dụng OPEN COOKING:

- Không được nấu quá dung lượng được quy định.
- Nếu nấu quá dung lượng được quy định, khí đun sôi thức ăn có thể bị tràn ra ngoài.
- Khi nắp nồi được mở ra, lòng nồi sẽ không được đun nóng ở phía dưới.
- Nắp phụ lúc này sẽ rất nóng nên không được tháo ra, chú ý kéo bị bỏng.
- Đặt lòng nồi và nắp phụ vào đúng vị trí trước khi đóng nắp nồi lại.



Cách sử dụng chế độ thực phẩm tiện lợi

Sử dụng chế độ thực phẩm tiện lợi và cách hẹn giờ

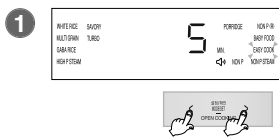





Xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "□ Không áp suất", sau đó ấn chọn menu Thực phẩm tiện lợi.

- ▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy, nút Hủy và nút Nấu cơm không áp suất sẽ sáng lên.
- ▶ Khi menu Thực phẩm tiện lợi được chọn thì thời gian sẽ được hiển thị trên màn hình. (Sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Vui lòng ấn nút cài đặt Thực phẩm tiện lợi".)



Ấn vào nút Cài đặt sau đó cài đặt thời gian bằng nút Chọn.

- ▶ Nút Hủy sẽ sáng lên và nút Nấu cơm không áp suất sẽ nhấp nháy. Sẽ có giọng nói: "Vui lòng nhấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian, sau đó nhấn nút Nấu cơm không áp suất". (Tham khảo hướng dẫn nấu ăn để biết cài đặt thời gian cho mỗi menu.)
- ▶ Sau khi ấn nút Cài đặt sẽ có giọng nói: "Vui lòng nhấn nút Nấu cơm không áp suất hoặc nút Hẹn giờ".

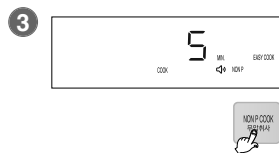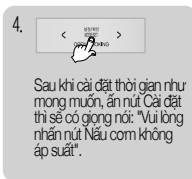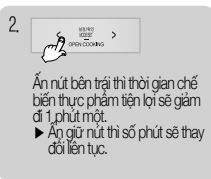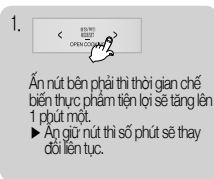

Nhấn nút Nấu cơm không áp suất.

- ▶ Nhấn nút Nấu cơm không áp suất để nổi bắt đầu chế độ nấu thực phẩm tiện lợi. Khi nổi bắt đầu nấu thực phẩm tiện lợi, ký hiệu nấu ăn sẽ được hiển thị cùng với thời gian nấu còn lại. Sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Thực phẩm tiện lợi sẽ được nấu trong ... phút (thời gian cài đặt), Cuckoo bắt đầu nấu".

4 Cách hẹn giờ nấu thực phẩm tiện lợi

1. Kiểm tra xem thời gian hiện tại đã chính xác hay chưa.

2. Sau khi xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "□ Không áp suất" sau đó ấn nút Hẹn giờ.



3. Ấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian nấu, sau đó ấn nút Cài đặt.



4. Ấn nút Lựa chọn để lựa chọn menu Thực phẩm tiện lợi, sau đó ấn nút Cài đặt.



5. Ấn nút Lựa chọn để chọn thời gian nấu thực phẩm tiện lợi rồi ấn tiếp nút Cài đặt. Sau đó ấn nút Nấu cơm không áp suất.



⚠ Chú ý

Chú ý khi sử dụng menu Thực phẩm tiện lợi:

- Không được nấu quá dung lượng được quy định.
- Nếu nấu quá dung lượng được quy định, khi đun sôi thức ăn sẽ bị trào ra.

Cách sử dụng chế độ hầm nhừ (không áp suất)

Sử dụng chế độ hầm nhừ (không áp suất) và cách hẹn giờ








Xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía " " Không áp suất", sau đó ấn chọn menu Hầm nhừ (không áp suất).

- ▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy, nút Hủy và nút Nấu cơm không áp suất sẽ sáng lên.
- ▶ Khi menu Hầm nhừ (không áp suất) được chọn thì thời gian nấu sẽ được hiển thị trên màn hình.
(Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Vui lòng nhấn nút Cài đặt hầm nhừ không áp suất".)



Ấn vào nút Cài đặt sau đó cài đặt thời gian bằng nút Chọn menu.




- ▶ Nút Hủy sẽ sáng lên và nút Nấu cơm không áp suất sẽ nhấp nháy.
Sẽ có giọng nói: "Vui lòng nhấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian, sau đó nhấn nút Nấu cơm không áp suất".
(Thêm khảo hướng dẫn nấu ăn để biết cài đặt thời gian cho mỗi menu.)
- ▶ Sau khi ấn nút Cài đặt sẽ có giọng nói: "Vui lòng nhấn nút Nấu cơm không áp suất hoặc nút Hẹn giờ".

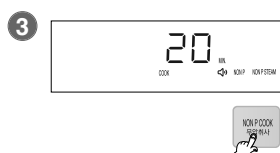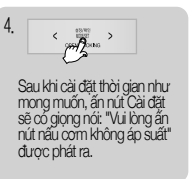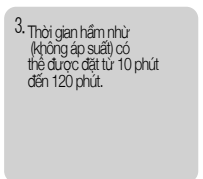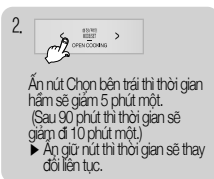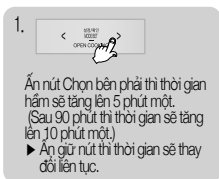

Nhấn nút Nấu cơm không áp suất.

- ▶ Nhấn nút Nấu cơm không áp suất thì nồi sẽ bắt đầu nấu thức ăn.
Khi nồi bắt đầu hầm không áp suất, ký hiệu nấu ăn sẽ được hiển thị cùng với thời gian nấu còn lại.
Sẽ có giọng nói phát ra: "Hầm nhừ (không áp suất) trong ... phút (thời gian cài đặt), Cuckoo bắt đầu nấu".

4 Cách hẹn giờ chế độ Hầm nhừ (không áp suất) như sau

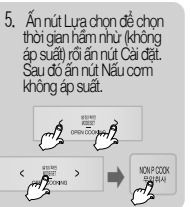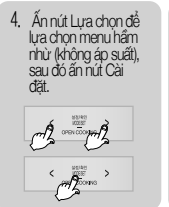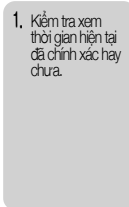

⚠ Chú ý

- Chú ý khi sử dụng menu Hầm nhừ (không áp suất):
 - Không được nấu quá dung lượng được quy định.
 - Nếu nấu quá dung lượng được quy định, khi đun sôi thức ăn sẽ bị trào ra.


Hướng dẫn cách hẹn giờ nấu ăn

Cách hẹn giờ nấu ăn (Khi muốn lựa chọn menu áp suất cao)

Ví dụ thời gian hiện tại là 9 giờ tối. Nếu muốn ăn sáng vào lúc 7 giờ 40 phút ngày hôm sau thì có thể làm như sau:

1 Kiểm tra xem thời gian hiện tại đã chính xác hay chưa.

- ▶ Xem trang 14 để biết cách cài đặt thời gian hiện tại.
- ▶ Nếu thời gian hiện tại không đúng, thời gian hẹn giờ sẽ không chính xác. Vì vậy cần cài đặt chính xác thời gian hiện tại.
- ▶ Chú ý để không bị thay đổi giữa ký hiệu sáng (AM) và chiều (PM).



2 Xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao", khi trên bảng hiển thị có hiện chữ Áp suất cao thì ấn nút Hẹn giờ.

- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Vui lòng ấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian hoàn thành việc nấu, sau đó ấn nút Nấu cơm áp suất cao hoặc nút Cài đặt".
- ▶ Nút Cài đặt và nút Nấu cơm áp suất cao sẽ nhấp nháy, nút Giữ ấm/Hâm nóng, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.
- ▶ Nồi sẽ tự tính thời gian bắt đầu nấu (tức là lúc 6h 30 phút sáng), người dùng sẽ không cần phải cài đặt thời gian này.
- ▶ Khi ấn nút Hẹn giờ thì thời gian đã hẹn sẽ hiện ra như trong hình, ký hiệu hẹn giờ sẽ nhấp nháy.
- ▶ Ở chế độ áp suất cao sẽ không hẹn giờ được cho các chế độ nấu Gạo lứt/Gạo mầm (2H-6H), Nấu nhanh cơm trắng, Nấu nhanh ngũ cốc.
- ※ Khi nồi đang ở chế độ giữ ấm mà muốn hẹn giờ nấu cơm, hãy ấn nút Hủy để hủy chế độ giữ ấm sau đó cài đặt thời gian hẹn giờ.



3 Ấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian hẹn giờ sau đó ấn lại nút Cài đặt.

- ▶ Nút Cài đặt và nút Nấu cơm áp suất cao sẽ nhấp nháy, nút Giữ ấm/Hâm nóng, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.
- ▶ > Mỗi khi nhấn nút bên phải, số phút sẽ tăng lên 10 phút một.
- ▶ < Mỗi khi nhấn nút bên trái, số phút sẽ giảm đi 10 phút một.
- ▶ Liên tục ấn giữ nút thì số phút sẽ thay đổi liên tục (có thể lặp lại).
- ※ Chú ý để không bị thay đổi giữa ký hiệu sáng (AM) và chiều (PM).



4 Sử dụng nút Lựa chọn để chọn menu mong muốn, sau đó ấn nút Cài đặt.

- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Vui lòng sử dụng nút Lựa chọn để lựa chọn menu hẹn giờ, sau đó ấn lại nút Cài đặt" phát ra.
- ▶ Nút Cài đặt và nút Nấu cơm áp suất cao sẽ nhấp nháy, nút Giữ ấm/Hâm nóng, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.



5 Nhấn nút Nấu cơm áp suất cao.

- ▶ Sẽ có giọng nói: "Nấu cơm trắng đã được hẹn giờ. Ngày mai lúc ... giờ ... phút, nấu cơm sẽ được hoàn thành".
- ▶ Vào thời gian đã cài đặt, việc nấu ăn sẽ được hoàn thành. (Tùy thuộc vào lượng gạo hoặc điều kiện nấu, thời gian hoàn thành nấu có thể có khác nhau.)
- ▶ Chỉ cần cài đặt trước một lần, nồi cơm sẽ ghi nhớ thời gian hẹn giờ hoàn thành nấu ăn. Vì vậy, lần hẹn giờ tiếp theo chỉ cần ấn nút hẹn giờ mà không phải cài đặt lại giờ.
- ※ Việc tính toán thời gian bắt đầu nấu ăn dựa trên số lượng nấu tối đa của mỗi menu. Do vậy, trường hợp nấu lượng ít cơm, nồi có thể hoàn thành nấu sớm hơn so với dự kiến.



Hướng dẫn cách hẹn giờ nấu ăn

Cách hẹn giờ nấu ăn (Khi muốn lựa chọn menu không áp suất)

Ví dụ thời gian hiện tại là 9 giờ tối. Nếu muốn ăn sáng vào lúc 7 giờ 40 phút ngày hôm sau thì có thể làm như sau:

1 Kiểm tra xem thời gian hiện tại đã chính xác hay chưa.

- ▶ Xem trang 14 để biết cách đặt thời gian hiện tại.
- ▶ Nếu thời gian hiện tại không đúng, thời gian hẹn giờ sẽ không chính xác.
Vì vậy hãy cài đặt chính xác thời gian hiện tại.
- ▶ Chú ý để không bị thay đổi giữa ký hiệu sáng (AM) và chiều (PM).



2 Xoay Nút điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất", khi trên bảng hiển thị có hiện chữ Không áp suất thì ấn nút Hẹn giờ.

- ▶ Sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung) phát ra: "Vui lòng dùng nút Lựa chọn để cài đặt thời gian hoàn thành việc nấu, sau đó ấn nút Nấu com không áp suất hoặc nút Cài đặt".
- ▶ Nút Cài đặt và nút Nấu com không áp suất sẽ nhấp nháy, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.
- ▶ Nồi sẽ tự tính thời gian bắt đầu nấu (tức là lúc 6h 30 phút sáng), người dùng sẽ không cần phải cài đặt thời gian này.

※ Khi nổi đang ở chế độ giữ ấm mà muốn hẹn giờ nấu com, hãy ấn nút Hủy để hủy chế độ giữ ấm sau đó cài đặt thời gian hẹn giờ.



3 Ấn nút Lựa chọn để cài đặt thời gian hẹn giờ sau đó ấn lại nút Cài đặt.

▶ Nút Cài đặt và nút Nấu com không áp suất sẽ nhấp nháy, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.

- ▶ Mỗi khi nhấn nút bên phải, số phút sẽ tăng lên 10 phút một.
- ▶ Mỗi khi nhấn nút bên trái, số phút sẽ giảm đi 10 phút một.

Liên tục ấn giữ nút thì thời gian sẽ thay đổi liên tục (có thể lặp lại).

※ Chú ý để không bị thay đổi giữa ký hiệu sáng (AM) và chiều (PM).



4 Sử dụng nút Lựa chọn để chọn menu mong muốn, sau đó ấn lại nút Cài đặt.

- ▶ Sẽ có giọng nói: "Vui lòng sử dụng nút Lựa chọn để lựa chọn menu hẹn giờ, sau đó ấn lại nút Cài đặt".
- ▶ Nút Cài đặt và nút Nấu com không áp suất sẽ nhấp nháy, nút Hẹn giờ và nút Hủy sẽ sáng đèn.



5 Nhấn nút Nấu com không áp suất.

- ▶ Sẽ có giọng nói phát ra: "Nấu com trắng không áp suất đã được hẹn giờ. Ngày mai lúc ... giờ ... phút, việc nấu com sẽ được hoàn thành".
(Tùy thuộc vào lượng gạo hoặc điều kiện nấu, thời gian hoàn thành nấu có thể khác nhau)
- ▶ Vào thời gian đã cài đặt, việc nấu ăn sẽ được hoàn thành.
- ▶ Chỉ cần cài đặt trước một lần, nồi com sẽ ghi nhớ thời gian hẹn giờ hoàn thành nấu ăn.
Vì vậy, lần hẹn giờ tiếp theo chỉ cần ấn nút hẹn giờ mà không phải cài đặt lại giờ.

※ Việc tính toán thời gian bắt đầu nấu ăn dựa trên số lượng nấu tối đa của mỗi menu.

Do vậy, trường hợp nấu lượng ít com, nồi có thể hoàn thành nấu sớm hơn so với dự kiến.



Chú ý khi hẹn giờ nấu ăn

1 Khi hẹn giờ nấu ăn

- ▶ Trường hợp gạo quá cũ hoặc quá khô thì cơm nấu xong có thể bị chỗ sống chỗ chín.
- ▶ Tùy thuộc vào thời gian hẹn giờ và điều kiện sử dụng mà cơm nấu có thể bị khô hoặc nhão, do đó hãy gia giảm lượng nước quanh mức được quy định trong thành lòng nồi.
- ▶ Trường hợp khi nấu quá nhiều gạo hoặc hẹn giờ trong thời gian quá dài, hiện tượng melanosis (cơm bị cháy sêu nhỏ) có thể sẽ tăng lên.
- ▶ Tình bột của gạo khi vo có thể lắng đọng nhiều ở dưới đáy lòng nồi, nên khi hẹn giờ nấu, cơm có thể bị cháy xém ở phía dưới đáy. Vì vậy hãy vo sạch gạo dưới vòi nước chảy rồi để khô trước khi nấu hoặc giảm lượng gạo nấu xuống thì sẽ giảm được lượng cơm cháy.

2 Thay đổi thời gian hẹn giờ

- ▶ Khi cần thay đổi thời gian hẹn giờ, ấn giữ nút Hủy trong 0,3 giây để hủy hẹn giờ sau đó cài đặt lại.

3 Trường hợp vượt quá thời gian có thể hẹn giờ

- ▶ Nếu thời gian người dùng đã đặt ngắn hơn so với thời gian có thể cài đặt, nồi sẽ bắt đầu nấu ngay lập tức.

4 Trường hợp thời gian hẹn giờ vượt quá 13 tiếng

- ▶ Ký hiệu "13Ho" sẽ được hiển thị và thời gian hẹn giờ sẽ được tự động cài đặt thành 13 tiếng.
VD: Vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm nay nấu hẹn giờ hoàn thành nấu ăn vào 7h sáng ngày hôm sau (hẹn giờ 14 tiếng) thì ký hiệu "13Ho" sẽ hiện ra và thời gian hẹn giờ sẽ tự động đổi thành 6 giờ sáng hôm sau. (Thời gian cài đặt 13 tiếng)
- ※ Hẹn giờ quá 13 tiếng là nguyên nhân gây mùi và thay đổi màu sắc cơm. Vào mùa hè, gạo dễ bị hỏng hơn nên thời gian cài đặt chỉ giới hạn tối đa 13 tiếng.
- ※ Trường hợp muốn hoàn thành nấu cơm vào lúc 12h trưa thì hãy cài đặt hẹn giờ vào lúc 12h đêm.
- ※ Hãy sử dụng chức năng hẹn giờ khi muốn hoàn thành nấu trong vòng 1 đến 13 tiếng so với thời gian hiện tại.
- ※ Khi nối đang trong chế độ hẹn giờ, để kiểm tra thời gian hiện tại thì ấn vào nút Cài đặt, thời gian hiện tại sẽ hiện lên trong 2 giây.


Thời gian hẹn giờ cho mỗi menu

Menu Phần hình	Cơm trắng	Cơm trắng đào	Cơm trắng tròn ngọt	Cơm trắng đào nhiệt độ cao	Ngũ cốc	Ngũ cốc đào	Ngũ cốc tròn ngọt	Ngũ cốc đào nhiệt độ cao	Nấu nhừ cơm lang-lâu mềm ngọt	Gạo lứt (Gạo mềm (H))	Cơm cháy	Cơm trắng không áp suất	Cơm độn rau	Cháo dinh dưỡng (cháo đặc)	Cháo dinh dưỡng (cháo loãng)	Hầm nhừ (áp suất cao)	Hầm nhừ (không áp suất)	Thư giãn lên bị	Thực ăn bê
Thời gian nấu	36 phút- 13 tiếng	36 phút- 13 tiếng	43 phút- 13 tiếng	41 phút- 13 tiếng	53 phút- 13 tiếng	54 phút- 13 tiếng	60 phút- 13 tiếng	56 phút- 13 tiếng	Không có trình năng hẹn giờ.	61 phút- 13 tiếng	49 phút- 13 tiếng	41 phút- 13 tiếng	44 phút- 13 tiếng	(thời gian cài đặt + 1 phút)	(thời gian cài đặt + 1 phút)	(thời gian cài đặt + 1 phút)	(thời gian cài đặt + 1 phút)	(thời gian cài đặt + 1 phút)	(thời gian cài đặt + 1 phút)

Để giữ ấm cơm thơm ngon

Khi ăn cơm

- ▶ Khi nôi đang ở chế độ giữ ấm mà muốn ăn cơm nóng hổi, hãy ấn vào nút Giữ ấm/Hâm nóng thì sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Cơm bắt đầu được hâm nóng lại", đồng thời chế độ hâm nóng sẽ được bắt đầu. Sau 9 phút là bạn sẽ có thể ăn cơm nóng hổi như vừa mới nấu.
- ▶ Sau khi cảm điện nguồn, nôi sẽ ở trạng thái chờ. Lúc này hãy xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất sang "Áp suất cao" sau đó nhấn nút Giữ ấm/Hâm nóng, nôi sẽ bắt đầu chế độ Giữ ấm. Sau đó ấn nút Giữ ấm/Hâm nóng một lần nữa để bắt đầu chế độ Hâm nóng.

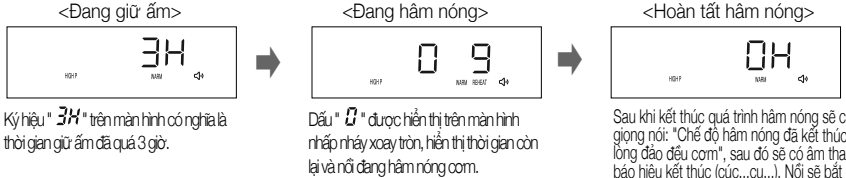

<Cách cài đặt nhiệt độ giữ ấm tăng cường>



Chức năng giữ ấm của nồi cơm Cuckoo giúp hạn chế tối đa sự thay đổi màu sắc và khô cơm khi giữ ấm cơm trắng. Khi giữ ấm trong thời gian dài, tùy vào điều kiện sử dụng mà cơm có thể bị bốc mùi. Khi đó hãy sử dụng chế độ giữ ấm tăng cường. Để cài đặt cài lượng cơm khi giữ ấm, nôi có thể tự động chuyển sang giữ ấm tăng cường tùy thuộc vào điều kiện môi trường sử dụng. Trong chế độ cài đặt giữ ấm tự định (tham khảo trang 39), nhấn nút Giữ ấm/Hâm nóng để chọn hoặc hủy chế độ Giữ ấm tăng cường. Khi chọn chế độ Giữ ấm tăng cường, trên màn hình biểu lượng giữ ấm sẽ nhấp nháy liên tục (xem hình). Khi hủy chế độ này, biểu lượng sẽ không nhấp nháy nữa.

Sau khi chọn chế độ Giữ ấm thì ấn nút Cài đặt để lưu lại nhiệt độ cài đặt.

Khi nôi đang ở chế độ Giữ ấm mà ấn nút Menu thì sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm tăng cường. (Cài đặt ban đầu được đặt khi trạng thái giữ ấm tăng cường bị hủy, hãy cài đặt trong trường hợp cần thiết)

- ▶ Sử dụng chế độ Hâm nóng quá nhiều có thể khiến cơm bị khô hoặc đổi màu. Chỉ nên sử dụng chế độ này 1 - 2 lần/ngày.
- ▶ Trường hợp nấu riêng cơm bằng bếp điện hoặc bếp gas riêng, sau khi cho cơm vào nôi thì nhấn nút Giữ ấm/Hâm nóng 1 lần để giữ ấm cơm. Khi đó dấu hiệu "3H" sẽ hiện trên màn hình. (Nếu chuyển cơm đang nóng sang nôi chưa được làm nóng và để chế độ giữ ấm thì cơm có thể có mùi hoặc đổi màu.)
- ▶ Khi giữ ấm cơm quá 24 giờ, thời gian qua giờ giữ ấm sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo thời gian giữ ấm quá lâu.
- ▶ Nếu xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất" trong chế độ Giữ ấm thì nôi cơm sẽ không được hâm nóng lại. Hãy xoay núm về phía "Áp suất cao" rồi chọn lại Giữ ấm/Hâm nóng để hâm nóng cơm.
- ▶ Khi cơm đang hâm nóng mà xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Không áp suất" thì trên màn hình sẽ hiển thị "E3" . Khi đó chế độ Hâm nóng sẽ bị hủy và nôi chuyển sang chế độ Giữ ấm.

Những điều cần chú ý ở chế độ giữ ấm

<p>Ngay sau khi nấu cơm và nôi đang ở chế độ Giữ ấm, nắp nôi có thể không mở được do áp suất còn lại trong nôi. Khi đó hãy nghiêng nắp đẩy van thoát để xả hết hơi ra rồi mới mở nắp nôi.</p> <p>Khi sử dụng chế độ Hâm nóng, nhất định phải xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao". (Nếu nút/Mở nôi cơm bị hỏng có thể ảnh hưởng đến chế độ giữ ấm.)</p>	<p>Để chế độ Giữ ấm quá lâu có thể khiến cơm bị đổi màu hoặc có mùi hôi. Vì vậy chỉ nên giữ ấm tối đa trong vòng 12 giờ.</p> <p>Đặc biệt, cơm nấu bằng nôi áp suất thường bị đổi màu nhanh hơn so với cơm nấu thông thường.</p> <p>Khi giữ ấm cơm trong quá 24 giờ, thời gian qua giờ giữ ấm sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo thời gian giữ ấm quá lâu.</p>
<p>Sau khi nấu cơm xong, cần rời đầu cơm từ dưới lên trên thì cơm khi để ở chế độ Giữ ấm sẽ ngon hơn. (Trường hợp có quá ít cơm trong nôi thì cần vun cơm vào giữa nôi thành khối rồi chọn chế độ giữ ấm)</p>	<p>Ngũ cốc, Gạo lứt khi để chế độ Giữ ấm không được đảm bảo như khi giữ ấm cơm trắng. Do vậy nếu có thể thì hãy tránh sử dụng chế độ giữ ấm cho Ngũ cốc hoặc Gạo lứt.</p>
<p>Trong chế độ Giữ ấm, nếu không có cơm trong nôi hoặc không sử dụng nôi nữa thì ấn nút Hủy để hủy chế độ Giữ ấm, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện.</p>	<p>Trong quá trình giữ ấm, phần cơm ở cạnh nôi hoặc ở dưới lỗ thoát hơi có thể bị trắng ra hoặc phỏng lén.</p> <p>Trường hợp như vậy hãy xoay đều cơm lên rồi hãy sử dụng.</p>
<p>Không được để muối xối cơm trong nôi khi để chế độ giữ ấm.</p> <p>Đặc biệt, những dụng cụ để làm vi khuẩn sinh sôi như muối xối cơm bằng gỗ có thể khiến cơm có mùi hôi.</p>	<p>Không được giữ ấm quá ít cơm, cơm đang ăn dở hoặc cho lẫn cơm nguội vào cơm đang giữ ấm.</p> <p>Đây có thể nguyên nhân gây mùi hôi (Hãy sử dụng lò vi sóng để làm nóng cơm nguội).</p>

Để giữ ẩm cơm thơm ngon

Cách điều chỉnh nhiệt độ giữ ẩm

Mặc dù thường xuyên lau rửa và tự động làm sạch để khử trùng nhưng cơm vẫn bị bốc mùi, đọng nước hoặc biến đổi màu thì có thể nguyên nhân là do nhiệt độ giữ ẩm. Trường hợp này hãy điều chỉnh nhiệt độ giữ ẩm. Khi cần thay đổi nhiệt độ giữ ẩm, vui lòng làm theo hướng dẫn như dưới đây:



- 1 Nhấn nút Cài đặt 1 lần khi mở ở chế độ giữ ẩm hoặc nhấn nút Cài đặt 4 lần khi mở ở trạng thái chờ.

Sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt nhiệt độ giữ ẩm. Vui lòng sử dụng nút Lựa chọn để cài đặt nhiệt độ giữ ẩm sau đó ấn tiếp nút Cài đặt", đồng thời màn hình sẽ hiển thị như trên. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ giữ ẩm hiện tại là 74.

(Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)

▶ Các nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.

Khi tăng nhiệt độ



Khi giảm nhiệt độ



- 2-1 Nhấn nút bên phải thì số trên màn hình sẽ thay đổi theo thứ tự:

74 → 75 → 76 → 77 →
78 → 79 → 80

▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Ấn giữ nút thì con số sẽ thay đổi liên tục.

- 3 Sau khi chọn nhiệt độ theo mong muốn, nhấn nút Cài đặt một lần nữa thì sẽ có giọng nói (Bảng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Cài đặt nhiệt độ giữ ẩm đã hoàn thành" đồng thời nhiệt độ cài đặt sẽ được tự động nhập vào. (Nếu 7 giây trôi qua mà không nhấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì, chức năng sẽ bị hủy và quay trở lại trạng thái chờ.)

- 2-2 Nhấn nút bên trái thì số trên màn hình sẽ thay đổi theo thứ tự

74 → 73 → 72 → 71 → 70 → 69

▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Ấn giữ nút thì con số sẽ thay đổi liên tục.

* Nhiệt độ chuẩn được thiết lập khi sản phẩm xuất xưởng có thể khác với hướng dẫn.

Giá trị điều chỉnh nhiệt độ

1. Trường hợp cơm có mùi hôi và nước bị đọng nhiều (cơm bị nhão): nguyên nhân có thể do nhiệt độ giữ ẩm bị thấp. Hãy tăng nhiệt độ giữ ẩm lên khoảng 2 - 3°C.
2. Trường hợp cơm bị vàng quá mức hoặc cơm bị khô và có mùi: nguyên nhân có thể do nhiệt độ giữ ẩm quá cao. Hãy giảm nhiệt độ giữ ẩm xuống khoảng 2 - 3°C.

Cách điều chỉnh chức năng làm ẩm tự chỉnh


Sử dụng tính năng này trong trường hợp khi mở nắp nồi ra mà nước bị đọng quá nhiều và ở cạnh bên của nồi hạt cơm có hiện tượng bị phồng lên.



- 1 Nhấn nút Cài đặt ở trạng thái chờ 5 lần. Sẽ có giọng nói: "Đây là chế độ tùy chỉnh nhiệt độ giữ ẩm. Vui lòng ấn nút Lựa chọn để thay đổi nhiệt độ, sau đó nhấn nút Cài đặt", đồng thời màn hình sẽ hiển thị nhưng hình ở trên và giá trị ban đầu sẽ hiện ra.

(Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới có thể vào được trạng thái cài đặt.)

▶ Các nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.



Ấn nút Chọn bên phải thì màn hình sẽ thay đổi giống như trong hình (tăng lên).

▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Ấn giữ nút thì con số sẽ thay đổi liên tục.

Say khi chọn nhiệt độ theo mong muốn, nhấn nút cài đặt một lần nữa thì sẽ có giọng nói: "Cài đặt nhiệt độ giữ ẩm tùy chỉnh đã hoàn tất" đồng thời nhiệt độ cài đặt sẽ được tự động nhập vào. (Nếu 7 giây trôi qua mà không nhấn nút Hủy hoặc ấn nút gì, chức năng sẽ bị hủy và quay trở lại trạng thái chờ.)

Ấn nút Chọn bên trái thì màn hình sẽ thay đổi giống như trong hình (giảm xuống).

▶ Nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
▶ Ấn giữ nút thì con số sẽ thay đổi liên tục.

1. Trường hợp mở nắp nồi mà có nhiều nước đọng: Ấn nút Lựa chọn để tăng nhiệt độ cài đặt lên.
2. Trường hợp cơm bị phồng ra ở góc cạnh nồi: Ấn nút Lựa chọn để giảm nhiệt độ cài đặt xuống.

Để giữ ẩm cơm thơm ngon

Cách thiết lập chế độ giữ ẩm khi ngủ

Để tránh làm giảm chất lượng cơm (đổi màu, khô, mùi, v.v.) khi giữ ẩm cơm trong một thời gian dài, hãy cài đặt chế độ giữ ẩm khi ngủ nếu cần thiết vì đây là chức năng giữ nồi ở nhiệt độ thấp trong thời gian ngủ (10:00 tối - 4:00 sáng).

► Cách cài đặt



1. Nhấn nút Cài đặt 7 lần trong trạng thái chờ khi đó nồi sẽ chuyển sang chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ. Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.
2. Khi vào chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ. Vui lòng ấn nút Lựa chọn để Bật hoặc Hủy chế độ này, sau đó ấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.
3. Ấn nút Lựa chọn để chọn ON, sau đó sẽ có giọng nói: "Chế độ giữ ẩm khi ngủ đã bật. Vui lòng ấn nút Cài đặt". Sau khi chọn chế độ như mong muốn thì ấn nút cài đặt để hoàn tất. Khi đó, nút cài đặt sẽ nhấp nháy và nút hủy sẽ sáng lên.
4. Khi vào chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ, nếu ấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì thì sau 7 giây cài đặt sẽ bị hủy đồng thời có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy". Chế độ sẽ không được cài đặt và nồi trở về trạng thái chờ.

► Cách hủy trong trạng thái cài đặt



1. Nhấn nút Cài đặt 7 lần trong trạng thái chờ thì nồi sẽ chuyển sang chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ. Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.
2. Khi vào chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ, sẽ có giọng nói: "Đây là chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ. Vui lòng ấn nút Lựa chọn để Bật hoặc Hủy chế độ này, sau đó ấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.
3. Sau khi ấn nút Lựa chọn và chọn OFF thì sẽ có giọng nói: "Chế độ giữ ẩm khi ngủ đã tắt. Vui lòng ấn nút Cài đặt". Sau khi lựa chọn chế độ theo mong muốn thì ấn nút Cài đặt để hoàn tất. Khi đó, nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
4. Khi vào chế độ cài đặt giữ ẩm khi ngủ, nếu ấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì thì sau 7 giây cài đặt sẽ bị hủy đồng thời có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy". Chế độ sẽ không được cài đặt và nồi trở về trạng thái chờ.

► Khi cài đặt chức năng này, nhiệt độ giữ ẩm được duy trì ở nhiệt độ thấp trong thời gian đi ngủ. Vì vậy nếu người dùng cần giữ ẩm cơm trong thời gian đi ngủ thì không nên đặt chế độ này.

Mùa hè nhiệt độ cao có thể khiến cơm bị hỏng, thiu, đổi màu hoặc bốc mùi. Nếu có thể thì không nên thiết lập chế độ giữ ẩm khi ngủ vào mùa hè.

► Chức năng này bị tắt cho cài đặt ban đầu mặc định của nồi cơm. Vì vậy hãy cài đặt lại nếu cần thiết.

Trường hợp cơm bị mùi hôi khi để chế độ giữ ẩm

- Hãy lau rửa nồi cơm thường xuyên. Đặc biệt, nếu nắp phụ và nắp nồi bên trong không được vệ sinh tốt, vi khuẩn sinh sôi có thể gây ra mùi hôi khi để chế độ giữ ẩm.
- Mặc dù bề ngoài nồi cơm nhìn sạch sẽ nhưng vi khuẩn có thể cư trú ở khắp mọi nơi gây ra mùi hôi khi sử dụng chế độ giữ ẩm. Trường hợp mùi hôi nhiều, hãy cho nước vào lòng nồi cho đến vạch Tự động làm sạch, sau đó cho 1 một thìa to dấm rồi đóng nắp nồi lại và chọn menu Tự động làm sạch (Sát khuẩn tự động), sau đó ấn nút Nếu cơm áp suất cao khi ở chế độ áp suất cao hoặc ấn nút Nếu cơm không áp suất khi ở chế độ không áp suất. Sau khi hoàn tất, nhất định phải rửa sạch lại lòng nồi rồi mới sử dụng để nấu ăn. (Tham khảo trang 18)
- Sau khi nấu canh, hấp hoặc chế biến thức ăn tiện lợi, nếu không rửa sạch và vệ sinh nồi mà sử dụng để nấu hoặc giữ ẩm cơm thì cơm có thể bị bốc mùi.

Chức năng tiết kiệm điện/ Cách sử dụng tính năng Energy Eye

Chức năng tiết kiệm điện ở trạng thái chờ là gì?

Nếu không rút dây điện ra khỏi ổ cắm, dù nổi com chỉ ở trạng thái chờ thì cũng sẽ tiêu thụ một lượng điện nhất định. Đây được gọi là nguồn điện chờ. Để tiết kiệm lượng điện này, mạch điện bên trong nồi sẽ bị cắt khỏi nguồn điện bên ngoài để giảm thiểu tiêu thụ điện năng.

Cách bật/tắt chế độ tiết kiệm điện thủ công

► Cách bắt đầu chế độ tiết kiệm điện

Trong trạng thái chờ, nếu ấn giữ Nút hủy trong 3 giây, chức năng tiết kiệm điện sẽ được thiết lập cùng với giọng nói (Bằng tiếng Anh/Hàn/Trung): "Bắt đầu chế độ tiết kiệm điện".



► Cách kết thúc chế độ tiết kiệm điện

Cách 1: Nhấn bất kỳ nút nào thì sẽ có giọng nói: "Kết thúc chế độ tiết kiệm điện" khi chế độ tiết kiệm điện sẽ bị hủy và nổi chuyển sang trạng thái chờ.



Cách 2: Đóng hoặc mở Núm điều chỉnh chế độ áp suất thì sẽ có giọng nói: "Kết thúc chế độ tiết kiệm điện" khi chế độ tiết kiệm điện sẽ bị hủy và nổi chuyển sang trạng thái chờ.

Cách sử dụng chức năng tiết kiệm điện tự động

Nếu thời gian chờ đợi không được chọn "OFF" trong "Chế độ cài đặt chức năng tiết kiệm năng lượng tự động" thì khi nổi hết thời gian ở trạng thái chờ, chức năng tiết kiệm điện sẽ tự động được bật. (*Giá trị cài đặt mặc định ban đầu là 1 phút.)

Nếu Núm điều chỉnh chế độ áp suất bị xoay trước khi thời gian chờ kết thúc thì thời gian chờ sẽ giảm lại về giá trị cài đặt ban đầu.

► Cách cài đặt



1. Khi nổi ở chế độ chờ, nhấn nút Cài đặt 9 lần để vào chế độ cài đặt tiết kiệm năng lượng tự động. (Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)
2. Khi vào chế độ cài đặt tiết kiệm năng lượng tự động, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh/Trung/Hàn): "Đây là chế độ cài đặt tiết kiệm năng lượng tự động. Vui lòng sử dụng nút Lựa chọn để cài đặt thời gian chờ, sau đó ấn lại nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.
3. Ấn nút Lựa chọn và chọn OFF thì tính năng tiết kiệm năng lượng sẽ bị hủy và nổi sẽ ở trạng thái không hỗ trợ tính năng tiết kiệm năng lượng tự động. Sau khi lựa chọn thời gian như mong muốn thì ấn lại nút Cài đặt. Khi đó, nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
4. Khi vào chế độ cài đặt tiết kiệm năng lượng tự động, nếu không ấn nút gì thì sau 7 giây sẽ có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy", đồng thời tính năng sẽ không được cài đặt và nổi trở về trạng thái chờ.

Tính năng Energy Eye

Khi ở chế độ Giữ ấm và Hẹn giờ, tính năng này cảm biến ánh sáng tự động nhận biết độ sáng xung quanh và tối thiểu hóa việc tiêu thụ năng lượng của nồi com.

Nếu muốn đặt độ sáng ở chế độ tiết kiệm điện thấp hơn so với giá trị hiện tại (Mức 2), hãy vào chế độ tiết kiệm điện và cài đặt độ sáng ở mức 1. Hoặc nếu muốn cài đặt độ sáng cao hơn thì vào chế độ cài đặt và đặt ở mức 3 (Giá trị cài đặt mặc định ban đầu là mức 2).



(Khi lựa chọn Energy Eye)

(Khi hủy Energy Eye)

1. Ở trạng thái chờ, ấn nút Cài đặt 13 lần thì sẽ vào được chế độ cài đặt tính năng Energy Eye. (Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)
2. Khi vào chế độ cài đặt tính năng Energy Eye, sẽ có giọng nói: "Đây là chế độ cài đặt tính năng Energy Eye. Sử dụng nút Lựa chọn để chọn cài đặt Energy Eye hoặc hủy chế độ này, sau đó ấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.
3. Mỗi khi ấn nút Lựa chọn, tính năng Energy Eye sẽ lần lượt chuyển từ Mức 3 → OFF → Mức 1 → Mức 2 → Mức 3. Nếu chọn OFF thì sẽ có giọng nói: "Tính năng Energy Eye đã bị tắt". Khi đó, nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
4. Sau khi lựa chọn mức độ như mong muốn, ấn nút Cài đặt thì sẽ có giọng nói: "Cài đặt Energy Eye đã hoàn thành", đồng thời giá trị cài đặt sẽ được lưu lại.
5. Khi vào chế độ cài đặt tính năng Energy Eye, nếu ấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì thì sau 7 giây cài đặt sẽ bị hủy đồng thời có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy". Chế độ sẽ không được cài đặt và nổi trở về trạng thái chờ.

Chức năng tiết kiệm độ sáng màn hình/ khóa nút/ Hiện thị thời gian còn lại khi nấu

Chức năng tiết kiệm độ sáng màn hình

Đây là chức năng điều chỉnh độ sáng của màn hình một cách thích hợp khi ở trạng thái chờ, nấu ăn, giữ ấm và hẹn giờ. (Khi chức năng tiết kiệm độ sáng màn hình được bật, nếu đèn các nút bị tắt thì màn hình cũng sẽ tối đi.)

▶ Cách cài đặt và hủy chức năng

(※ Giá trị cài đặt mặc định ban đầu là ON.)



1. Khi mở ở chế độ chờ, nhấn nút Cài đặt 10 lần để vào chế độ cài đặt tiết kiệm độ sáng màn hình. (Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)
2. Khi vào chế độ cài đặt tiết kiệm độ sáng màn hình, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh-Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt tiết kiệm độ sáng màn hình. Sử dụng nút Lựa chọn để Tắt hoặc Bật chế độ này, sau đó ấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt và nút Hủy sẽ sáng lên.
3. Khi ấn nút Lựa chọn thì tính năng tiết kiệm độ sáng màn hình sẽ chuyển từ ON sang OFF và lặp lại. Khi đó, sẽ có giọng nói: "Tính năng tiết kiệm độ sáng màn hình đã được bật. Vui lòng nhấn nút Cài đặt" hoặc "Tính năng tiết kiệm độ sáng màn hình đã bị tắt. Vui lòng nhấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên.
4. Sau khi ấn nút Cài đặt sẽ có giọng nói: "Cài đặt tính năng tiết kiệm độ sáng màn hình đã hoàn thành".
5. Khi vào chế độ cài đặt tính năng tiết kiệm độ sáng màn hình, nếu ấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì thì sau 7 giây cài đặt sẽ bị hủy đồng thời có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy". Chế độ sẽ không được cài đặt và nó trở về trạng thái chờ.

Chức năng khóa nút

Đây là chức năng cài đặt khóa nút (LOCK) để tránh sự cố khi vệ sinh nồi hoặc tránh trẻ em tiếp xúc gây nguy hiểm.

▶ Cách bật



1. Ấn giữ nút Tự động làm sạch/ Khóa nút (2 giây) trong 2 giây hoặc lâu hơn trong khi nồi đang nấu cơm, hẹn giờ, giữ ấm, hâm nóng hoặc ở trạng thái chờ để khóa nút.
2. Sau khi bấm khóa nút sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh-Hàn/Trung): "Các nút đã bị khóa". Lúc này, ký hiệu khóa nút sẽ nhấp nháy trên màn hình.

▶ Cách tắt



1. Khi nút đang bị khóa, ấn giữ nút Tự động làm sạch/ Khóa nút (2 giây) trong 2 giây thì chế độ khóa nút sẽ bị hủy.
2. Khi chế độ khóa nút bị hủy sẽ có giọng nói: "Chế độ khóa nút đã bị tắt". Khi đó, ký hiệu khóa nút trên màn hình sẽ biến mất.

※ Khi chế độ khóa nút đang được bật, ngoài từ nút Tự động làm sạch/ Khóa nút ra thì khi ấn các nút khác sẽ có giọng nói: "Đang ở chế độ khóa nút" cùng với âm báo nhỏ.

※ Khi chế độ khóa nút đang được bật mà nguồn điện bị mất thì khi bật lại, chế độ khóa nút sẽ bị tắt.

Tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu

Khi cơm đang được nấu thì thời gian nấu cơm còn lại sẽ được hiện lên sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Có thể cài đặt để bật hoặc tắt tính năng này. (Thời gian còn lại được hiển thị trong quá trình nấu cơm có thể khác với thời gian nấu thực tế, tùy thuộc vào lượng cơm nấu và chu trình nấu)

1. Khi ở chế độ chờ, nhấn nút Cài đặt 11 lần để vào chế độ cài đặt tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu.

(Khi ấn vào nút Cài đặt lúc đầu phải ấn giữ trên 0,3 giây thì mới vào được trạng thái cài đặt.)

2. Sau khi vào chế độ cài đặt hiển thị thời gian còn lại khi nấu, sẽ có giọng nói (Bằng tiếng Anh-Hàn/Trung): "Đây là chế độ cài đặt hiển thị thời gian còn lại khi nấu. Vui lòng sử dụng nút Chọn để Bật hoặc Tắt tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu, sau đó ấn nút Cài đặt".
3. Mỗi khi ấn nút Lựa chọn, tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu sẽ chuyển từ Bật sang Tắt và lặp lại. Khi đó sẽ có giọng nói: "Tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu đã bật. Vui lòng ấn nút Cài đặt" hoặc "Tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu đã tắt". Vui lòng ấn nút Cài đặt". Khi đó, nút Cài đặt sẽ nhấp nháy và nút Hủy sẽ sáng lên. Sau khi chọn chế độ như mong muốn thì ấn nút Cài đặt để hoàn tất.
4. Khi vào chế độ cài đặt chức năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu, nếu ấn nút Hủy hoặc không ấn nút gì thì sau 7 giây cài đặt sẽ bị hủy đồng thời có giọng nói: "Hết thời gian cài đặt, cài đặt đã bị hủy". Chế độ sẽ không được cài đặt và nó trở về trạng thái chờ.



※ Khi bật tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu (Giá trị ban đầu được thiết lập.)



※ Khi tắt tính năng hiển thị thời gian còn lại khi nấu

Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi gọi hỗ trợ

▼ Nếu có vấn đề với sản phẩm, vui lòng kiểm tra các mục sau trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241).

Triệu chứng	Vấn đề cần kiểm tra	Cách xử lý
Khi không thể xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất sang phía "Không áp suất"	<ul style="list-style-type: none"> Có phải là không thể xoay được Núm điều chỉnh chế độ áp suất khi nồi đang nấu áp suất cao hoặc đang nấu thức ăn không? Hơi nước trong nồi đã được xả hoàn toàn hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Khi nồi đang nấu ở chế độ áp suất cao thì không thể mở nắp. Không được dùng sức để mở nắp ra. Nếu bắt buộc phải mở nắp, nhấn nút Hủy trong 0,3 giây (nếu nhiệt độ trong nồi cao, ấn giữ trong 1,5 giây) để huy, sau đó nghiêng nắp đẩy van áp suất để xả hơi hoàn toàn, sau đó mở nắp nồi ra. Hãy nghiêng nắp đẩy van áp suất để xả hơi hoàn toàn sau đó mới mở nắp nồi.
Mặc dù Núm điều chỉnh chế độ áp suất đã xoay hoàn toàn về phía "Không áp suất" nhưng vẫn không thể mở nắp nồi		<ul style="list-style-type: none"> Nguyên nhân là do áp suất trong nồi. Hãy nghiêng nắp đẩy van áp suất để xả hơi hoàn toàn sau đó mới mở nắp nồi.
Khi đang ở trong thời gian hẹn giờ, âm cảnh báo kêu cùng với ký hiệu "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất" nhấp nháy liên tục	<ul style="list-style-type: none"> Núm điều chỉnh chế độ áp suất đã được xoay hoàn toàn về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất" hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy xoay hoàn toàn Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất".
Có hơi nước thoát ra ở các kẽ và nắp nồi hoặc có tiếng kêu "bíp" phát ra	<ul style="list-style-type: none"> Có phải có vật lạ kẹt vào gioăng cao su (VD: hạt cơm) hay không? Gioăng cao su có bị cũ quá không? 	<ul style="list-style-type: none"> Sử dụng giấy lau hoặc miếng vải mềm để lau sạch gioăng cao su. Luôn giữ gìn sạch sẽ khu vực xung quanh gioăng cao su. Nếu hơi nước vẫn thoát ra thì ngay lập tức ấn giữ nút Hủy trong 0,3 giây (nếu nồi đang nóng ấn giữ 1,5 giây), để nồi xả hết hơi nước rồi tháo phích cắm ra và ngừng sử dụng. Sau đó vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ. Tùy vào cách sử dụng và số lần sử dụng, trung bình sau khoảng 1 - 3 năm thì nên thay gioăng cao su. Nếu vẫn tiếp tục sử dụng gioăng cao su cũ thì hơi nước có thể bị rò rỉ trong quá trình nấu và không thể nấu áp suất cao được.
Khi không thể bấm nút Hủy khi nồi đang nấu cơm hoặc thức ăn	<ul style="list-style-type: none"> Có phải lòng nồi đang nóng quá không? Chế độ khóa nút có đang được bật hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Trường hợp bất đắc dĩ phải hủy chế độ khi nồi đang nấu, để đảm bảo an toàn nếu nhiệt độ trong nồi quá cao thì phải ấn giữ nút Hủy trong 0,3 giây (nhiệt độ cao quá thì ấn giữ 1,5 giây) để hủy chế độ nấu. Khi đang nấu cơm hoặc thức ăn mà bấm nút Hủy, nồi sẽ tự động thoát hơi nước ra bằng lỗ thoát hơi nước. Cần chú ý để không bị bỏng hơi nước khi đưa mặt tay lại gần. Ấn giữ nút Tự động làm sạch/ Khóa nút trong 2 giây để hủy chế độ khóa nút.
Có âm thanh khi nồi đang nấu cơm hoặc giữ ấm	<ul style="list-style-type: none"> Khi nấu cơm có tiếng gió (phù... phù...) không? Khi nồi ở chế độ nấu cơm hoặc giữ ấm có âm thanh "xi..." hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Đây là âm thanh của động cơ quạt gió chạy để làm mát các bộ phận bên trong, điều này là bình thường. Âm thanh "xi..." của nồi trong khi nấu ăn và hâm nóng là âm thanh được tạo ra khi nồi cao tần IH được vận hành, điều này là bình thường.
Gạo lứt không nấu mềm hoàn toàn	<ul style="list-style-type: none"> Số lượng gạo lứt cho vào để nấu có vượt quá dung lượng định mức hay không? Gạo lứt có bị cũ quá không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy sử dụng lượng gạo lứt đúng theo dung lượng được quy định. Sử dụng gạo lứt cũ hoặc gạo bị ô nhiễm có thể khiến cho gạo không thể nấu mềm.
Khi ấn nút có ký hiệu "L I" hiện ra trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Lòng nồi đã được cho vào chính xác hay chưa? Nguồn điện sử dụng có phải 110V không? 	<ul style="list-style-type: none"> Các nút sẽ không hoạt động khi không có lòng nồi ở bên trong nồi. Hãy cho lòng nồi vào khay bên trong nồi. Đây là sản phẩm sử dụng dòng điện 220V. Hãy sử dụng đúng dòng điện.
Nút Nấu ăn và nút Hẹn giờ không hoạt động, màn hình hiển thị ký hiệu "E I"	<ul style="list-style-type: none"> Núm điều chỉnh chế độ áp suất đã được xoay hoàn toàn về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất" hay chưa? Có ký hiệu "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất" trên màn hình không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy xoay hoàn toàn Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất". Nếu Núm vận điều chỉnh áp suất không được xoay hoàn toàn về phía "Áp suất cao" hoặc "Không áp suất", nút Nấu cơm hoặc Hẹn giờ sẽ không hoạt động.
Ký hiệu "J" ↔ "O" cùng ký hiệu "M" thay nhau nhấp nháy liên tục	<ul style="list-style-type: none"> Nắp nồi có đang được mở không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đóng nắp nồi rồi chọn các menu Nấu cơm áp suất cao/ Không áp suất, Giữ ấm/Hâm nóng, Hẹn giờ. Khi đang nấu cơm nếu không đóng nắp nồi thì hơi nóng thoát ra có thể gây bỏng.
Khi có ký hiệu "E I"	<ul style="list-style-type: none"> Nguồn điện có bị ngắt quá 10 phút trong khi nồi đang nấu hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Ấn nút Hủy để hủy ký hiệu "E10" sau đó nấu cơm lại.

Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi gọi hỗ trợ

▼ Nếu có vấn đề với sản phẩm, vui lòng kiểm tra các mục sau trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241).

Triệu chứng	Vấn đề cần kiểm tra	Cách xử lý
Khi cơm bị cháy quá nhiều	<ul style="list-style-type: none"> Bộ phận cảm biến nhiệt, mắt ngoài lòng nồi có bị dính hạt cơm hay tạp chất lạ không? Có sử dụng chức năng Nấu cơm tự chỉnh hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy loại bỏ hạt cơm hay các tạp chất lạ ở bề mặt của bộ phận cảm biến nhiệt độ và lòng nồi (xem trang 9 - 10). Khi cần thiết hãy cài đặt và sử dụng tính năng "Nấu cơm tự chỉnh" để nấu cơm. (Xem trang 19)
Qua một thời gian dài mà cơm vẫn không nấu xong, trên màn hình hiện thị ký hiệu "E03"	<ul style="list-style-type: none"> Nguồn điện sử dụng có phải 110V không? 	<ul style="list-style-type: none"> Đây là ký hiệu xuất hiện khi cơm không được nấu trong một thời gian dài do sự cố bất thường của sản phẩm (ngắt kết nguồn điện, thiếu nhiệt, v.v.). Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ. Đây là sản phẩm sử dụng dòng điện 220V. Hãy sử dụng đúng dòng điện.
Thời gian nấu hẹn giờ không chính xác	<ul style="list-style-type: none"> Cài đặt thời gian hiện tại đã chính xác hay chưa? Cài đặt có bị nhầm lẫn giữa sáng và chiều hay không? Có phải đã cài đặt thời gian hẹn giờ quá 13 tiếng không? 	<ul style="list-style-type: none"> Nếu thời gian hiện tại không được cài đặt chính xác thì thời gian hẹn giờ cũng sẽ không chính xác. Hãy cài đặt lại thời gian hiện tại. (Xem trang 14) Kiểm tra lại thời gian sáng, chiều cho chính xác. Thời gian hẹn giờ tối đa là 13 tiếng (Xem trang 27).
Cơm có mùi lạ khi ở chế độ giữ ấm ngay sau khi nấu xong	<ul style="list-style-type: none"> Sau khi nấu các món Gà hầm, Sườn hầm,... đã vệ sinh nồi hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Tham khảo trang 9 và vệ sinh sạch sẽ gioăng cao su của nắp nồi rồi mới sử dụng.
Nắp nồi không thể đóng được	<ul style="list-style-type: none"> Núm điều chỉnh chế độ áp suất (" ") có được xoay hoàn toàn về phía "Không áp suất" hay chưa? Cơm hoặc thức ăn trong lòng nồi có quá nóng hay không? Lòng nồi đã được cho khí hoàn toàn vào bên trong nồi hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy vận Núm điều chỉnh chế độ áp suất hoàn toàn về phía "Không áp suất" rồi mới đóng nắp nồi. Nghiêng nắp đẩy van áp suất lên rồi sau đó đóng nắp lại. Cắm lấy tay cầm của lòng nồi rồi xoay trái phải để lòng nồi khớp hoàn toàn với thân nồi.
"E_ _ :00" Các nút này thay nhau nhấp nháy trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Dấu hiệu cho thấy nguồn điện của Mycom có vấn đề. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.
"E_P :00" Các nút này thay nhau nhấp nháy trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Dấu hiệu khi cảm biến môi trường có vấn đề. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.
Khi ký hiệu "E_uF" hiển thị trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Dấu hiệu cho thấy bộ nhớ trong Mycom có vấn đề. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.
Khi ấn nút Nấu cơm, Giữ ấm/Hâm nóng, khi đang giữ ấm thì có ký hiệu "H_H", khi nồi đang nấu thì có ký hiệu "H_H_".	<ul style="list-style-type: none"> Đã bấm nút Nấu cơm hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Đây là tính năng để kiểm tra vấn đề bất thường của nguồn điện hoặc sản phẩm. Nếu ký hiệu liên tục xuất hiện, hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.
Gạo không nấu được	<ul style="list-style-type: none"> Trong lúc nấu ăn có bị mất điện không? 	<ul style="list-style-type: none"> Sau khi chọn menu mong muốn, nhất định phải ấn nút Nấu cơm và kiểm tra xem trên màn hình có hiển thị ký hiệu "E_ _" hay không. Xem trang 14 để biết chức năng bù mất điện.
Khi cơm nấu không chín hoặc bị sượng, hoặc cơm bị chỗ sống chỗ chín	<ul style="list-style-type: none"> Có sử dụng cốc đồng để đong gạo hay không? Lượng nước đã được điều chỉnh phù hợp chưa? Gạo đã được vo sạch sẽ chưa? Có phải gạo đã ngâm lâu rồi mới nấu không? Gạo có bị cũ quá hoặc bị khô quá không? Có sử dụng tính năng làm sạch tự động định kỳ hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Xem trang 15 - 16 để sử dụng đúng cách. Hãy cho thêm lượng nước bằng khoảng một nửa vạch nước trong thang đo. Xem trang 18 để sử dụng đúng cách.
Khi có ký hiệu "E_L I" hoặc "E_L 2" hiển thị trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Dấu hiệu báo có vấn đề với thiết bị khóa thông minh. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được trợ giúp.

Hãy kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi gọi hỗ trợ

▼ Nếu có vấn đề với sản phẩm, vui lòng kiểm tra các mục sau trước khi liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241).

Triệu chứng	Vấn đề cần kiểm tra	Cách xử lý
Các loại hạt (Ngũ cốc/Gạo lứt) không chín tới	<ul style="list-style-type: none"> Các loại hạt (Ngũ cốc/Gạo lứt) có bị khô quá hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Ngâm hoặc luộc trước các loại hạt (Ngũ cốc/Gạo lứt) sau đó nấu cơm bằng menu Ngũ cốc. Tùy vào loại ngũ cốc có thể có trường hợp ngũ cốc không chín tới.
Cơm bị nhão hoặc khô quá mức	<ul style="list-style-type: none"> Menu đã được chọn đúng hay chưa? Lượng nước đã được điều chỉnh chính xác chưa? Nắp nồi có bị mở khi nồi đang trong chu trình hoạt động không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy lựa chọn đúng menu theo mong muốn. Hãy điều chỉnh lượng nước cho phù hợp (xem trang 15 - 16). Sau khi có âm thanh báo cơm đã nấu xong và hơi đã thoát ra hoàn toàn, hãy mở nắp ra và xới đều cơm lên.
Khi nước cơm bị tràn ra trong khi nấu	<ul style="list-style-type: none"> Có sử dụng cốc đong để đong gạo hay không? Lượng nước đã được điều chỉnh chính xác chưa? Đã lựa chọn menu chính xác hay chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Xem trang 15 - 16 để sử dụng đúng cách.
Trường hợp cơm bị mùi hôi khi sử dụng chế độ giữ ấm	<ul style="list-style-type: none"> Nắp đã được đóng hoàn toàn chưa? Khi ở chế độ giữ ấm, phích cắm có bị rút ra khỏi ổ điện không? Thời gian giữ ấm có quá 12 tiếng hay không? Lượng cơm giữ ấm có ít quá không? Có cho muối xối cơm, cơm nguội hay các loại cơm khác vào trong nồi và giữ ấm cùng không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy đóng nắp hoàn toàn. Hãy chú ý để phích cắm luôn kết nối với nguồn điện trong thời gian giữ ấm. Chỉ sử dụng chế độ giữ ấm trong 12 giờ. Ngoài cơm trắng, không được cho cơm nguội hay các loại thức ăn khác vào giữ ấm cùng.
Khi có các ký hiệu “E_ _”, “E_F”, “E_L” trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Dấu hiệu báo bộ phận cảm ứng nhiệt có chất lạ. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
Ký hiệu “E_F” nhấp nháy liên tục	<ul style="list-style-type: none"> Ký hiệu này xuất hiện khi có vấn đề với quạt làm mát. 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng ngắt điện và liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
Khi cảnh báo quá thời gian giữ ấm nhấp nháy liên tục	<ul style="list-style-type: none"> Thời gian giữ ấm có quá 24 giờ không? 	<ul style="list-style-type: none"> Khi giữ ấm cơm quá 24 giờ, thời gian quá giờ giữ ấm sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo thời gian giữ ấm quá lâu.
Khi cơm bị nguội hoặc có nhiều nước đọng trong quá trình giữ ấm	<ul style="list-style-type: none"> Có đang bật chế độ giữ ấm khi ngủ hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Tùy theo nhu cầu, hãy bật hoặc tắt chế độ giữ ấm khi ngủ.
Khi ký hiệu “Eco” xuất hiện trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Sau khi nấu cơm xong, khi Núm điều chỉnh chế độ áp suất không được xoay sang “Không áp suất” dù chỉ một lần và chức năng giữ ấm bị hủy (nồi ở trạng thái chờ), sau đó có ấn nút Nấu cơm hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Hãy xoay Núm điều chỉnh chế độ áp suất về phía “Không áp suất” sau đó xoay lại về phía “Áp suất cao”.
Khi ký hiệu “Eco” xuất hiện trên màn hình	<ul style="list-style-type: none"> Nắp phụ đã được lắp vào nắp trong nồi chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng lắp lại nắp phụ (Xem trang 9). Khi đã lắp nắp phụ vào mà ký hiệu “Eco” vẫn nhấp nháy thì vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng (1800-6241) để được hỗ trợ.
Khi nồi ở chế độ Giữ ấm thì có âm thanh cảnh báo hoặc không thể hâm nóng khi đang ở chế độ Giữ ấm	<ul style="list-style-type: none"> Nắp phụ đã được lắp vào chưa? 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng lắp lại nắp phụ (Xem trang 9).
Dù đã cắm phích điện nhưng nồi không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> Công tắc ngắt nguồn điện chờ có đang được bật ( ON) hay không? 	<ul style="list-style-type: none"> Đổi công tắc ngắt nguồn điện chờ từ ( OFF) sang ( ON) (Xem trang 7).

CUCKOO