


**Bear**

**TÀI LIỆU  
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

# MÁY XAY THỰC PHẨM QSJ-B03Y7

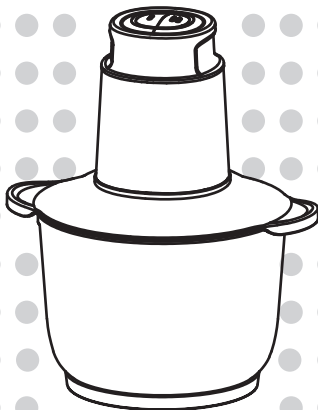

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và lưu lại tham khảo khi cần thiết.  
Thiết bị chỉ phục vụ mục đích trong gia đình, không sử dụng cho mục đích thương mại.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị trước khi sử dụng để tránh rủi ro không mong muốn.




## LỜI NÓI ĐẦU



Cám ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn sử dụng Máy xay thực phẩm đa năng Bear - một trong những thiết bị tiên tiến và mới nhất của chúng tôi. Với thiết kế sáng tạo, chất liệu cối thủy tinh an toàn cho sức khỏe, tốc độ xay nhanh chóng, nhiều chế độ xay và dễ dàng vệ sinh, máy xay đa năng Bear sẽ là sản phẩm hữu dụng hỗ trợ bạn chế biến những bữa ăn ngon cho gia đình.



## KẾT CẤU SẢN PHẨM

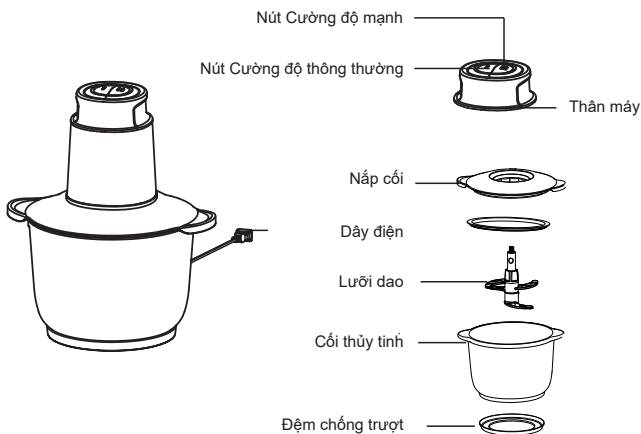



## ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ

1. Thiết kế độc đáo
2. 4 lưỡi dao kết hợp cho tốc độ xay nhanh chóng
3. An toàn sử dụng, kiểm soát cường độ xay hiệu quả
4. Cối xay thủy tinh an toàn sức khỏe, dễ vệ sinh
5. Tháo lắp dễ dàng
6. Tùy chọn 2 chế độ xay khác nhau



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Vệ sinh các bộ phận của máy xay bằng nước trước khi sử dụng.



2. Tháo rời thân máy, nắp và cối thủy tinh, lau khô.




3. Đảm bảo lưỡi dao được lắp đặt đúng cách.

4. Tham khảo Bảng hướng dẫn sử dụng trang 4 để xay lượng thực phẩm phù hợp cho mỗi lần sử dụng.  
Nếu lượng thức ăn cho vào quá nhiều khiến lưỡi dao bị lệch, hãy đặt lại vị trí lưỡi dao cho phù hợp.



5. Đóng nắp cối và lắp thân máy. Kiểm tra các bộ phận đã được lắp đúng khớp hay chưa.

6. Cắm điện và nhấn nút nguồn để hoạt động.

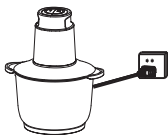

7. Dùng tay giữ vững máy và nhấn 1 trong 2 nút nguồn để máy hoạt động. Thả nút nguồn để ngừng xay. Không nhấn 2 nút cùng lúc. Tham khảo hướng dẫn phía trên về thời gian xay của từng loại thực phẩm nhất định.


Không xay liên tục quá 30 giây để đảm bảo tuổi thọ của máy. Nếu xay liên tục trong 30 giây, hãy để máy nghỉ 2 phút sau đó tiếp tục xay.

8. Khi ngừng xay, không tháo cối xay ngay lập tức mà đợi lưỡi dao ngừng quay. Sau đó lần lượt tháo dây điện trước và tháo cối xay.

9. Mở cối, tháo lưỡi dao và lấy thức ăn ra ngoài (cẩn thận khi thao tác với lưỡi dao vì có thể gây đứt tay).

Tips: Không bỏ thực phẩm trên 50 độ C vào cối để tránh gây vỡ hoặc biến dạng.

Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị, vui lòng tham khảo hướng dẫn sau đây.

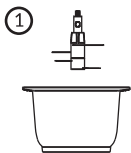

Lắp lưỡi dao vào cối thủy tinh



Cho thực phẩm vào bên trong cối xay



Đóng nắp cối



Giữ chặt cối nhấn 1 trong 2 nút nguồn để hoạt động

Thực phẩm	Số lượng	Thời gian xay trung bình	Lưu ý
Thịt	< 800g cắt nhỏ miếng 20x20x50mm	30s	Không xương/gân. Sử dụng cường độ mạnh
Tỏi	300g	15s	Dùng cường độ thấp
Ớt nhỏ	300g	15s	Dùng cường độ thấp
Cà rốt	< 300g cắt nhỏ miếng 20x20x20mm	15s	Dùng cường độ thấp
Rau cần tây	300g	15s	Dùng cường độ thấp

Sau khi sử dụng, bạn có thể cho một ít nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ vào bên trong và cho máy xay trong vài giây để vệ sinh.



## CHÚ Ý


- 01 Sử dụng nguồn điện AC 220V cho thiết bị. Không sử dụng nguồn cao hoặc thấp hơn để tránh xảy ra sự cố không mong muốn.
- 02 Sử dụng ổ cắm riêng biệt (6A) cho thiết bị, không sử dụng chung ổ cắm với các thiết bị khác tránh trường hợp dây điện nóng bất thường có thể gây cháy.
- 03 Đảm bảo giắc cắm kết nối đúng khớp với ổ điện
- 04 Thao tác với đầu cắm thay vì dây cắm.
- 05 Không sử dụng các vật liệu bằng kim loại để cạo thiết bị,
- 06 Ngắt điện thiết bị sau khi sử dụng

07	Không sử dụng thiết bị để xay các loại thực phẩm cứng như: xương, hạt cà phê, hạt tiêu to, đá hoặc thức ăn đông lạnh
08	Cối xay có thể chịu được nhiệt độ lên đến 50 độ C. Không bỏ cối xay trực tiếp vào lò vi sóng hoặc thức ăn có nhiệt độ vượt quá 50 độ C
09	Kiểm tra kỹ lưỡi dao để được lắp đúng chưa trước khi cho thực phẩm vào xay. Nếu lưỡi dao không hoạt động bình thường, hãy ngắt điện và tháo lưỡi dao ra để kiểm tra xem có vật cản hay không và lắp lại đúng cách.
10	Kiểm tra cối xay đã lắp đúng khớp hay chưa. Nếu lưỡi dao xay chậm, hãy bỏ bớt thức ăn ra ngoài và tiếp tục xay.
11	Cẩn thận khi thao tác với lưỡi dao.
12	Sau khi xay liên tục trong 30 giây, máy cần nghỉ 2 phút cho lần xay tiếp theo.
13	Nếu dây điện bị hỏng, không tự ý thay thế mà hãy mang máy đến trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.
14	Máy có thể dừng hoạt động đột ngột do quá nóng. Để máy nghỉ trong khoảng 20 - 30 phút và khởi động lại.
15	Để máy tránh xa tầm với của trẻ em.




## BẢO TRÌ

1. Rút điện thiết bị sau khi sử dụng xong

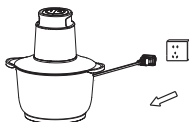

2. Nền mang găng tay và thao tác cẩn trọng khi vệ sinh lưỡi dao.

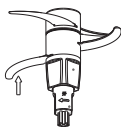

3. Lắp lại các bộ phận trên thiết bị sau khi vệ sinh. Cẩn thận lưỡi dao sắc nhọn.



4. Sử dụng miếng bọt biển hoặc vải mềm thông thường để vệ sinh các bộ phận của thiết bị. Có thể dùng chất tẩy rửa nhẹ, không sử dụng miếng chà kim loại.

5. Không ngâm thân máy trong nước hoặc để nước tiếp xúc với giắc cắm điện của máy. Sử dụng khăn ẩm để vệ sinh bên ngoài thiết bị.

6. Vệ sinh và bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát khi không sử dụng trong một thời gian dài.




## CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP


Vấn đề	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Kết nối điện nhưng không hoạt động	Nắp đậy chưa đúng khớp	Đóng lại nắp cho đúng khớp. Đảm bảo kết nối điện chắc chắn, không lỏng lẻo
Máy dừng hoạt động đột ngột	Động cơ bị quá nhiệt	Để máy nghỉ ngơi khoảng 30s sau đó khởi động lại
Máy phát ra mùi khét sau khi sử dụng	Hiện tượng bình thường khi lần đầu sử dụng	Nếu hiện tượng này kéo dài, hãy đến trung tâm BH để được hỗ trợ
Động cơ ồn và rung bất thường	<ol style="list-style-type: none"><li>Các bộ phận được lắp chưa đúng cách.</li><li>Quá nhiều thực phẩm</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Kiểm tra lại các bộ phận đã được lắp đúng khớp hay chưa.</li><li>Ngắt điện và bỏ bớt thực phẩm ra, chỉ để lại lượng phù hợp</li></ol>





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

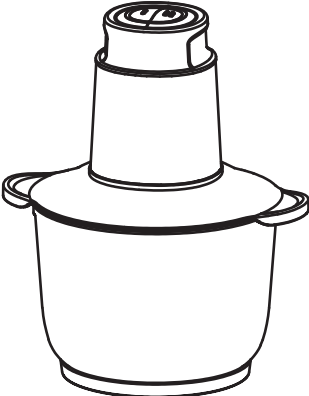Mã sản phẩm	Q SJ-B03Y7
Điện áp	220V~50Hz
Công suất	300W
Dung tích	2.0L
Thời gian hoạt động	≤ 30s
Thời gian nghỉ	≥ 2 phút
Kích thước	216x175x272(mm)
Ảnh minh họa	

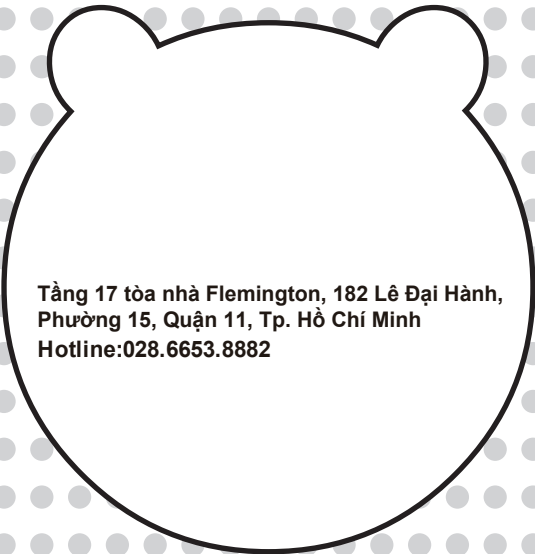

**Tầng 17 tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành,  
Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh  
Hotline:028.6653.8882**