



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

DKH-000001

SẢN PHẨM ĐƯỢC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1 TỶ TRI GIÁ
ĐỒNG

NEU KICH HOAT BAO HANH DIEN TU



- ▶ Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để vận hành thiết bị đúng cách.
- ▶ Giao kèm hướng dẫn sử dụng này khi bán hoặc tặng thiết bị.
- ▶ Kiểm tra thiết bị sau khi tháo bao bì đóng gói, nếu thiết bị có bất kỳ hư hại nào trong quá trình vận chuyển, không được kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng.
- ▶ Máy hút mùi này sử dụng vật liệu chất lượng cao và được thiết kế thuận tiện nhất. Được trang bị động cơ điện và quạt li tâm lớn, máy còn có công suất hút mạnh, độ ồn thấp và lắp đặt dễ dàng.


CẢNH BÁO AN TOÀN

- ▶ Không bao giờ để trẻ em vận hành máy hút mùi. Tuyệt đối không đứng dưới máy hút mùi và kiểm soát để chắc chắn trẻ em không đùa nghịch với thiết bị này.
- ▶ Máy hút mùi chỉ sử dụng trong gia đình, không thích hợp khi làm các món nướng, cửa hàng rang xay hay các mục đích thương mại khác.
- ▶ Nên thường xuyên vệ sinh bộ lọc của sản phẩm để giữ cho lưu lượng hút luôn ổn định.
- ▶ Luôn ngắt kết nối nguồn trước khi vệ sinh hoặc bảo trì.
- ▶ Làm sạch hút mùi theo hướng dẫn sử dụng và giữ cho thiết bị khỏi nguy cơ cháy. Có nguy cơ cháy nếu không được làm sạch theo đúng hướng dẫn.
- ▶ Phải có sự thông gió đầy đủ trong phòng khi sử dụng hút mùi trong cùng một thời điểm với các thiết bị sử dụng gas hoặc các nhiên liệu khác.
- ▶ Hãy giữ cho nhà bếp luôn thông thoáng.
- ▶ Ống xả khí không được kết nối với đường dẫn, khí độc hại hoặc dễ cháy khác.
- ▶ Thường xuyên chú ý vệ sinh để tránh tình trạng máng đựng dầu tràn ra ngoài.
- ▶ Phải đảm bảo dây nguồn kết nối đạt chuẩn. Trước khi nối thiết bị này, kiểm tra xem dây nguồn không bị hỏng. Dây hỏng phải được thay thế bởi dây có đủ điều kiện chất lượng.
- ▶ Các bộ phận có thể bị nóng lên khi sử dụng với thiết bị nấu ăn.
- ▶ Nếu có bất kỳ lỗi nào liên quan đến hệ thống hút, không tự ý sửa chữa, mọi sửa chữa không đúng quy cách sẽ rất nguy hiểm, vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và xử lý.
- ▶ Nên lắp đặt tiếp đất cho sản phẩm khi sử dụng để đảm bảo an toàn về điện.
- ▶ Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến tử vong, hoả hoạn, hoặc điện giật.


TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Cấu tạo

Điện Áp	220V - 50Hz
Công suất	155 W
Lưu lượng hút	750 m ³ /h
Kích thước sản phẩm	900 x 490 x 502 mm

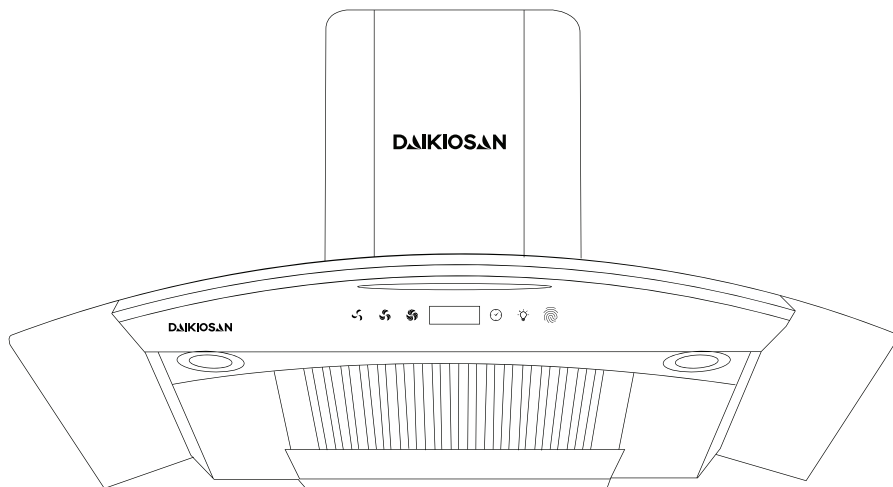

Bảng điều khiển

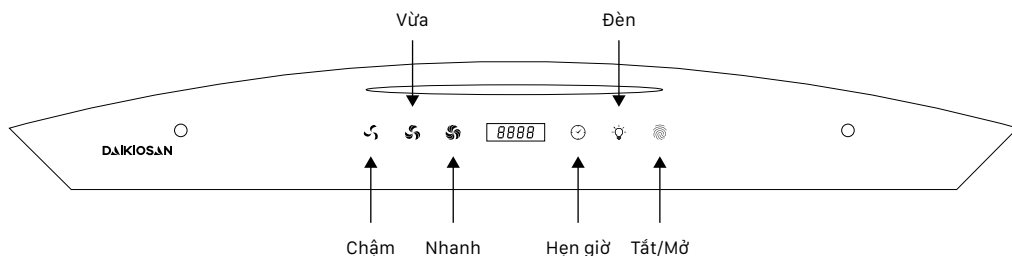

1



Nhấn nút **"Tắt/Mở"** để mở thiết bị.

2



CHẬM




VỪA



NHANH


Nhấn **"CHẬM-VỪA-NHANH"** để chọn tốc độ hút.

3



Nhấn nút **"Đèn"** để bật, tắt đèn.

4

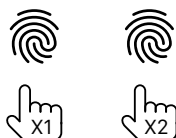

Nhấn nút **"Tắt/Mở"** để tắt máy hút mùi:

- ▶ Nhấn 1 lần, thiết bị sẽ tự tắt sau 1 phút.
- ▶ Nhấn 2 lần, thiết bị sẽ tắt ngay lập tức.


Cài đặt thời gian

Nhấn nút "🕒" để đặt thời gian. Sau khi nhấn, hiển thị giờ trong màn hình sẽ nhấp nháy, sử dụng "🌀 🌀" để tăng hoặc giảm giờ.

Sau đó nhấn lại "🕒" lần nữa, hiển thị phút sẽ nhấp nháy, sử dụng "🌀 🌀" để đặt giá trị phút. Cài đặt được thiết lập sau 3 giây nếu không có bất kì thao tác nào nữa.




Sơ đồ lắp đặt

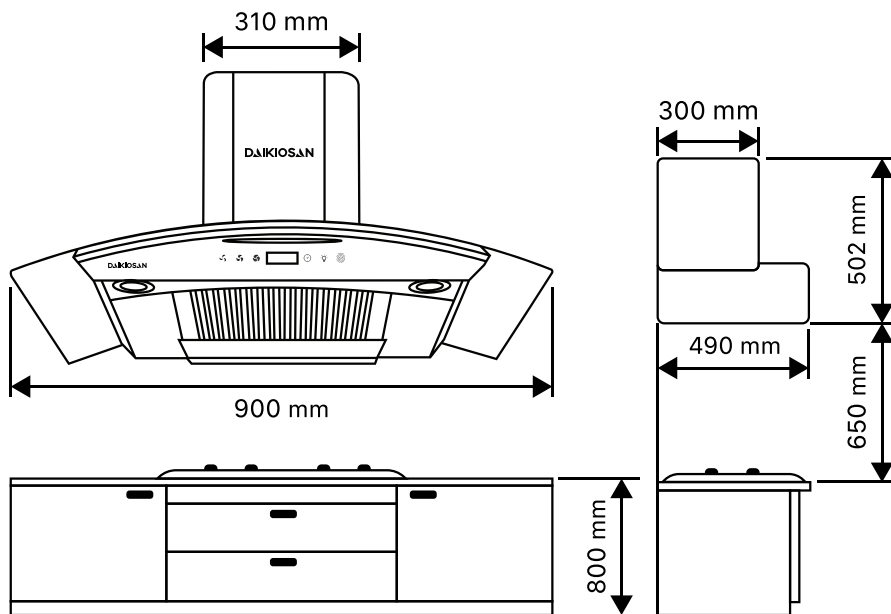

Yêu cầu lắp đặt


- ▶ Công việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn. Vui lòng chọn nguồn điện phù hợp trước khi kết nối.
- ▶ Ổ cắm điện phải được cố định chắc chắn và được tiếp đất.
- ▶ Tường lắp đặt máy hút mùi có khả năng chịu được trọng lượng của máy.
- ▶ Sử dụng ống dẫn nối từ máy hút mùi đến lỗ thông hơi ngoài trời hoặc ống dẫn chung trong căn hộ và các mối nối ống dẫn phải được bọc lớp cách điện.
- ▶ Để đảm bảo hiệu suất của thiết bị, ống dẫn khí phải được giữ ở trạng thái tốt.
- ▶ Ống dẫn khí cho máy hút mùi không được kết nối với ống xả khác từ các thiết bị khác.
- ▶ Nên lắp đặt máy hút mùi ở độ cao 650 mm đến 750 mm từ mặt bếp như hình bên:

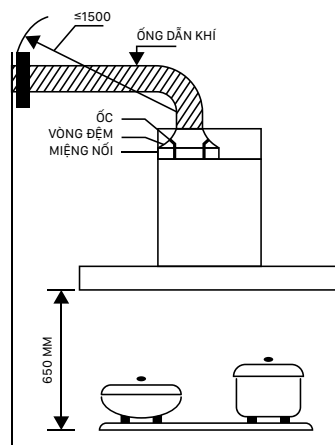

Cách lắp đặt ống dẫn khí


- ▶ Lắp đặt ống dẫn khí đi ra từ tủ bếp, khoảng cách từ ống dẫn khí đến tường là 120 mm:

KÍCH THƯỚC CỦA LỖ ỐNG DẪN TRÊN TƯỜNG

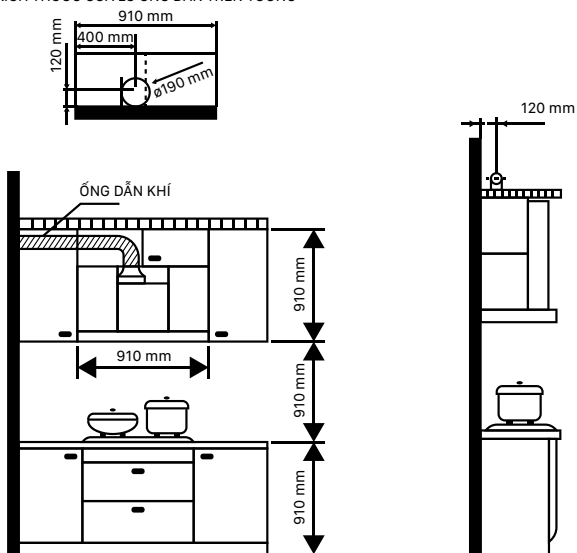

- ▶ Lắp đặt ống dẫn khí đi ra từ trần nhà, khoảng cách từ ống dẫn khí đến tường là 120 mm:

KÍCH THƯỚC LỖ CỦA MÓC TREO

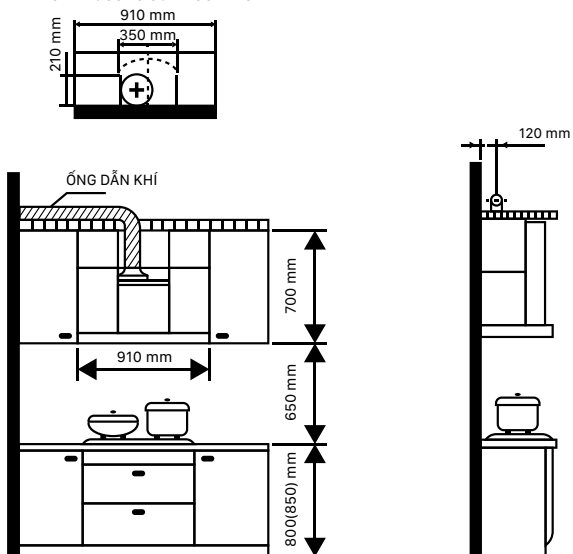


Các bước lắp đặt

Bước 1: Sử dụng bút chì và thước kẻ ngang để đánh dấu các lỗ vít trên tường, tường phải đủ mạnh để đỡ máy hút mùi.

Bước 2: Khoan 4 lỗ 10 mm để bắt vít bằng máy khoan. Cố định móc treo bằng vít trong túi phụ kiện và các neo nhựa ở bên hông. Đảm bảo móc treo được cố định chắc chắn theo chiều ngang.

Bước 3: Treo thiết bị lên thanh đỡ. Hãy đảm bảo rằng thiết bị được treo chắc chắn, giữ cho máy hút mùi nằm ngang từ tầm nhìn và thân máy được đặt chặt vào tường từ góc nhìn bên.

Bước 4: Lắp đặt ống dẫn khí và đảm bảo ống dẫn, cửa thoát khí cố định tốt và kiểm tra tình trạng hoạt động của ống dẫn.

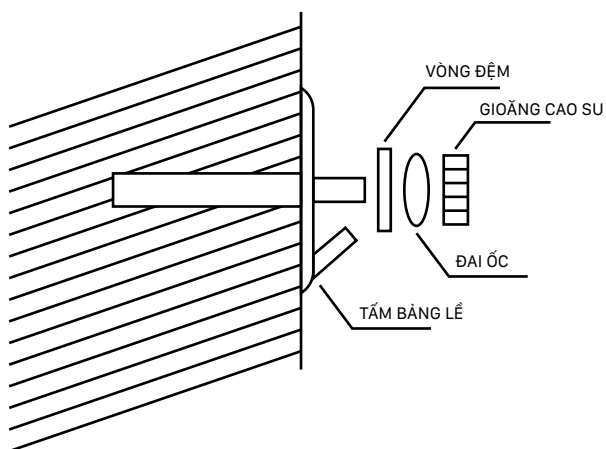

Trước khi vệ sinh máy, cần tắt máy và ngắt kết nối khỏi nguồn điện.

Chú ý: Không bao giờ cho tay vào khoang hút khi quạt hút vẫn đang hoạt động.

Để máy hoạt động tối ưu cần thường xuyên vệ sinh ống thoát khí, quạt, lưới lọc.

1. Vệ sinh lưới lọc dầu

Lưới lọc được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm mạ kẽm nên vui lòng không sử dụng trực tiếp chất tẩy ăn mòn. Để việc vệ sinh và bảo trì được hiệu quả, vui lòng thực hiện theo lời khuyên dưới đây:

- ▶ Đặt lưới lọc vào nước sạch 30°C–50°C, đổ chất tẩy rửa và ngâm khoảng 2-3 phút. Mang găng tay và làm sạch nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm, cẩn thận không làm hỏng lưới bằng lực mạnh. Lau khô lưới lọc bằng vải sạch hoặc sấy khô.
- ▶ Có thể làm sạch lưới lọc dầu bằng máy rửa chén. Đổ chất tẩy rửa vào và đặt nhiệt độ ở khoảng 60°C nếu điều kiện cho phép.
- ▶ Lưới lọc dầu không được để gần lửa.

2. Chú ý khi vệ sinh máy hút mùi

- ▶ Đối với việc tháo rời các bộ phận của máy nên được thực hiện nhẹ nhàng, để không làm hỏng hoặc biến dạng các bộ phận.
- ▶ Để tránh thân máy bị ăn mòn, nên vệ sinh máy hút mùi bằng nước nóng, bằng xà phòng hoặc chất tẩy không ăn mòn hai tháng/lần.
- ▶ Vệ sinh bề mặt máy, bảng điều khiển, bảng điện, đầu nối và các thành phần điện khác, không được sử dụng bằng nước và dung dịch chất tẩy rửa, để tránh nguy cơ bị điện giật.
- ▶ Đặt cánh quạt vào chất tẩy rửa nhẹ ngâm trong nửa giờ và vệ sinh cẩn thận, không va chạm hoặc làm biến dạng cánh quạt vì có thể làm tăng tiếng ồn của thiết bị khi hoạt động. Không được sử dụng bàn chải kim loại, các vật dụng cứng khác để làm sạch vì sẽ làm hỏng lớp phủ bề mặt, để khô trước khi lắp lại.
- ▶ Vệ sinh động cơ bằng khăn khô, không được dùng nước và không cần sử dụng thêm chất bôi trơn.



Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng động cơ không hoạt động	Quạt hút bị chặn	Mở chặn cánh quạt
	Tụ điện bị hỏng	Thay thế tụ mới
	Vòng bi động cơ hư	Thay thế động cơ mới
	Động cơ hở mạch	Thay thế động cơ mới
Đèn không sáng, động cơ không hoạt động	Ngoài những điểm bên trên, kiểm tra những vấn đề sau	
	Đèn hỏng	Thay thế đèn mới
	Dây nguồn hoặc cáp bên trong bị lỏng	Kết nối dây theo sơ đồ mạch điện
Rò rỉ dầu	Kiểm tra van ống dẫn khí hoặc cửa thoát khí không được đậy kín	Nối lại ống dẫn khí
	Rò rỉ từ tủ gió	Làm sạch tủ gió, sử dụng keo silicon hoặc sơn để bịt kín chỗ rò rỉ
Rung lắc thân máy	Lá quạt bị hỏng	Thay thế quạt hút mới
	Động cơ không được vận chặt	Vận chặt động cơ
	Thân máy không được treo chặt	Treo lại thân máy thật chặt
Hiệu suất hút không tốt	Khoảng cách giữa thân và bếp quá lớn	Điều chỉnh lại khoảng cách
	Không gian chật hẹp khiến áp suất không khí trong bếp quá thấp	Điều chỉnh lại khoảng cách
Cảm ứng không phản hồi	Hư cảm ứng	Thay bảng mạch mới
	Mất điện	Kiểm tra nguồn điện và phích cắm điện

Lưu ý: Nếu không thể khắc phục lỗi, vui lòng không tự ý tháo rời thiết bị mà liên hệ Trung tâm chăm sóc khách hàng. Nếu bạn tự tháo rời thiết bị, chúng tôi có quyền không bảo hành sản phẩm và không chịu trách nhiệm đối với các nguy hiểm hoặc tai nạn có thể xảy ra.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Không được vứt bỏ thiết bị cùng với chất thải sinh hoạt sau khi sử dụng. Người sử dụng có nghĩa vụ giao thiết bị đến trung tâm thu gom chất thải dành cho đồ điện và điện tử đã qua sử dụng.



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ SẢN PHẨM CỦA ĐẠI VIỆT

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành cho Quý Khách Hàng khi mua bất kỳ sản phẩm thương hiệu DAIKIOSAN, Đại Việt hướng dẫn các hình thức đăng ký bảo hành điện tử như sau:

Bước 1

Tìm vị trí **TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ** trên thân máy.

Bước 2

Cào lớp tráng bạc để xuất hiện **MÃ QR** và **CHUỖI BẢO MẬT**.
(Hãy đảm bảo trước khi cào lớp tráng bạc còn nguyên vẹn, che phủ 80% mã QR)

Bước 3

Đăng ký bảo hành điện tử.

- ▶ Qua kênh **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG**
 - Thời điểm: ngay tại thời điểm mua sản phẩm.
 - Quý Khách Hàng liên hệ **ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG** để được hỗ trợ đăng ký bảo hành điện tử bằng ứng dụng nghiệp vụ do Đại Việt cấp.



Khuyến cáo: Quý Khách Hàng sử dụng hình thức này để chắc chắn hàng mua là Sản Phẩm Chính Hãng do Đại Lý Chính Thức của Đại Việt phân phối.
- ▶ Qua kênh Tổng Đài **1800 60 80** (miễn phí).

Bước 4

Nếu mã hợp lệ, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến số thuê bao di động Quý Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

"CHUC MUNG QUY KHACH DA KICH HOAT THANH CONG SAN PHAM CHINH HANG CUA DAI VIET - Thoi han bao hanh den: dd/mm/yyyy (*)"

Để tra cứu thời hạn bảo hành của Sản Phẩm Quý Khách Hàng có thể:

-  Truy cập website: **bhdt.tapdoandaiviet.com.vn** hoặc liên hệ Trung Tâm Bảo Hành **1800 60 80** (miễn phí) để xác thực thông tin hàng chính hãng, quyền lợi bảo hành điện tử của sản phẩm và các hỗ trợ khác trong quá trình sử dụng.
-  Đối với Khách Hàng mua sản phẩm của Đại Việt tại các siêu thị điện máy: vẫn sử dụng hình thức phiếu bảo hành hoặc áp dụng chính sách bảo hành của các siêu thị điện máy này.

Lưu ý: Bảo hành sản phẩm 1 năm do lỗi từ nhà sản xuất, cộng thêm 1 năm nếu kích hoạt bảo hành điện tử.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Lô IV.11, Đường số 4, KCN Tân Bình, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline 1800 60 80 | Website www.tapdoandaiviet.com.vn