

Hướng dẫn sử dụng Máy Nướng Bánh Mì Kẹp



Tiết kiệm thời gian làm các món ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng

Thao tác thuận tiện với tay cầm cách nhiệt, đèn hiển thị thông minh

Khuôn nướng chống dính dễ dàng vệ sinh



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

- Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn RoHS (Restriction of Hazardous Substances) đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn sản phẩm.

Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

- Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
- BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
CẤU TẠO SẢN PHẨM	05
CẢNH BÁO AN TOÀN	06
NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT	07
HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN	08
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	09
HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN	10
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	10

CONTENTS

SPECIFICATIONS	13
GENERAL DESCRIPTION	13
SAFETY CAUTIONS	14
GROUNDING INSTRUCTIONS FOR THE FIRST USE	15
OPERATION	17
CLEANING AND MAINTENANCE	18
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	19

- Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website **www.bluestone.com.vn**.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

*Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm **Kích hoạt**.*

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**



✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	SBB-2333
Hiệu điện thế	(220 - 240) V ~ 50/60 Hz
Công suất	(550 - 650) W



CẤU TẠO SẢN PHẨM

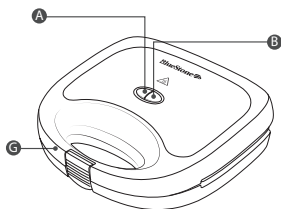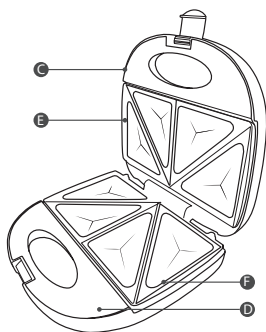

A	Đèn tín hiệu nguồn (đỏ)	E	Khuôn nướng trên
B	Đèn tín hiệu thiết bị sẵn sàng (xanh)	F	Khuôn nướng dưới
C	Nắp trên	G	Tay cầm
D	Nắp dưới		

CẢNH BÁO AN TOÀN

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau:

- 1 Vui lòng kiểm tra điện thế trên máy nướng bánh mì kẹp có phù hợp với điện thế nguồn tại nhà bạn không
- 2 Giữ cho dây điện không tiếp xúc với khuôn nướng
- 3 Luôn đặt máy nướng bánh mì kẹp trên bề mặt phẳng và chịu nhiệt
- 4 Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện khi máy nướng bánh mì kẹp không được sử dụng và trước khi vệ sinh. Sau khi rút phích cắm, khuôn nướng vẫn còn nóng nên không được chạm hoặc đặt lên các bề mặt dễ cháy
- 5 Không được ngâm máy nướng bánh mì kẹp trong nước hay chất lỏng khác để tránh bị điện giật
- 6 Không được cầm dây điện để kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm, thay vào đó hãy cầm phích cắm và kéo ra
- 7 Nếu dây dẫn nguồn bị hư hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ, với những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố
- 8 Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong máy nướng bánh mì kẹp
- 9 Máy nướng bánh mì kẹp này không phù hợp cho người tàn tật, thiếu năng trí tuệ hoặc những người không có kinh nghiệm và thiếu hiểu biết (kể cả trẻ em) trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ
- 10 Không đặt máy nướng bánh mì kẹp gần nơi ẩm ướt hoặc khí đốt nóng và các nguồn phát ra nhiệt khác

- 11 Đảm bảo lấy bánh ra một cách cẩn thận sau khi nướng để tránh gây ra hư hỏng cho máy và gây nguy hiểm cho người sử dụng
- 12 Không cố lấy bánh mì bị kẹt trong các khe mà không rút máy nướng bánh mì kẹp ra khỏi ổ cắm điện trước. Đảm bảo không làm hỏng cơ chế bên trong hoặc các bộ phận làm nóng khi lấy bánh mì ra.

NHỮNG HƯỚNG DẪN VỀ TIẾP ĐẤT


Để đảm bảo an toàn, máy nướng bánh mì kẹp luôn được tiếp đất. Chúng tôi khuyên người sử dụng cắm điện máy nướng bánh mì kẹp vào ổ điện với hệ thống tiếp đất được lắp đặt an toàn tại nhà. Trong trường hợp có sự cố, sự tiếp đất sẽ hạn chế rủi ro chập điện, cháy nổ bằng việc dẫn điện thoát khỏi nguồn điện hiện hành. Điều này giúp nguồn điện được tách biệt kịp thời, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sử dụng điện áp cao rất nguy hiểm, có thể gây cháy hoặc một vài sự cố khác gây hư hỏng cho máy nướng bánh mì kẹp này.

CẢNH BÁO: Dùng ổ cắm tiếp đất không đúng có thể gây sự cố chạm mạch điện.

Lưu ý:

- Nếu bạn chưa rõ về sự tiếp đất hoặc hướng dẫn về điện hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật điện hoặc kỹ sư điện.
- Cả người sản xuất và người bán đều không chịu trách nhiệm về sự hư hỏng của máy nướng bánh mì kẹp này, hoặc những thương tật đối với người sử dụng nếu bắt nguồn từ việc sử dụng không đúng quy trình lắp đặt nguồn điện.
- Dây kim loại trong dây cáp được phân biệt màu cho phù hợp với các mã sau:

Xanh lá và vàng = Dây Nối Đất
 Xanh dương = Dây Trung Tính
 Nâu = Dây Có Điện

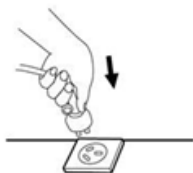

Vi sự an toàn của bạn, máy nướng bánh mì kẹp này cần phải được nối đất. Sản phẩm này được trang bị dây nguồn có dây nối đất được nối với phích cắm nối đất. Do đó, cần phải cắm phích cắm vào một ổ cắm trên tường được lắp đặt và nối đất đúng cách.

HƯỚNG DẪN CHO LẦN SỬ DỤNG ĐẦU TIÊN


- Tháo bỏ bao bì sản phẩm.
- Làm sạch bề mặt khuôn nướng với vải mềm và để khô, ráo trước khi sử dụng.

Lưu ý:


Khi sử dụng máy nướng bánh mì kẹp này lần đầu tiên, có thể xuất hiện một ít khói. Điều này là bình thường vì sự nóng lên ban đầu của các bộ phận bên trong.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

1. Cắm phích cắm vào nguồn điện.
2. Đèn tín hiệu (đỏ) sáng lên và bề mặt khuôn nướng được gia nhiệt.
3. Bề mặt khuôn nướng cần được làm nóng trước khi tiến hành nướng. Trong khi chờ đợi, bạn có thể chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh.
4. Ngay khi khuôn nướng được gia nhiệt đủ, đèn tín hiệu (xanh) sẽ sáng lên.



5. Bây giờ bạn có thể bắt đầu nướng.
6. Mở khóa tay cầm của máy nướng bánh mì kẹp.
7. Cho thực phẩm vào và đóng nắp, cần đảm bảo khóa tay cầm đã được chốt.

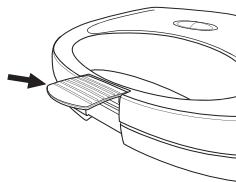

8. Lưu ý: Nếu cho quá nhiều thức ăn vào khuôn nướng, sẽ không thể đóng nắp và khóa chốt an toàn. Cần loại bỏ bớt thức ăn trước khi đóng nắp.
9. Trong quá trình nướng, thiết bị điều khiển nhiệt độ sẽ tắt mở nhiều lần cùng với đèn tín hiệu.
10. Mở máy nướng bánh mì kẹp sau 2-3 phút và kiểm tra xem bánh mì nướng đã đủ màu nâu chưa. Thời gian nướng cần thiết để có được bánh mì nâu giòn tùy thuộc vào loại bánh mì, nhân bánh và sở thích cá nhân của bạn.
11. Mở nắp khuôn nướng và lấy thức ăn bằng dụng cụ bằng gỗ. Không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn để cậy, vì sẽ làm hỏng bề mặt khuôn nướng.

12. Nếu bạn lật mặt bánh sau đó hãy đóng nắp khuôn nướng lại và đợi đến khi bề mặt được nướng chín kĩ.
13. Sau khi sử dụng xong, rút phích cắm khỏi nguồn điện lập tức. Mở nắp khuôn nướng để làm nguội bề mặt.
14. Lưu ý: Bên trên và bên hông khuôn nướng rất nóng. Không được chạm vào, có thể gây bỏng, chỉ thao tác với tay cầm.



HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

1. Tháo phích cắm ra khỏi ổ điện trước khi vệ sinh máy nướng bánh mì kẹp.
2. Lau sạch bề mặt máy nướng bánh mì kẹp và khuôn nướng với khăn khô sau khi máy nguội hoàn toàn.
3. Lấy thức ăn và vụn bánh bằng bàn chải mềm.
4. Không sử dụng chất tẩy rửa ăn mòn hoặc vật sắc nhọn để vệ sinh máy nướng bánh mì kẹp.
5. Không được ngâm máy nướng bánh mì kẹp vào nước hoặc chất lỏng.
6. Giữ máy nướng bánh mì kẹp nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.

BlueStone

Model
SBB-2333

User manual Sandwich Baker



Save making snacks time with 2 slice baking plate

Convenient operation with cool touch handle, power indicator lights

Non-stick coating plates for easy cleaing



Always keep manual for your safety

RoHS

- **Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing.

BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under RoHS (Restriction of Hazardous Substances) Standards have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

- **Industrial design**

BlueStone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, BlueStone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

- **After sales service**



After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

SPECIFICATIONS

Model	SBB-2333
Voltage	(220 - 240) V ~ 50/60 Hz
Power	(550 - 650) W



GENERAL DESCRIPTION

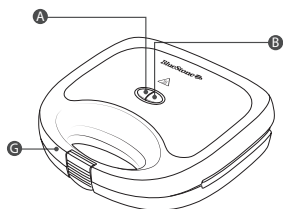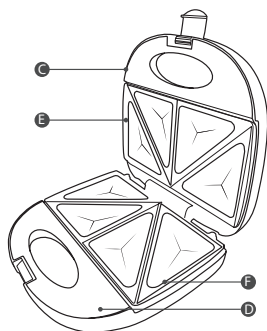

A	Power light (red)	E	Baking plate
B	Ready light (green)	F	Baking plate
C	Top shell	G	Handle clip
D	Bottom shell		

SAFETY CAUTIONS

Read these instructions carefully before using the sandwich baker and keep them for future reference:

- 1 Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- 2 Do not let the cord touch with baking plate.
- 3 Always place the sandwich baker on a flat and heat resistant surface.
- 4 Unplug the sandwich baker when not in use and before cleaning. Allow it cool down before touching or placing it on flammable surfaces.
- 5 To prevent electrical shock, do not submerge the power cord or plug under water or any other kind of liquid.
- 6 To unplug the appliance, grab the plug firmly and remove it directly from the power socket. Do not unplug the device by pulling the power cord.
- 7 Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in abnormal state. If its main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the nearest service agent or a qualified person.
- 8 Do not repair by yourself if you are unclear about this appliance because of high voltage inside.
- 9 The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 10 Do not place on or near moisture place or a hot gas, heat sources.

- 11 Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries.
- 12 Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the sandwich baker from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread

GROUNDING INSTRUCTIONS


This sandwich baker must be grounded. It is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a receptacle wall that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only this sandwich baker must be provided. High voltage appliance is dangerous and may result in a fire or other accident causing sandwich baker damage.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Note:

- If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
- Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to this sandwich baker or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.
- The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE

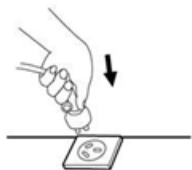

For the user's safety, this sandwich baker must be applied following the grounding instructions as above.



FOR THE FIRST USE

- Remove all packaging.
- Clean the baking plates with a soft damp cloth and then dry them.



Note: When using this sandwich baker for the first time, a fine smoke haze may result. This is normal because of the initial heating of the internal components.

OPERATION

1. Plug the power cord into the outlet.
2. The Power light (red) illuminate and the baking plate surfaces heat up.
3. The baking plate must be heated up before grilling, In the meantime prepare your food.
4. As soon as the baking plate has heated up, the indicator light (green) comes on.
5. You can now begin grilling.
6. Unlock the handle clip.
7. Lay the food on baking plate, close the sandwich baker, making sure handle clip is clocked.
8. *Caution: If the foods have too much filling on, it will not be possible to close the appliance. Take some food off. Never use force to close the appliance.*
9. During grilling the temperature regulating thermostat switches off and on again. The indicator light (green) also switches off and on again.
10. Open the sandwich maker after 2-3 minutes and check whether the toasted sandwich is sufficiently brown. The cooking time required to obtain crisp brown sandwiches depends on the type of bread, fillings and your personal taste.

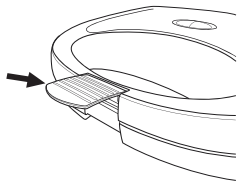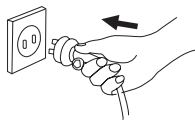

11. Never use sharp or metal object (e.g. knives, metal spatulas, etc.) to remove sandwich as this will damage the baking plate surface.
12. If you turn the sandwich over, close the appliance again and wait until the baking plates have reheated sufficiently.
13. After the grilling process disconnect the mains plug immediately. With the appliance open allow it to cool down.
14. Caution: *The baking plates as well as the sides and top of the sandwich baker get very hot. Only hold by the handle.*

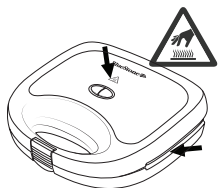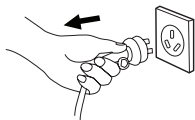

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Unplug the sandwich baker and let it cool down before cleaning.
2. Clean the outside and baking plates with a soft, damp cloth. Avoid water running into the appliance.
3. It is easiest to remove toast or food crumbs with a very soft brush.
4. Never use abrasive cleaning agents or sharp objects (e.g. scrubbing brush or knife) for cleaning.
5. Never immerse the appliance in water or any other kind of liquid.
6. Please keep the appliance dry and avoid the ultraviolet radiation when storing.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations: hand in the nonworking electrical equipments to appropriate waste disposal center.

