



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẠT ĐỨNG ASF03A165



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

www.ac-electric.com.vn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Công suất động cơ	55 W
Loại động cơ	Động cơ AC, 100% dây đồng
Điện áp hoạt động	220 V ~ 50 Hz
Lưu lượng gió	52.49 M ³ /MIN
Độ ồn	< 60 dB
Đường kính cánh	400 mm
Đường kính lồng quạt	440 mm
Cấp độ gió	3 cấp
Chế độ quạt	Bình thường/ Tự Nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	15 mức
Vật liệu cánh	Nhựa AS
Loại điều khiển	Remote và phím nhấn
Trọng lượng Sp (N.W)	6 kg
Trọng lượng tổng (Kg)	7 kg


THÔNG TIN CẢNH BÁO

- Sản phẩm sử dụng trong nhà.
- Trẻ em không được chơi đùa cùng thiết bị. Trẻ em không được làm sạch và bảo trì quạt mà không có sự giám sát của người lớn.
- Để bảo vệ chống điện giật, không được sử dụng nơi ẩm ướt và những nơi dễ xảy ra cháy nổ.
- Không tự ý tháo rời để sửa chữa.
- Không để quạt nơi gần màn cửa vì sẽ dễ gây sự cố.
- Rút điện trước khi lắp đặt hoặc vệ sinh.



www.ac-electric.com.vn

KIỂM TRA TRƯỚC LẮP ĐẶT

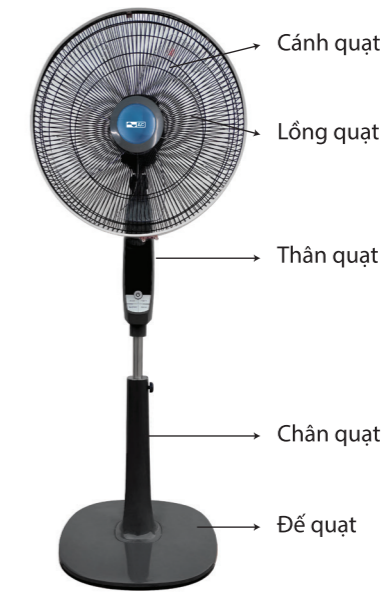

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


Bước 1: Gắn chân quạt vào Đế quạt và cố định chúng bằng cách siết chặt bộ Bulong gắn sẵn ở chân quạt.

Bước 2: Gắn thân quạt vào chân quạt và cố định bằng cách xoay núm vặn trên chân quạt sao cho kết nối giữa hai phần vững chắc với nhau.




www.ac-electric.com.vn

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

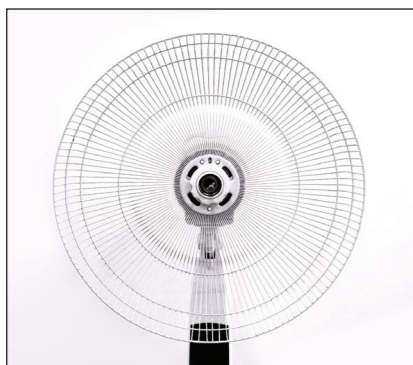

Bước 3: Lắp lồng quạt sau vào phần cạnh trục động cơ và cố định chúng bằng vòng cố định lồng sau.

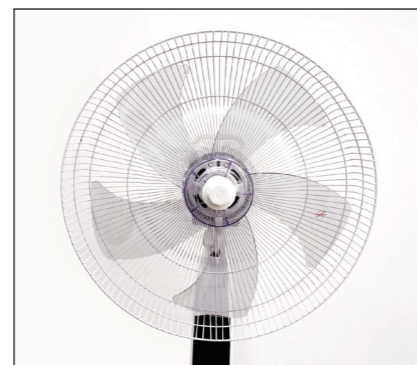

Bước 4: Gài cánh vào trục động cơ, đảm bảo thanh chặn trên trục động cơ khớp với rãnh có sẵn trên cánh, sau đó tiến hành cố định cánh bằng núm vặn.



Bước 5: Lắp lồng quạt trước vào lồng quạt sau, cố định bằng vòng đai quạt và khóa đai quạt với thanh cài. Lưu ý Logo phải thẳng để cho quạt nhìn cân đối và đẹp hơn.



www.ac-electric.com.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀN HÌNH NÚT NHẤN



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE



Lưu ý: Rút tấm lót nhựa bảo vệ pin gắn ở vị trí góc dưới remote, trước khi sử dụng remote.

www.ac-electric.com.vn

BẢO TRÌ

- Khi quạt hoạt động sau một thời gian có thể khiến một số kết nối bị lỏng lẻo. Khi có âm thanh lạ đó là dấu hiệu cho thấy các kết nối bị lỏng. Kiểm tra các kết nối định kì trong vòng 1 năm và siết lại tất cả các ốc vít nếu cần.
- Làm sạch quạt định kỳ: Nên chỉ sử dụng vải mềm để làm sạch quạt.
- Đảm bảo đã cắt điện cho quạt trước khi thực hiện bất kỳ việc sửa chữa nào.

HOTLINE: 1800 6292 (Miễn phí)

www.ac-electric.com.vn