

Getting started with
Logitech® Stereo Headset H110



Thank you! 感謝您! 感谢! 감사합니다!

English
Thank you for purchasing the Logitech Stereo Headset H110. Plug your new headset into your PC sound card and use it with your favorite Internet calling application, media players, or game.


繁體中文
感謝您購買羅技立體聲耳麥 H110。將新耳麥插上電腦音效卡，即可在喜愛的網際網路通話應用程式中使用、與媒體播放器搭配使用，或是進行遊戲。

简体中文
感谢您购买罗技立体声耳机麦克风 H110。将您新购的耳机麦克风插入 PC 声卡，与您最喜欢的视频通话应用程序、媒体播放器或游戏配合使用。

한국어
Logitech Stereo Headset H110 을 구입해 주셔서 감사합니다. PC 사운드 카드에 새 헤드셋을 연결한 다음, 좋아하는 인터넷 전화 응용 프로그램과 미디어 플레이어를 사용하거나 게임을 즐겨보십시오.




1

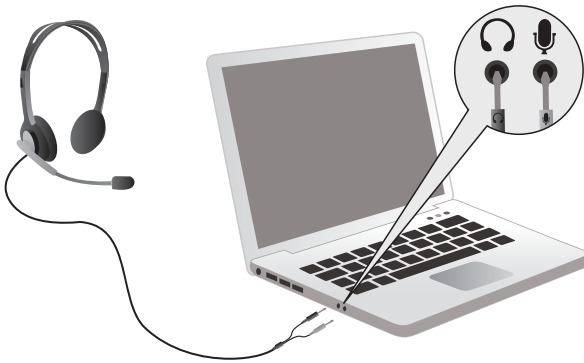

2



3

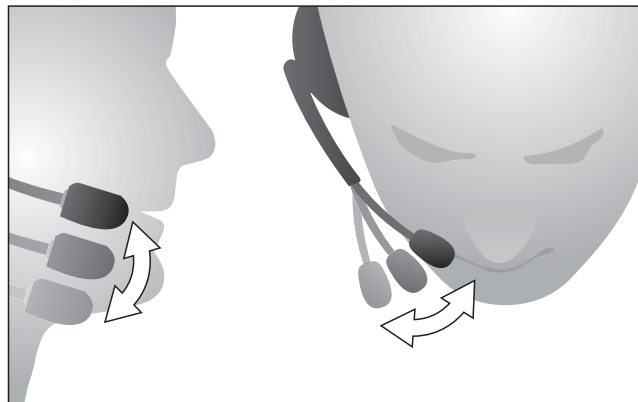

Help with setup

English

Something not sound right? No sound at all?

- Ensure the headphone and microphone plugs are inserted in the respective headphone and microphone jacks on your computer's sound card.
- Increase the input and output audio volumes in the operating system and application.
- Unplug USB audio devices from your computer.
- Set your computer's sound card as the default audio device in the Sounds Control Panel, and then restart the application you wish to use with the headset.

Visit www.logitech.com/support for instructions configuring your audio devices within the operating system.

安裝說明

繁體中文

聲音聽起來不正常？沒有聲音？

- 確認耳機與麥克風接頭已分別插入電腦音效卡上，正確的耳機與麥克風插孔。
- 在作業系統和應用程式中，增加輸入和輸出的音量。
- 取下電腦上的 USB 音訊裝置。
- 在「音量控制面板」中，將電腦音效卡設為預設的音訊裝置，然後重新啟動要使用耳機的應用程式。

請瀏覽 www.logitech.com/support 以瞭解更多在作業系統中，設定音訊裝置的指示說明。

設置幫助

簡體中文

设备不能正常发出声音？根本没有声音？

- 确保耳机和麦克风插头已插入到您电脑声卡相应的耳机和麦克风插孔中。
- 在操作系统与应用程序中提高输入与输出的音频音量。
- 将 USB 音频设备从电脑上拔出。
- 在声音控制面板中将电脑声卡设置为默认音频设备，然后重新启动耳机麦克风的应用程序。

请访问 www.logitech.com/support 了解有关配置操作系统音频设备的信息。

설치 도움말

한국어

소리에 문제가 있습니까? 전혀 소리가 나지 않습니까?

- 헤드폰 및 마이크 플러그가 컴퓨터 사운드 카드의 헤드폰 및 마이크 잭에 각각 꽂혀 있는지 확인합니다.
- 운영 체제 및 응용 프로그램에서 입력 / 출력 오디오 볼륨을 크게 합니다.
- 컴퓨터에서 USB 오디오 장치를 분리합니다.
- 제어판의 사운드에서 기본 오디오 장치로 컴퓨터 사운드 카드를 설정한 다음, 헤드셋을 사용할 응용 프로그램을 다시 시작합니다.

운영 체제에서 오디오 장치를 구성하는 방법은 www.logitech.com/support 를 참조하십시오.

Protect your hearing Listening advice to avoid hearing damage

English

Listening via headphones, earbuds or headsets at a high volume may cause permanent hearing loss to occur. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

To establish a safe volume level:

- Start your equipment with the volume control at its lowest setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.
- Avoid setting the volume at a level that prevents you from hearing conversations and other similar noises around you.

Once you have established a comfortable sound level, leave it there. If you experience a ringing in your ears, discomfort or muffled speech, reduce the volume or stop listening and have your hearing checked.

See the product support page on the Logitech website www.logitech.com for additional information.

保護您的耳朵 避免聽力受損的建議事項

繁體中文

透過耳機聆聽時如音量過大，可能會喪失聽力。音量開得愈大聲，對聽力造成的影響也愈快。

調整適度的音量：

- 將音量轉至最小，然後開啟您的設備。
- 慢慢增加音量，將音量調整至適度、清晰並且不失真的狀態。
- 音量的大小，以不妨礙聽到對話聲或其他類似的周圍噪音為宜。當您調至適度的音量後，請不要再做變動。如果出現耳鳴、不適或聽不清楚的現象，請降低音量或是停止使用耳機，並請作聽力檢查。

如需其他資訊，請瀏覽羅技網站 www.logitech.com 查看產品支援頁面。

產品中有毒有害物質或元素的名称及含量
根據中國《電子產品污染控制管理辦法》

RoHS 有害物質清單						
物質名稱	鉛 (Pb)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	六價鉻 (Cr6+)	多氯聯苯 (PCB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電線 Cable	X	O	O	O	O	O
橡膠襯墊件 RIMS	X	O	O	O	O	O
塑料外殼 Plastic enclosure	O	O	O	O	O	O
塑料零件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
金屬零件 Metal parts	X	O	O	O	O	O

O = 含有該有毒有害物質或元素的材料種類中的含量均在 EU 11363-2006 限制標準的要求以下。
X = 含有該有毒有害物質或元素的材料種類中的含量超過 EU 11363-2006 限制標準的要求。

表中物質 "X" 的零件都符合歐盟 RoHS 法規。
* 中國國家標準 GB 26580-2010 年 1 月 27 日关于電子產品污染控制管理辦法有關於附件 2002395(C) 表格。
注：環保使用期限的參照請參閱本產品正業工作指導書和溫度條件。



保护听力 防止听力受损的收听建议

簡體中文

使用各类耳机麦克风收听时，如果音量过大，可能会造成听力的永久丧失。音量越大，对听力的影响就越大。

调节至适当的安全音量：

- 打开设备时将音量控制调到最低。
- 慢慢增大音量，直到声音听起来舒适、清晰且不失真即可。
- 音量的大小以不妨碍听到对话及其它类似的环境杂音为宜。

调到适当的音量后，保持不变。如果出现耳鸣、不适或声音失真的现象，请调低音量或停止收听并检查听力状况。

有关更多信息，请浏览罗技网站 www.logitech.com 上的“产品支持”页。

청각 보호 청각 손상을 방지하기 위한 듣기 방법

한국어

헤드폰이나 이어폰, 헤드셋을 사용할 때 볼륨을 너무 크게 해서 들으면 심각한 청각 손상을 가져올 수 있습니다. 이러한 현상은 볼륨이 클수록 더욱 빨리 발생합니다.

볼륨 크기를 안전하게 설정하려면 다음과 같이 합니다.

- 볼륨 크기를 가장 적게 해 놓고 기기를 켭니다.
- 소리의 일그러짐 없이 편안하고 선명하게 들릴 때까지 볼륨을 조금씩 올립니다.
- 알 소리나 주변 잡음이 들리지 않을 정도로 볼륨을 설정하지 마십시오.

편안하게 들리는 정도로 설정한 후 그 상태를 유지합니다. 귀울림 현상이 있거나 귀가 불편하거나 다른 사람의 알 소리가 들리지 않을 경우, 볼륨을 줄이거나 듣기를 멈추고 청각 상태를 확인하십시오. 자세한 내용은 Logitech 웹사이트 (www.logitech.com) 의 제품 지원 페이지를 참조하시기 바랍니다.

www.logitech.com

© 2010 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows Vista, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002624.002