



Sức khỏe & An toàn, Sử dụng & Chăm sóc & Hướng dẫn Lắp đặt

Mẫu:

VWVC8502FW
VWVC8502FS
VWVC9502FW
VWVC9502FS
VWVC10502FS
VWVD9502FG
VWVD10502FG

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy và cất giữ tờ hướng dẫn sử dụng ở nơi an toàn.
- Khi không sử dụng máy giặt, phải tắt vòi nước và rút dây nguồn.
- Máy này được sản xuất bằng vật liệu có thể tái sử dụng. Vui lòng hỗ trợ tái chế hoặc tái chế đúng cách khi thải bỏ để bảo vệ môi trường.
- Máy này có thể bị thay đổi cấu trúc và các thông số hoạt động trong tương lai mà không cần thông báo trước.

SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA SẢN PHẨM WHIRLPOOL.





Đọc sổ tay hướng dẫn sử dụng


CHỈ MỤC










Hướng dẫn An toàn	2-4
Hướng dẫn lắp đặt	5-7
Đặc điểm kỹ thuật	7
Mô tả sản phẩm	8
Phụ kiện	8
Bảng điều khiển	9-10
Chương trình	11
Chương trình giặt vết bẩn	11
Chức năng & Điểm đặc biệt	12-13
Cách sử dụng thông thường	14
Gợi ý và mẹo	15
Vệ sinh & bảo dưỡng	14
Hướng dẫn Xử lý sự cố	16
Các chỉ báo không phải lỗi	17












HƯỚNG DẪN AN TOÀN - RẤT QUAN TRỌNG VÀ CẦN PHẢI TUÂN THỦ












- Vui lòng đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng" trước khi sử dụng thiết bị.
- Thiết bị này không thiết kế cho những người không có đủ chức năng về thể chất, giác quan hoặc tâm thần (bao gồm cả trẻ em), hoặc những người thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có sự giám sát hoặc hướng dẫn của một người có thể đảm bảo an toàn cho họ.
- Để tránh bất kỳ thiệt hại nào về tài sản hoặc thương tích cá nhân trong quá trình sử dụng, các vấn đề phải tuân theo về mặt an toàn được giải thích như sau:

 Cảnh báo	Thao tác sai có thể gây ra "Khả năng tử vong hoặc bị thương".
 Chú ý	Thao tác sai có thể gây ra "Khả năng gây thương tích và hư hỏng các vật dụng".

		
"Cảnh báo hoặc Chú ý".	"Hành động"	"Chú ý".

 Cảnh báo	
 Không được phép sửa đổi, nhân viên bảo trì không chuyên nghiệp không được tháo rời và sửa chữa máy giặt. • Có thể gây cháy, điện giật hoặc thương tích. • Vui lòng liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn trong trường hợp có sự cố.	 Không bẻ cong, kéo hoặc xoắn dây nguồn quá mức. • Nó có thể làm hỏng dây nguồn và có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.
 Trong quá trình bảo trì, đảm bảo rút dây nguồn khỏi ổ cắm. Ngoài ra, không cắm hoặc rút dây nguồn khi tay ướt. • Nó có thể gây ra điện giật và thương tích.	 Không sử dụng điện áp hoặc tần số khác với thông số kỹ thuật được đánh dấu. • Nó có thể gây hư hỏng, hỏa hoạn và điện giật.
 Không sử dụng dây nguồn và phích cắm khi chúng bị hỏng hoặc bị lỏng. • Có thể gây điện giật, đoản mạch, thương tích hoặc hỏa hoạn	 Bụi và các vết bẩn khác trên dây nguồn và phích cắm phải được loại bỏ thường xuyên. • Nếu bụi tích tụ trên dây điện và phích cắm, nó có thể gây cháy do cách điện kém do hơi ẩm gây ra.
 Không sử dụng máy giặt cho các mục đích khác. • Máy giặt không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc giặt quần áo có thể giặt theo hướng dẫn để tránh làm hỏng máy giặt hoặc nguy hiểm khác có thể xảy ra.	 Không đặt trên mặt đất không bằng phẳng. • Nếu không máy sẽ dễ bị ngã và trượt, gây thương tích và hư hỏng máy giặt.

 Cảnh báo	
<p>Khi máy giặt đang chạy, không thò tay vào lồng giặt / vớt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nếu tay bạn chạm vào lồng giặt, nó có thể gây thương tích. Trong khi quay, nếu lồng giặt không ngừng quay trong vòng 15 giây kể từ khi mở cửa, vui lòng tắt nguồn ngay lập tức và liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn ^{hạn} Không chạm vào 	<p>Không giặt quần áo đã tiếp xúc với dung môi dễ bay hơi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Không giặt quần áo dính xăng, dầu hỏa, chất pha loãng, v.v ... Điều này có thể gây cháy hoặc nổ. 
<p>Phải được nối đất đúng cách.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ổ cắm phải được nối đất tốt Đề ngăn ngừa sự cố rò rỉ.  <p style="text-align: center;">Phải được nối đất đúng cách.</p>	<p>Tránh lắp đặt ở những nơi ẩm ướt và mưa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cách điện của các thiết bị điện không tốt sẽ gây ra hiện tượng rò rỉ hoặc sự cố về điện? 
<p>Không để trẻ em nghịch máy giặt hoặc trong lồng giặt / vớt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Các thương tích nghiêm trọng có thể xảy ra nếu trẻ em vô tình ngã vào lồng giặt / vớt. 	<p>Không được phép sử dụng các ổ cắm khác với định mức được chỉ định.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nó có thể gây ra nguy cơ hư hỏng, hỏa hoạn và điện giật. Vui lòng chỉ sử dụng ổ cắm trên 10A, không sử dụng ổ cắm mở rộng hoặc dùng chung nguồn với các thiết bị khác. 
<p>Cắm và rút dây nguồn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Khi cắm hoặc rút dây nguồn, phải đặt tay vào phần cách điện để tác động lực. Không chạm vào miếng kim loại của phích cắm hoặc tác dụng lực vào đầu dây để tránh điện giật hoặc kéo đứt dây bên trong của dây nguồn. Đảm bảo rút dây nguồn trước khi di chuyển máy giặt. 	<p>Tránh xa nguồn lửa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tránh xa nguồn lửa, và không đặt nến đã tắt sáng, thuốc lá, nhang diệt muỗi và ấm đun nước vào máy giặt. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ hoặc biến dạng máy giặt. 
<p>Bảo vệ dây nguồn.</p> <ul style="list-style-type: none"> Trước khi sử dụng, vui lòng chú ý xem lớp bọc bên ngoài của dây nguồn có bị hư hỏng không, có bị kéo căng hoặc giãn không hợp lý hay không, có bị đè và bị biến dạng do trọng lượng hay không. Dây nguồn bị hư hỏng có thể dẫn đến cách điện kém, đây là nguyên nhân gây ra điện giật và hỏa hoạn. Nếu dây nguồn bị hỏng, để tránh nguy hiểm, phải yêu cầu chuyên gia của nhà sản xuất thay thế dây nguồn, hãy liên hệ với đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn. 	<p>Không được phép sửa đổi hoặc tự sửa chữa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ngoại trừ chuyên gia từ nhà sản xuất, không được phép tự sửa đổi hoặc sửa chữa để tránh nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.  <p style="text-align: center;">Cấm tháo</p>

 Cảnh báo	
<p>Không nên giặt đồ không thấm nước hoặc không thấm nước trong máy giặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Để tránh rung động bất thường khi giặt hoặc xả nước. (Vd: áo mưa, bạt che ô tô) 	<p>Hãy cẩn thận khi ghé xem máy giặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đặc biệt đối với những người có mái tóc dài, hãy cẩn thận không thả tóc vào các kẽ hở để tránh tóc bị kẹt.
 Cấm	 Chú ý
 Chú ý	
<p>Coi chừng đồ giặt bị tràn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Không giặt quần áo có khả năng chống thấm nước để tránh bị hư hỏng do đồ giặt bị tràn trong quá trình quay 	<p>Không rửa trực tiếp các bộ phận của máy giặt bằng nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Để tránh rủi ro bị điện giật do cách điện kém.
 Chú ý	 Cấm
<p>Không kết nối với nguồn cấp nước nóng!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nước nóng có thể làm biến dạng các bộ phận bằng nhựa, đây là nguyên nhân gây ra sự cố 	<p>Vui lòng không đứng lên hoặc dè lên máy giặt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Để tránh nguy cơ biến dạng máy và làm hư hỏng các linh kiện của máy
 Cấm	 Cấm
<p>Không cố chạm vào các bộ phận chuyển động bên trong khi máy giặt đang chạy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Để tránh nguy cơ thương tích 	<p>Khi không sử dụng máy giặt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nên đóng vòi nước để ngăn vòi dẫn nước vào bị hỏng hoặc rơi ra, dẫn đến tai nạn rò rỉ nước. • Nên rút dây nguồn để tránh hỏa hoạn hoặc các tai nạn khác.
 Không chạm vào	 Rút dây nguồn
<p>Vui lòng không cắm hoặc rút dây nguồn khi tay ướt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Để tránh nguy cơ điện giật 	
 Cấm tay ướt	

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Vận chuyển

Cần ít nhất hai người để mang máy. Mỗi người một bên khiêng tay nắm tủ.



Lắp đặt Nắp đáy


1. Lấy nắp dưới cùng trên giá bảo vệ bề mặt máy giặt và các vít trong túi phụ kiện ra.
2. Nghiêng máy giặt về phía sau và từ từ đặt máy xuống đệm.
3. Đẩy thẳng nắp dưới vào rãnh để cho đến khi nó được đặt vào vị trí.
4. Cố định nắp dưới với đế bằng vít.
5. Nâng máy giặt lên nhẹ nhàng và đặt máy đứng vững

Chú ý: Hãy chắc chắn rằng bạn đã lắp nắp đáy đúng vị trí trước khi sử dụng.

Vị trí của máy giặt

Chọn nơi khô ráo, tránh ánh nắng để đặt máy giặt.

2. Đặt máy giặt trên sàn chắc chắn, ổn định.
3. Sàn nơi lắp đặt máy giặt cần có rãnh thoát sàn, rãnh thoát sàn không bị cản trở. Đồng thời, rãnh thoát sàn phải bằng phẳng hoặc thấp hơn một chút so với bề mặt lắp đặt máy giặt để tránh trường hợp máy giặt bị rò rỉ nước và gây hại.
4. Cân chỉnh cho máy giặt đứng ổn định nhất có thể. Nếu cần, hãy cân bằng máy giặt bằng cách điều chỉnh các chân điều chỉnh của máy giặt theo thứ tự được hiển thị. Độ nghiêng tối đa cho phép của bề mặt đặt máy giặt là 2°
5. Khoảng cách lắp đặt tối thiểu từ tường hoặc tủ lắp đặt là 10cm.

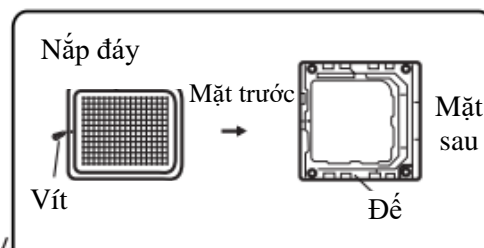

Chú ý! • Khi đặt máy giặt trên sàn nhà hoặc một giá đỡ mềm, máy giặt có thể bị rung.

• Không đặt thảm, v.v ... dưới đáy máy giặt để tránh làm tắc khu vực đáy.


Chọn vòi nước

Loại vòi nước: (Phần mở của ống nước phải phẳng.)

Loại A: loại phù hợp nhất

Loại B: chiều dài vòi nước phải lớn hơn 16 mm, hoặc không lắp được khớp nối phổ thông.


Loại C: Nước có thể bị rò rỉ từ vị trí như trong hình.

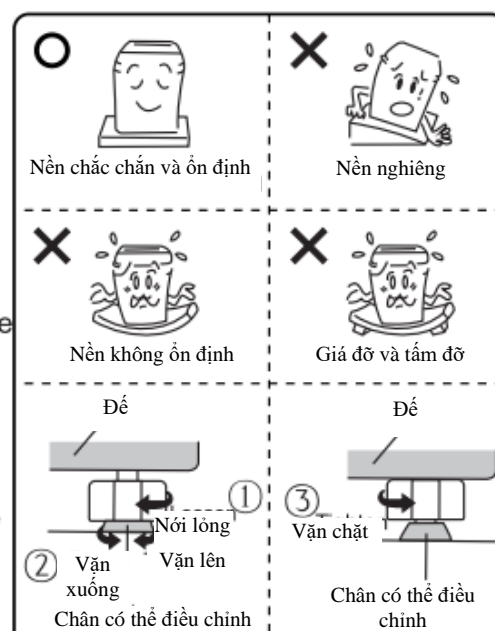





Ghi chú! 1. Khi lắp đặt máy giặt, hãy nhớ tháo bệ và giá đỡ dùng để vận chuyển ở dưới cùng của máy giặt, nếu không sẽ không thể sử dụng được.

2. Trong quá trình lắp đặt hoặc sử dụng ban đầu, sẽ có một lượng nhỏ nước chảy ra từ ống xả nước, đó là lượng nước còn lại trong quá trình kiểm tra định kỳ của nhà máy.


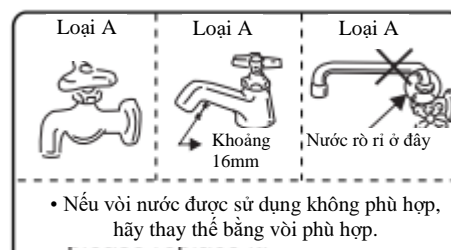

3. Sau khi sử dụng máy giặt, vui lòng rút dây nguồn và tắt vòi nước để tránh cháy nổ và rò rỉ nước.

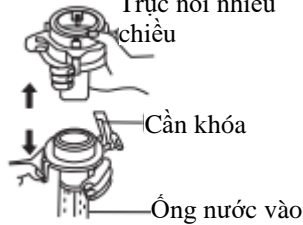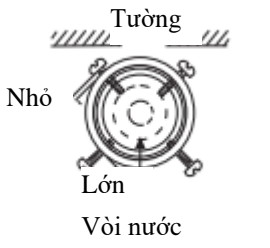

Lắp đặt trực nối nhiều chiều


<p>1. Giữ trực nối nhiều chiều bằng một tay và nhấn cần khóa trên một tay để tách trực nối nhiều chiều khỏi ống nước vào.</p> 	<p>2. Điều chỉnh 4 vít trên trực nối nhiều chiều đều nhau, sao cho 2 vít ở mặt tường tiếp xúc hoàn toàn với phần bên ngoài của vòi nước trước.</p> 	<p>3. Đặt trực nối nhiều chiều theo chiều dọc của vòi nước, làm cho vòng đệm bên trong vòng đệm bên trong gắn với lỗ mở của vòi nước, và dùng tuốc nơ vít siết chặt 4 ốc vít.</p> 	<p>4. Tháo vòng kẹp khỏi trực nối nhiều chiều và vặn chặt trực nối nhiều chiều.</p> 
---	--	--	---

Kết nối ống nước vào
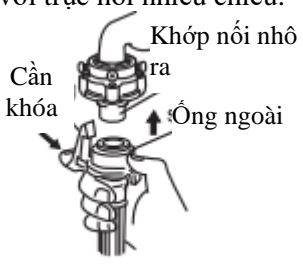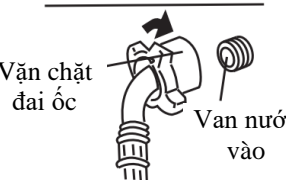
<p>1. Kết nối ống nước vào với trực nối nhiều chiều.</p> 	<p>2. Căn chỉnh miệng ống nước vào với miệng van đầu vào và xoay đai ốc siết chặt trên ống nước vào theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nó dừng lại</p> 	<p>3. Kiểm tra xem ống nước vào có được kết nối chắc chắn hay không.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kéo ống dẫn nước xuống dưới để xác nhận rằng ống nước vào được kết nối chắc chắn với trực nối nhiều chiều, sau đó từ từ mở vòi nước để kiểm tra rò rỉ nước. Nếu nước bị rò rỉ, hãy tắt vòi nước và lắp lại. • Sau khi sử dụng lâu dài, trực nối nhiều chiều có thể bị lỏng. Trong trường hợp này, vui lòng lắp đặt lại. • Tắt vòi nước khi không sử dụng máy. 
---	---	---

Tháo ống nước vào


1. Tắt vòi nước.
2. Nhấn nút "Nguồn" để BẬT nguồn và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng".
3. Tắt nguồn sau 15 giây.
4. Dùng ngón tay ấn xuống cần khóa và ống ngoài và kéo chúng xuống để tháo ống nước vào.
5. Đặt ống nước vào trên van cấp nước ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi ống nước vào đã được tháo ra.

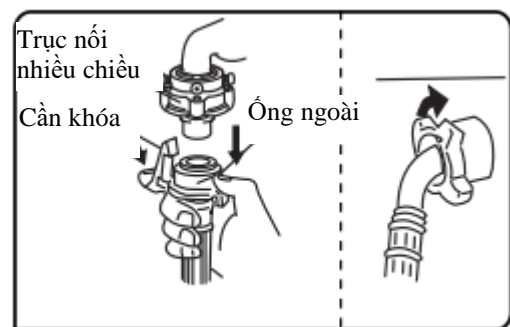

Kết nối ống xả nước

1. Kết nối ống xả nước với cửa xả nước và cố định nó bằng kẹp tròn của ống. Như hình bên phải:

Chú ý: Đảm bảo sử dụng ống nước vào mới trong túi phụ kiện. Không thể sử dụng lại ống nước vào cũ.

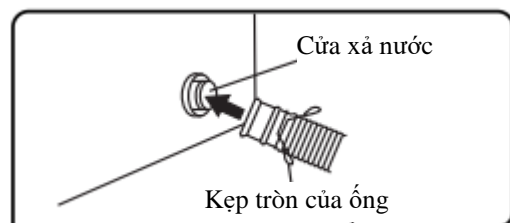

Hướng dẫn lắp đặt

Thay đổi hướng của ống xả nước

Ống xả nước có thể thay đổi từ phải sang trái tùy theo nhu cầu sử dụng.

- Nên rút dây nguồn khi thay thế.

- Nên đeo găng tay để tránh trầy xước tay.

1. Tháo nắp xả nước ở phía bên trái.

2. Nghiêng máy giặt về phía sau trên đệm mềm.

3. Nới lỏng kẹp tròn của ống và ngắt kết nối ống xả nước khỏi van xả.


4. Đẩy đầu nối của miệng xả nước và kéo ống xả nước ra khỏi máy giặt từ miệng xả bên phải.

5. Lắp ống xả nước từ miệng xả nước ở bên trái và vận chặt khớp nối.

6. Kết nối ống xả nước với van xả và cố định nó bằng một kẹp tròn của ống.

7. Lắp nắp xả nước ở phía bên phải.

8. Nâng máy giặt lên một cách nhẹ nhàng và để máy đứng ổn định.

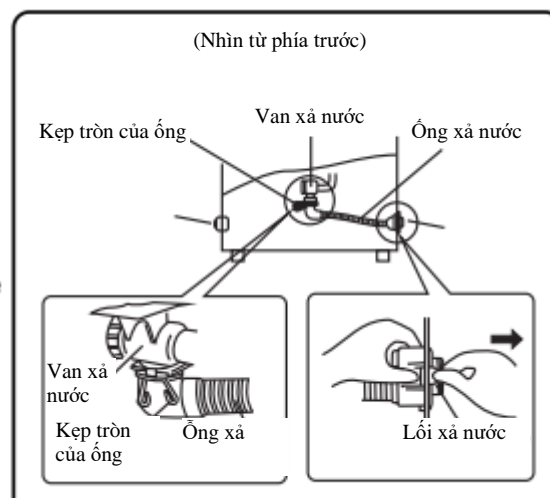

Nối dài ống xả nước

Khi chiều dài của ống xả nước không đủ dài, vui lòng mua ống nối dài từ đại lý hoặc Dịch vụ hậu mãi của bạn để kết nối nó.


Nối dài ống xả nước	Chiều cao phần nối dài	Chiều dài phần nối dài	
Có các bước ở giữa	Dưới 15 cm	Dưới 1m	
Không có bước nào ở giữa	—	Dưới 3m	

Đặc điểm kỹ thuật

Loại	VWVC8502FW	VWVC8502FS	VWVC9502FW	VWVC9502FS
Công suất giặt định mức	8,5kg	8,5kg	9,5kg	9,5kg
Công suất vắt định mức	8,5kg	8,5kg	9,5kg	9,5kg
Điện áp và tần số định mức	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Công suất định mức	420W	420W	420W	420W
Khối lượng tịnh	34kg	34kg	34kg	34kg
Áp lực nước	0,03~0,8MPa	0,03~0,8MPa	0,03~0,8MPa	0,03~0,8MPa
Kích thước thực(DxRxH)	540x563x940mm	540x563x940mm	540x563x940mm	540x563x940mm



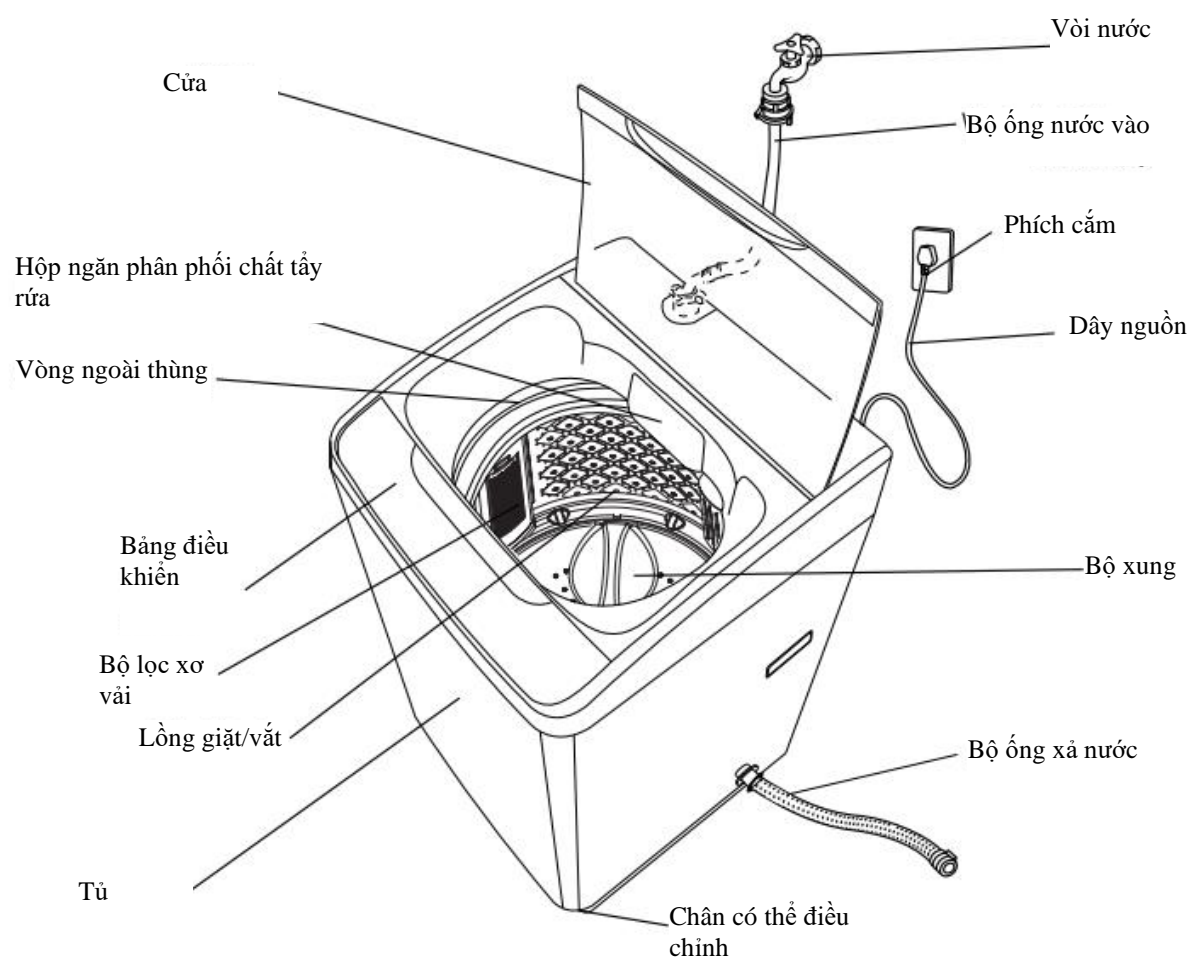


Loại	VWVD9502FG	VWVC10502FS	WWD10502FG
Công suất giặt định mức	9,5kg	10,5kg	10,5kg
Công suất vắt định mức	9,5kg	10,5kg	10,5kg
Điện áp và tần số định mức	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Công suất định mức	400W	450W	420W
Khối lượng tịnh	34kg	39kg	39kg
Áp lực nước	0,03 ~ 0,8MPa	0,03~0,8MPa	0,03~0,8MPa
Kích thước thực (DxRxH)	540x563x940mm	570x592x965mm	570x592x965mm

Mô tả sản phẩm




Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Phụ kiện

Sổ Hướng dẫn sử dụng	Bộ vòi xả nước (1 bộ)	Bộ vòi nước vào (1 bộ)	Nắp đáy (1 cái)	Ốc vít (1 chiếc)
				

Bảng điều khiển

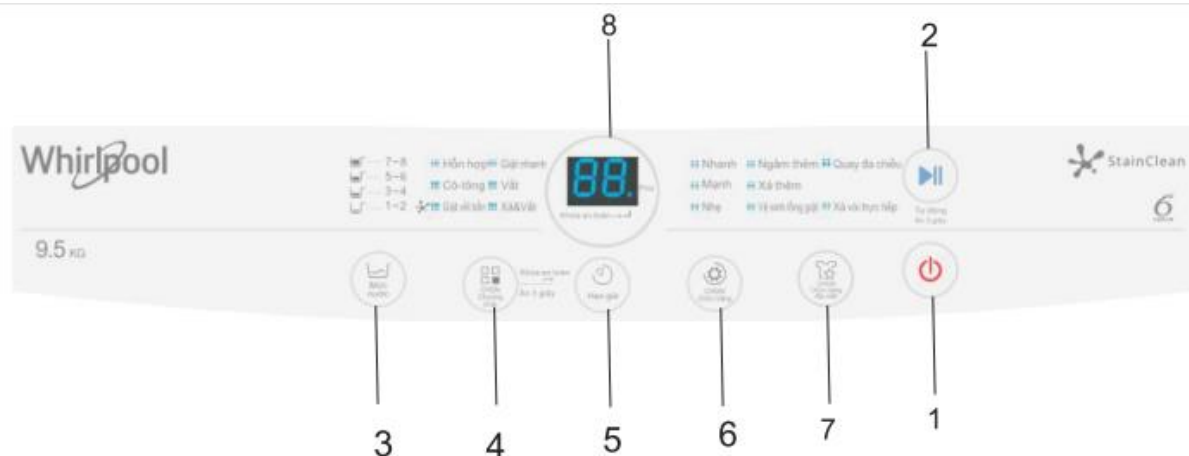

1. Nút BẬT/TẮT nguồn

• Nhấn nút này để bật máy giặt. Để tắt nguồn, hãy nhấn lại vào nó. Nếu không hoạt động trong 10 phút sau khi máy được bật, nguồn sẽ tự động bị cắt. Sau khi chương trình giặt kết thúc, nguồn điện sẽ tự động ngắt sau 5 giây.

2. Nút Bắt đầu/Tạm dừng

• Nhấn nút này để khởi động máy chương trình giặt. Nhấn một lần để tạm dừng hoạt động, để tiếp tục, nhấn lại cùng một nút. Ở chế độ tắt máy, nhấn và giữ nút này trong 3 giây để tự động khởi động chương trình được xác định trước với cài đặt là: Chương trình "Hỗn hợp" + "Giặt tay" + "Xả +".

3. Nút mức nước

• Nhấn nút để chọn mức nước phù hợp từ 1-8 tùy theo tải giặt
Không thể chọn mức nước cho: "Làm sạch lồng giặt" và "Vắt".

4. Nút chương trình

• Nhấn nút để chọn chương trình giặt mong muốn.

Khi bạn chọn chương trình "Hỗn hợp", "Giặt Nhanh", "eCotton", "Giặt vết bẩn", logic mờ giác quan thứ 6 sẽ được áp dụng để tự động phát hiện. Nhấn và giữ nút "Chương trình" trong 3 giây để đặt hoặc hủy chức năng khóa trẻ em. Vui lòng tham khảo phương pháp cài đặt trong phần "Chức năng".

5. Nút cài đặt sẵn

Sau khi bật nguồn, nhấn nút "Cài đặt sẵn" để đặt chức năng hoãn lại và cài đặt trước thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình giặt.

Thời gian hoãn lại có thể được đặt từ 1-24 giờ.

Bảng điều khiển

6. Nút chức năng

- Nhấn nút "Chức năng" để chọn chức năng mong muốn.
Nhiều lựa chọn không được phép và một số chương trình không thể chọn chức năng.

7. Nút đặc biệt

- Nhấn nút "Đặc biệt" để chọn giữa "Rửa tay" và "Xả +"
Có thể chọn nhiều chức năng, một số chương trình không thể chọn các chức năng này.

8. Màn hình hiển thị kỹ thuật số

- Thời gian còn lại được hiển thị trong khi hoạt động. Ví dụ: 20 phút còn lại.
- Mức nước được hiển thị khi nhấn nút "Mức nước".
- Khi xảy ra lỗi, mã lỗi sẽ được hiển thị. Ví dụ: Không nạp nước.
- Khi cài đặt khóa trẻ em, đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng.

Chương trình

Xem bảng dưới đây để biết hướng dẫn lựa chọn chương trình:

Hướng dẫn lựa chọn chương trình	
Chương trình	Mô tả
Hỗn hợp	Thích hợp để giặt hỗn hợp vải bông, vải lanh và quần áo tổng hợp
eCotton	Chương trình bông tiêu chuẩn, hiệu quả nhất về tiêu thụ nước và năng lượng
Giặt vết bẩn	Giặt các vết bẩn đặc biệt khác nhau
Giặt nhanh	Giặt nhanh quần áo nhỏ hoặc quần áo bị bẩn nhẹ
Vắt	Quay tải sau đó đổ nước
Xả + Vắt	Đối với quần áo chỉ cần xả và vắt

***Do các điều kiện khác nhau như áp suất nước, hệ thống thoát nước và loại quần áo, thời gian chạy chương trình thực tế có thể khác với thời gian còn lại được hiển thị.**

Việt Nam (nhân năng lượng)

eCotton: Đây là chương trình được khuyến nghị ở khả năng chịu tải định mức. Thử nghiệm các chu kỳ giặt phù hợp với quy định TCVN 8526-2013. Đây là các chương trình tham chiếu cho các nhân năng lượng. Đây là chương trình hiệu quả nhất về tiêu thụ năng lượng. Nhiệt độ nước thực tế có thể khác với nhiệt độ đã công bố.

Đối với tất cả các Viện thử nghiệm

Chu kỳ giặt dài cho bông: đặt chu kỳ giặt eCotton.

Chương trình giặt vết bẩn

Chương trình “Giặt vết bẩn” có thể được sử dụng để xử lý vết bẩn khó giặt trên quần áo bẩn, thích hợp cho vải cotton, vải lanh, quần áo tổng hợp.

Chú ý:

Khối lượng giặt tối đa cho chương trình này là 4kg (đối với các mẫu: VWVC8502FW, VWVC8502FS, VWVC9502FW, VWVC9502FS, VWVD9502FG) / 5kg (đối với các mẫu: VWVC10502FS, VWVD10502FG). Hiệu suất giặt sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh.

Để nâng cao hiệu quả giặt, lượng chất tẩy rửa có thể được tăng lên một cách thích hợp.

Chức năng cài đặt sẵn

- Thời gian hoãn lại là thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình.
- Trước khi thiết lập chức năng cài đặt sẵn, trước tiên hãy mở vòi nước, đặt ống xả nước xuống và kiểm tra xem trục nối nhiều chiều có được vặn chặt để tránh rò rỉ nước hay không.

Cách thiết lập chức năng Cài đặt sẵn

1. Mở cửa và nhấn nút "Bật / Tắt nguồn".
2. Thêm đồ vào lồng giặt.
3. Chọn chương trình, chức năng và mực nước thích hợp.
4. Nhấn nút "Cài đặt sẵn" để đặt thời gian hoãn lại.
 - Thời gian hoãn lại có thể được cài đặt từ 1-24 giờ.
5. Thêm chất tẩy rửa và đóng cửa.
6. Nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng".
 - Sau khoảng một phút, tất cả các đèn ngoại trừ đèn chương trình đều tắt. (Nếu chức năng khóa trẻ em được đặt, đèn khóa trẻ em sẽ sáng.)
 - Để xem chương trình đã chọn, nhấn bất kỳ nút nào ngoại trừ nút Bật / Tắt nguồn. Chương trình đã chọn sẽ hiển thị trong 5 giây.
 - Để thay đổi chương trình, hãy tắt máy và khởi động lại cài đặt.
 - Chức năng cài đặt sẵn sẽ bị hủy sau khi rút dây nguồn hoặc mất điện.

Chức năng bộ nhớ thông minh

Áp dụng cho chương trình "Hỗn hợp", máy giặt sẽ tự động lưu cài đặt chương trình. Trong lần sử dụng tiếp theo, hãy bật nút "Bật / Tắt nguồn" và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng", máy giặt sẽ tự động tiếp tục các cài đặt đã lưu.

- Các chức năng và cài đặt mực nước sẽ không được lưu

Giặt hai cấp công suất

Để tăng nồng độ chất tẩy rửa, trong quá trình giặt, khi nước xuống thấp hơn hai mức so với mức cài đặt, quá trình giặt sẽ bắt đầu với việc nước chảy vào liên tục.

- Chức năng này không áp dụng cho mức nước 1 hoặc 2.
- Chức năng này không áp dụng cho một số chương trình.
- Khi chức năng "Ngâm thêm" được chọn, sau khi ngâm, chức năng này sẽ không diễn ra.

Chức năng khóa trẻ em

Khóa các nút của bảng điều khiển không cho trẻ em sử dụng không đúng cách (trẻ em) với chức năng này. Sau khi chức năng khóa trẻ em được bật, tất cả các nút khác sẽ không phản hồi ngoại trừ nút "Bật / Tắt nguồn".

- Cách cài đặt: Nhấn nút "Bật / Tắt nguồn". Sau khi bật nguồn, nhấn và giữ nút "Chương trình" trong 3 giây cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bíp, chức năng khóa trẻ em được kích hoạt. Để hủy, hãy lặp lại các bước trên.

Chức năng giặt nhanh

Chọn chức năng "Giặt nhanh" để giảm thời gian chạy chương trình.

Một số chương trình không thể chọn chức năng này

Chức năng Giặt đồ nặng

Chọn chức năng "Giặt đồ nặng" để tăng lưu lượng giặt với chuyển động của cánh quạt mạnh hơn, phù hợp với khối lượng lớn như chăn bông hoặc quần áo bị bẩn nhiều.

Một số chương trình không thể chọn chức năng này.

Chức năng giặt nhẹ

Chọn chức năng "Giặt nhẹ" để giảm lưu lượng giặt, thích hợp cho quần áo lót, vải lụa.

Chức năng ngâm thêm

Chọn chức năng "Ngâm thêm" để thêm quá trình ngâm trước khi giặt. Một số chương trình không thể chọn chức năng này.

Chức năng Xả thêm

Chọn chức năng "Xả thêm" để thêm một lần xả nữa, làm giảm cặn chất tẩy rửa.

Một số chương trình không thể chọn chức năng này.

Chức năng Vệ sinh lồng giặt

Chức năng "Vệ sinh lồng giặt" có thể làm sạch thùng bên trong sau thời gian dài sử dụng. Sau khi cài đặt thành công, "2H" sẽ hiển thị và thời gian còn lại sẽ hiển thị sau khi bắt đầu.

- Khi sử dụng chức năng này, lồng giặt phải trống.

Chức năng Giặt tay

Chọn chức năng "Giặt tay", chức năng này hoạt động bằng cách mô phỏng hoạt động rửa tay theo dòng nước để nâng cao hiệu suất giặt.

Một số chương trình không thể chọn chức năng này.

Không thể kết hợp chức năng này với các chức năng "Giặt nhẹ", "Giặt nhanh", "Vệ sinh lồng giặt" hoặc "Giặt nặng".

Chức năng Xả +

Chọn chức năng "Xả +", nó hoạt động bằng cách sử dụng nước mát đang chảy cho lần xả cuối cùng.

Để giảm thiểu dư lượng chất tẩy rửa.

Một số chương trình không thể thiết lập chức năng này.

Không thể kết hợp chức năng này với chức năng "Giặt nhanh".

1. Chuẩn bị

- ① Kết nối và đặt ống xả nước xuống.
- ② Kết nối ống nước vào vòi vòi nước.
 - Trước khi bật vòi nước, hãy đảm bảo rằng các vít của trục nối nhiều chiều đã được vặn chặt. Nếu các vít bị lỏng, có thể gây ra rò rỉ nước.
- ③ Cắm dây nguồn vào ổ cắm điện.
- ④ Cho đồ giặt vào.







2. Thêm chất tẩy rửa vào hộp ngăn phân phối chất tẩy rửa hoặc trực tiếp vào lồng giặt.

3. Nhấn nút "Bật / Tắt nguồn" để bật nguồn và chọn chương trình và / hoặc chức năng mong muốn.



4. Đóng nắp và nhấn nút "Bắt đầu / Tạm dừng".

- Cảm biến sẽ tự động phát hiện lượng áo quần.
- Chú ý: Đối với các chương trình "Hỗn hợp", "eCotton", "Giặt vết bẩn", "Giặt nhanh".
- Nếu cửa máy giặt không đóng, máy giặt sẽ không thể hoàn thành quá trình giặt bình thường và sẽ có cảnh báo.
 - Sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa có thể gây ra cặn trong đồ giặt, trong khi sử dụng quá ít chất tẩy rửa có thể khiến áo quần không được giặt sạch.

Gợi ý và lời khuyên

<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng giặt riêng đồ giặt có màu và đồ giặt màu trắng, có kích thước khác nhau. Vui lòng giặt theo hướng dẫn trên nhãn 	<ul style="list-style-type: none"> Vui lòng loại bỏ vết bẩn trên quần áo của bạn trước. Đảm bảo rằng các túi không có đồ vật bên trong. (Các vật dụng như đinh, tiền xu, v.v. có thể làm hỏng quần áo hoặc máy giặt, tạo thêm tiếng ồn hoặc gây ra sự cố.) 	<p>Hãy đặt những bộ quần áo to và nặng, để nổi trên mặt nước trước.</p> <p>Nếu đồ giặt nổi lên trên mặt nước, hãy tạm dừng chương trình giặt và nhấn đồ giặt vào nước trước.</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Buộc chặt dây, cúc áo bị lỏng. 	<ul style="list-style-type: none"> Khi giặt các loại vải mỏng manh, chẳng hạn như nội y, đồ có dây buộc, vải nylon và vải sợi mỏng, v.v., nên cho chúng vào túi giặt có khóa kéo. 	<ul style="list-style-type: none"> Quần áo dễ bị bai, vui lòng giặt bằng cách lộn mặt trái ra ngoài. 

Vệ sinh và Bảo dưỡng

<p>Lau tủ bằng khăn mềm</p> <ul style="list-style-type: none"> Vui lòng không làm đổ nước trực tiếp lên tủ. Làm như vậy có thể gây đoản mạch hoặc điện giật. Vui lòng không sử dụng bàn chải, bột đánh bóng, xăng, hoặc các vật liệu dễ bay hơi khác để vệ sinh máy giặt. Làm như vậy có thể làm hỏng lớp phủ bề mặt hoặc các bộ phận bằng nhựa. Lớp màng bảo vệ trên bề mặt tủ có thể được giữ lại hoặc loại bỏ mà không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng bình thường của sản phẩm. 	
<p>Làm sạch van đầu vào (đề nghị sáu tháng một lần)</p> <ul style="list-style-type: none"> Việc tích tụ chất bẩn sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của nước, vui lòng tháo ống nước vào, tháo bộ lọc ở van đầu vào, loại bỏ cặn bẩn trên bộ lọc và lắp lại. 	 <p>Van nước vào</p>

Hướng dẫn xử lý sự cố

Khi các sự cố sau xảy ra, máy sẽ phát hiện trạng thái bất thường và phát ra cảnh báo còi điện tử trong khoảng 10 giây, và cửa số kỹ thuật số sẽ hiển thị mã lỗi như trong bảng dưới đây.

Chú ý:

Sau khi kiểm tra từng vật dụng và loại bỏ lỗi, nhấn nút "Khởi động / Tạm dừng", màn hình hiển thị lỗi sẽ bị xóa và máy giặt sẽ tiếp tục chạy. Nếu vẫn bất thường, vui lòng rút dây nguồn và gọi cho Dịch vụ hậu mãi càng sớm càng tốt.

Loại lỗi	Mã lỗi	Các điểm cần kiểm tra
Không hoạt động		<ul style="list-style-type: none"> • Nguồn điện đã được kết nối chưa? • Nút "Bắt đầu / Tạm dừng" có được nhấn không? • Thời gian hoãn lại có được thiết lập không? • Cầu chì hoặc cầu dao của nguồn điện có còn nguyên vẹn không? • Có mất điện không?
Không nạp nước hoặc nước nạp rất ít	E1	<ul style="list-style-type: none"> • Vòi nước có được mở không? • Nguồn cấp nước có bị cắt hay không? • Ống nước vào và bộ lọc van cấp nước có bị tắc nghẽn không? • Ống nước vào của máy giặt có bị đóng băng không? • Áp lực nước quá thấp và thời gian lấy nước quá lâu?
Sự cố xả	E2	<ul style="list-style-type: none"> • Ống xả nước có được đặt xuống không? • Cửa xả có quá cao (trên 15cm) không? • Cửa xả nước có bị tắc nghẽn không?
Không quay	E3	<ul style="list-style-type: none"> • Đồ giặt có bị mất cân bằng không? • Máy giặt có được lắp đặt bằng phẳng không?
	E4	<ul style="list-style-type: none"> • Cửa có mở không?
Không xả	E5	<ul style="list-style-type: none"> • Kiểm tra xem chức năng khóa trẻ em đã được cài đặt chưa? • Cửa có mở không?
Khác	H	<ul style="list-style-type: none"> • Vui lòng đợi nếu nhiệt độ trong thùng cao hoặc tốc độ vắt quá cao.
	EA Eb EC	<ul style="list-style-type: none"> • Vui lòng nhấn nút "Bật / Tắt nguồn" để tắt nguồn, rút dây nguồn và gọi cho Dịch vụ hậu mãi khách hàng của chúng tôi càng sớm càng tốt.
	E901 E902 E920 etc.	
	Ed	

Các chỉ báo không phải lỗi

1. Trong quá trình giặt hoặc xả vẫn có nước chảy vào. Điều này là do tự động bổ sung nước khi mực nước giảm xuống.
2. Khi bắt đầu quay, lồng giặt máy giặt dừng và quay. Đây là một quá trình kéo sợi gián đoạn được thiết kế để đạt được hiệu suất tốt hơn.
3. Khi bắt đầu quay, lồng giặt của máy giặt sẽ dừng lại và thỉnh thoảng quay. Đây là một quá trình quay gián đoạn được thiết kế để đạt được hiệu suất tốt hơn.
4. Thỉnh thoảng nước napan và xả trong quá trình vắt, điều này là do quá trình chỉnh sửa độ nghiêng của quần áo được thực hiện tự động
5. Sau khi quay xong, có âm thanh như tiếng nước chảy. Đây là âm thanh của chất lỏng cân bằng chảy trong vòng cân bằng được thiết kế để giảm rung động quay.
6. Nếu mất điện khi máy giặt đang hoạt động, sau đó hoạt động không thể tự động tiếp tục sau khi có điện trở lại, vui lòng đặt lại chương trình.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp, trước và sau khi bạn mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để

- Đăng ký sản phẩm
- Sửa chữa và bảo hành
- Phản hồi của khách hàng
- Phụ tùng và phụ kiện

Đường dây nóng Chăm sóc Khách hàng: 1900 63 38 39

Các Trung tâm Chăm sóc Khách hàng:

- **Thành phố HCM** - Số 6, Đường Tân Thới Nhất 8, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM
- **Thành phố Hà Nội** -146 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- **Thành phố Đà Nẵng** - 36 Hà Huy Tập, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu (8:30 -12: 00 giờ và 13:30 -17: 30 giờ)

** Không làm việc vào Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ*

Thải bỏ

Khi thải bỏ sản phẩm này, chúng tôi đề nghị bạn tuân thủ đầy đủ các quy định về thải bỏ rác thải của địa phương. Không thải bỏ sản phẩm cùng với rác thải sinh hoạt thông thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chính quyền địa phương hoặc cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm.

Trước khi thải bỏ sản phẩm cũ, hãy cắt dây nguồn để tránh tai nạn.