



iFFALCON



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Nhắc nhở sử dụng!

Cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của iFFALCON Xin quý khách vui lòng kết nối mạng để kích hoạt hệ thống bảo hành điện tử trong vòng 7 ngày sau khi mua máy. Sau khi kích hoạt quý khách sẽ được hưởng miễn phí bảo hành 24 tháng. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng hoặc lời nhắc trên màn hình TV. Nếu có thắc mắc gì, xin liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng miễn phí **1800558860**, nhân viên hậu mãi iFFALCON sẽ hỗ trợ quý khách giải đáp thắc mắc.

Để tận hưởng tất cả các tính năng và dịch vụ thông minh trên iFFALCON Google TV của bạn, bạn cần có tài khoản Google miễn phí, tài khoản TCL miễn phí và kết nối internet băng thông rộng đáng tin cậy.

Các hình và minh họa trong Sách hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần báo trước.

## CHƯƠNG 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỀ PHÒNG .....	1
CẢNH BÁO .....	1
SẢN PHẨM.....	1
NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM .....	2
DÂY NGUỒN VÀ CÁP TÍN HIỆU.....	2
MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG .....	2
VỆ SINH MÁY .....	2
NGỖ CẮM.....	3
CHỨC NĂNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	4
CÁCH SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	5
CÀI ĐẶT PIN.....	5

## CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU

MỞ MÁY .....	6
TẮT MÁY .....	6
KẾT NỐI MẠNG.....	7
CÁC NÚT TRÊN MÁY .....	8
THIẾT LẬP BAN ĐẦU.....	8

## CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CƠ BẢN TV

TRUY CẬP KÊNH .....	9
XEM CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI .....	9
ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG .....	9
TRUY CẬP TRANG CHỦ GOOGLE TV .....	9
TRUY CẬP TCL CHANNEL .....	10
SỬ DỤNG DANH MỤC CÀI ĐẶT.....	10

## CHƯƠNG 4: NHIỀU CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG HƠN TRÊN TV BẠN

CÀI ĐẶT KÊNH .....	11
--------------------	----

# BẢNG PHỤ LỤC

<b>SỬ DỤNG PHỤ ĐỀ</b> .....	<b>11</b>
BẬT/ TẮT PHỤ ĐỀ .....	11
NGÔN NGỮ PHỤ ĐỀ CHO PHÉP CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ .....	11
CHỌN MỘT KIỂU PHỤ ĐỀ TRÊN CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ .....	12
<b>SỬ DỤNG VĂN BẢN</b> .....	<b>12</b>
NGÔN NGỮ TRANG GIẢI MÃ .....	12
NGÔN NGỮ VĂN BẢN SỐ .....	12
<b>SỬ DỤNG KHỞI ĐỘNG NHANH</b> .....	<b>12</b>
<b>MẠNG THỨC DÂY</b> .....	<b>12</b>
<b>ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ GIA DỤNG (CEC)</b> .....	<b>13</b>
CHO PHÉP HOẶC VÔ HIỆU HÓA CEC .....	13
SỬ DỤNG TỰ MỞ NGUỒN .....	13
SỬ DỤNG TỰ TẮT CHỜ .....	13
<b>SỬ DỤNG EPG (Hướng Dẫn Chương Trình Hệ Thống Điện)</b> .....	<b>13</b>
<b>CHỨC NĂNG Bluetooth</b> .....	<b>14</b>
<b>THAY ĐỔI THỜI GIAN</b> .....	<b>14</b>
<b>PVR (GHI LẠI CHƯƠNG TRÌNH TV)</b> .....	<b>15</b>
<b>MagiConnect</b> .....	<b>15</b>
<b>ĐẶT LẠI CỬA HÀNG</b> .....	<b>16</b>
<b>CÀI ĐẶT NETFLIX</b> .....	<b>16</b>
<b>MẬT KHẨU TRONG KIỂM SOÁT CỦA PHỤ HUYNH</b> .....	<b>16</b>
 <b>CHƯƠNG 5: THÔNG TIN KHÁC</b>	
<b>VẤN ĐỀ GẶP PHẢI &amp; GIẢI PHÁP</b> .....	<b>17-18</b>
<b>KHẮC PHỤC TRỞ NGẠI</b> .....	<b>18-19</b>
<b>TUYÊN BỐ PHÁP LÝ</b> .....	<b>20</b>
<b>LẮP RÁP CHÂN ĐẾ</b> .....	<b>21</b>
<b>TRƯỚC KHI GẮN LÊN TƯỜNG</b> .....	<b>22</b>
<b>HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ TV iFFALCON</b> .....	<b>23</b>
<b>HỎI ĐÁP VỀ HỆ THỐNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ iFFALCON</b> .....	<b>24-25</b>
<b>DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH iFFALCON</b> .....	<b>26-30</b>
<b>CÁCH BẢO QUẢN MÁY AN TOÀN</b> .....	<b>31</b>

## ĐỀ PHÒNG

Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng. Những hướng dẫn này sẽ có ích cho việc sử dụng sau này.

## CẢNH BÁO

TV có thể bị rơi, gây thương tích nghiêm trọng cho người hoặc tử vong. Có thể tránh được nhiều thương tích, đặc biệt là đối với trẻ em bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:

- LUÔN LUÔN sử dụng tủ hoặc giá đỡ hoặc các phương pháp lắp đặt do nhà sản xuất TV khuyến nghị.
- LUÔN LUÔN sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV một cách an toàn.
- LUÔN LUÔN đảm bảo TV không nhô ra khỏi mép của đồ nội thất hỗ trợ.
- LUÔN LUÔN giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ đạc để lấy TV hoặc điều khiển của TV.
- LUÔN LUÔN định tuyến dây và cáp kết nối với TV của bạn để chúng không thể bị vấp, kéo hoặc nắm.
- KHÔNG BAO GIỜ đặt TV ở vị trí không ổn định.
- KHÔNG BAO GIỜ đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc tủ sách) mà không cố định cả đồ nội thất và TV vào một giá đỡ thích hợp.
- KHÔNG BAO GIỜ đặt TV trên vải hoặc các vật liệu khác có thể nằm giữa TV và đồ nội thất hỗ trợ.
- KHÔNG BAO GIỜ đặt các vật dụng có thể dụ trẻ em leo trèo, chẳng hạn như đồ chơi và điều khiển từ xa, trên đầu TV hoặc đồ nội thất có đặt TV.

Nếu TV hiện tại đang được giữ lại và di dời, cần áp dụng các cân nhắc tương tự như trên.



Biểu tượng này cho biết bên trong có điện áp cao. Sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp xúc với bất kỳ bộ phận bên trong nào của sản phẩm này.



Biểu tượng này chỉ ra rằng cầu chì có thể ở trung tính và phải ngắt nguồn điện lưới để tiếp điện cho các dây dẫn pha.

Nếu một hệ thống cáp hoặc ăng ten bên ngoài được kết nối với sản phẩm, hãy đảm bảo rằng hệ

Nếu TV hiện tại của bạn đang được giữ lại và di dời, bạn cũng nên áp dụng những cân nhắc tương tự như trên.

## SẢN PHẨM

- Không để chướng ngại vật hoặc dùng đồ đập ở nơi thông gió trên vỏ sau của máy.
- Không để bất cứ vật gì rơi vào bên trong máy vì chúng có thể gây ra va chạm những phần truyền dẫn hoặc chạm mạch, kết quả sẽ gây cháy, chạm điện hoặc làm hỏng máy.
- Không cố mở vỏ máy. Không có bộ phận nào trong máy bạn có thể tự bảo dưỡng được. Việc bảo dưỡng phải do người có trách nhiệm đảm trách.
- Không chạm tay vào bề mặt màn hình vì có thể làm trầy hoặc làm hỏng màn hình.
- Không để màn hình bị va chạm với sức ép mạnh vì có thể làm hư màn hình.

## NGUỒN VÀ PHÍCH CẮM

- Rút phích cắm trong các điều kiện sau đây:
  - Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài.
  - Nếu dây nguồn hoặc ngõ ra/phích cắm nguồn bị hư.
  - Hướng dẫn để lắp đặt và điều chỉnh sản phẩm. Điều chỉnh không thích hợp, kết quả có thể làm hư máy. Nếu trường hợp như thế này xảy ra, hãy tháo phích cắm và đưa đến nơi phục vụ để được sửa chữa.
  - Nếu máy bị va chạm mạnh hoặc bị rơi gây hư vỏ máy.
- Nên sử dụng thiết bị ngắt điện ở nơi chuyển đổi các cực điện chính.  
(\* Sử dụng thiết bị ngắt điện ở tất cả các cực điện chính, các công tắc còn lại nên để mở.)

## DÂY NGUỒN VÀ CÁP TÍN HIỆU

- Không để bất cứ vật gì lên trên hoặc cuộn tròn dây nguồn và cáp tín hiệu.
- Không được giẫm đạp lên dây nguồn và cáp tín hiệu.
- Không để dây nguồn và ngõ ra nguồn bị quá tải.
- Không để dây nguồn và cáp tín hiệu nơi ẩm ướt.

## MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG

- Không đặt máy ở chỗ dễ đổ như xe hai bánh, vị trí đứng hoặc bàn.
- Hãy đặt máy ở nơi thoáng mát có chỗ thông gió tốt.
- Không đặt máy ở nơi ẩm ướt hoặc lạnh.
- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào máy, hoặc tương tự như nguồn lửa không được che phủ ví dụ như ngọn nến đang thấp sáng, đặt trên máy.
- Không nên để nước nhỏ hoặc phun vào các bộ phận của máy và không được để bất cứ vật gì chứa chất lỏng như bình hoa lên trên máy.
- Không sử dụng máy gần nơi có bụi bẩn.
- Nhiệt độ hoạt động: 5°C đến 35°C (41°F đến 95°F)  
Độ ẩm hoạt động: 20% đến 80%, không ngưng tụ  
Nhiệt độ lưu trữ: -15°C đến 45°C (5°F đến 113°F)  
Độ ẩm lưu trữ: 10% đến 90%, không ngưng tụ

## VỆ SINH MÁY


- Lau sạch bụi dính trên màn hình và vỏ máy nhẹ nhàng bằng miếng vải mềm hoặc bằng dung dịch làm sạch.
- Không dùng lực mạnh khi lau màn hình.
- Không sử dụng nước hoặc chất hóa học khác để lau màn hình vì sẽ làm hư bề mặt màn hình TV.

Tất cả các hướng dẫn an toàn khác về TV của chúng tôi cũng có thể áp dụng tại đây.

*(Chú ý: Một số mẫu TV nhất định không được thiết kế để gắn vào tường.)*

## NGÕ CẮM

**Chú ý:** Vị trí và tên của các ngõ cắm trên TV có thể thay đổi theo từng loại TV, không phải tất cả các ngõ cắm đều có tác dụng với tất cả các loại máy.



### Ngõ cắm USB 2.0 (ngõ vào)


Ngõ cắm này được sử dụng để kết nối một thiết bị USB 2.0

**Chú ý:** Số ngõ cắm USB trên TV có thể thay đổi theo từng loại máy



### LAN

Ngõ cắm này được sử dụng để kết nối với modem bên ngoài hoặc thiết bị truy cập mạng.

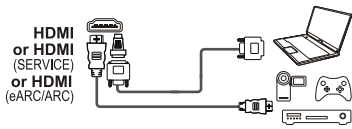


### Ngõ cắm (ngõ vào) HDMI (SERVICE) hoặc HDMI (eARC/ARC)

Ngõ cắm HDMI (High-Definition Multimedia Interface) có thể được sử dụng để kết nối đầu phát Blu-ray, PC có cài đặt card màn hình tương thích, một số đầu DVD hoặc bộ giải mã vệ tinh kỹ thuật số tương thích độ nét cao. Ổ cắm này cung cấp kết nối kỹ thuật số không nén mang cả dữ liệu video và âm thanh bằng cáp cắm mini tích hợp.



### Ngõ cắm (ngõ vào) ANTENNA/ CABLE IN

Ngõ vào này được kết nối với anten ngoài trời hoặc cáp mạng



### Ngõ cắm tích hợp AV IN

Ngõ cắm tích hợp AV IN sử dụng để kết nối kèm với dây cáp chuyển đổi có các đầu cắm VIDEO và AUDIO L&R IN. Ngõ cắm AV IN có thể được sử dụng để kết nối với các thiết bị như máy ghi hình, máy quay video, bộ giải mã vệ tinh. Đầu thu DVD hoặc thiết bị trò chơi điện tử.



### Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số (cáp quang)

Ngõ cắm này được sử dụng để kết nối với một máy thu âm thanh kỹ thuật số tương thích.



### Ngõ cắm tai nghe (ngõ ra)


Ngõ cắm này có thể được sử dụng để kết nối tai nghe hoặc tai nghe âm thanh nổi.

**Chú ý:** Khi ngõ cắm Tai nghe được kết nối, loa sẽ bị tắt tiếng.  
**Cảnh báo:** âm lượng quá lớn từ tai nghe và tai nghe có thể gây mất thính lực.

## CHỨC NĂNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hầu hết các chức năng của TV bạn đều có sẵn các danh mục xuất hiện trên màn hình. Bộ điều khiển từ xa cung cấp cho thiết bị của bạn được sử dụng thông qua các danh mục và định hình cho tất cả các thiết lập tổng quát.

**Chú ý:** 1. Các số liệu và hình minh họa trong hướng dẫn sử dụng này được cung cấp để làm tài liệu tham khảo và nó có thể xuất hiện khác với thực tế. 2. Loại điều khiển từ xa này có thể thay đổi mà không báo trước, hãy tham khảo điều khiển từ xa kèm theo với TV của bạn. 3. Một vài chức năng sẽ không có hiệu lực cho một số model.

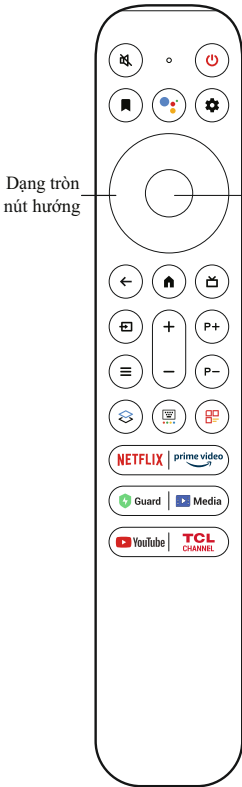


- Để tắt và mở âm thanh.
- Chế độ chờ / thoát chế độ chờ.
- Thêm một thực thể vào Danh sách theo dõi. (Chỉ khả dụng ở chế độ Google TV).
- Nhấn nút Trợ lý trên điều khiển từ xa của bạn để nói chuyện với Trợ lý Google. (Chỉ khả dụng ở chế độ Google TV và khi kết nối mạng hoạt động bình thường.)
- Để hiển thị menu bằng điều khiển.
- nút hướng** Các nút hướng điều hướng (**Lên / Xuống / Trái / Phải**)
- OK** Để xác nhận hoặc chọn một mục.
- Để trở về danh mục trước đó hoặc bỏ qua một ứng dụng.
- Để truy cập trang chủ Google TV.
- Để truy cập hướng dẫn chương trình điện tử. (Chỉ có sẵn cho các kênh kỹ thuật số.)
- Để chọn nguồn đầu vào.
- Để điều khiển âm lượng.
- P+/P-** Để điều khiển kênh.
- Để hiển thị bằng Cài đặt nhanh. Hoặc để thực hiện chức năng tương ứng như được chỉ ra trên màn hình.
- Để hiển thị bằng điều khiển nhanh.
- Để bật bàn phím điều khiển từ xa ảo khi có hiệu lực.
- Để mở trang chủ TCL trên màn hình
- NETFLIX** Để truy cập Netflix.
- prime video** Để truy cập Prime Video.
- Để truy cập Safety Guard.
- Để truy cập MEDIA. (Không có hiệu lực cho một số loại máy)
- Để truy cập YouTube.
- TCL CHANNEL** Để truy cập TCL-Channel.

Google và Android TV là các nhãn hiệu của Google LLC.

### Chú ý:


- Một số chức năng nhất định chỉ có thể được truy cập từ bàn phím điều khiển từ xa ảo, vui lòng nhấn nút trên điều khiển từ xa để hiển thị và hoạt động tương ứng.
- Các nút ứng dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Nút Ứng dụng được sử dụng để truy cập Ứng dụng tương ứng.
- Trợ lý Google không khả dụng ở một số ngôn ngữ và quốc gia.

## - Cách sử dụng Điều khiển từ xa

- a. Trước khi sử dụng nút Trợ lý Google, trước tiên bạn phải hoàn tất việc ghép nối điều khiển từ xa với TV.
- b. Chức năng Trợ lý Google này chỉ khả dụng cho tìm kiếm nội dung từ một số ứng dụng nhất định.
- c. Đặt ngôn ngữ trong  (**Cài đặt**) > **Hệ thống** > **Ngôn ngữ** thành ngôn ngữ địa phương hoặc ngôn ngữ chính thức của bạn để nâng cao tính năng tìm kiếm bằng giọng nói thành công.

## - Cài đặt pin

1. Nhấn để mở vỏ sau như hình minh họa.
2. Đặt hai cỡ pin AAA theo cực được đánh dấu trên vỏ pin.
3. Lắp vỏ sau như hình minh họa.

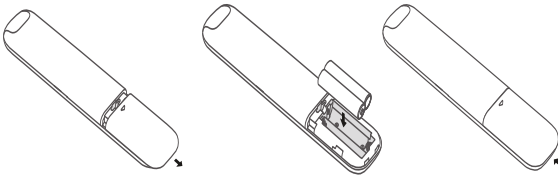


**THẬN TRỌNG:** Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay pin không đúng loại.



## MỞ MÁY


Hướng dẫn trong trang này là cách mở máy và bộ điều khiển từ xa trước khi đến các trang sau mô tả quy trình thiết lập kênh.

- Đặt 2 pin cỡ AAA vào trong bộ điều khiển từ xa.  
 Đề phòng khi sử dụng pin:
  - Chỉ sử dụng pin cùng loại.
  - Bạn phải chắc rằng pin phải được lắp đúng cực.
  - Không được sử dụng pin cũ và mới với nhau.
  - Không được sử dụng pin sạc lại.
  - Không được để pin nóng quá mức, ném pin vào lửa, pin nạp lại hoặc cố mở pin ra vì làm vậy sẽ làm pin bị rò rỉ hoặc gây nổ.
  - Nếu bạn không sử dụng pin trong một thời gian dài hãy lấy pin ra khỏi bộ điều khiển.
  - Cần lưu ý đến các khía cạnh môi trường trong việc thải bỏ pin.

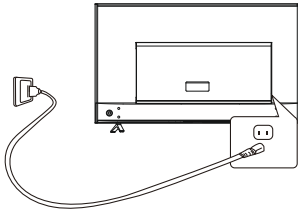


- Đầu tiên nối dây nguồn vào TV, sau đó đến ổ cắm điện chính. (**Chú ý:** Nếu dây nguồn đã kết nối với TV, thì chỉ cắm dây nguồn TV vào ổ điện chính.)

TV của bạn chỉ được nối với nguồn AC, không phải là nguồn DC. Nếu phích cắm nguồn trên TV bị rơi ra, sẽ có nguy cơ gây giật điện trong mọi trường hợp khi cắm vào ổ điện chính.  
**Chú ý:** Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vị trí ngõ cắm nguồn ở mặt sau của TV có thể khác tùy vào từng loại máy.

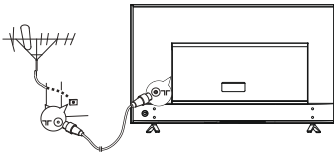


- Kết nối thiết bị không dây bên ngoài với ổ cắm **CABLE/ANT** hoặc **ANTENNA / CABLE IN** ở phía sau TV.  
 Ổ cắm Ăng ten trời (75 OHM - VHF / UHF / cable) có thể được sử dụng để kết nối với thiết bị ngoài trời hoặc thiết bị khác được trang bị.

**Chú ý:** Nếu bạn muốn nhận tín hiệu từ cáp hoặc hộp cáp, vui lòng kết nối cáp đồng trục với ổ cắm **CABLE/ANT** hoặc **ANTENNA / CABLE IN** ở phía sau TV.

- Khi nguồn TV mở, TV sẽ được mở trực tiếp hoặc ở chế độ chờ.  
 Nếu đèn Power sáng lên, TV đang ở chế độ chờ. Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa hoặc trên TV để mở máy.

## TẮT MÁY:

- Để TV ở chế độ chờ, nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa hoặc trên tivi. Nguồn điện TV vẫn còn, nhưng với năng lượng tiêu thụ thấp.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện để tắt hẳn nguồn điện TV.

**Chú ý:** Để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, một số kiểu máy được thiết kế với công tắc rơ le, nếu bạn nghe thấy âm thanh của rơ le khi bật hoặc tắt TV là hiện tượng bình thường.

## KẾT NỐI MẠNG





**TV của bạn phải được kết nối internet thì các chức năng này mới có thể hoạt động. Dữ liệu sử dụng có thể trả phí. Xin hãy liên hệ nhà cung cấp mạng ISP để biết thêm thông tin.**

Để kết nối Internet từ TV, bạn phải đăng kí dịch vụ Internet băng thông rộng, tốc độ cao với nhà cung cấp mạng Internet.

TV của bạn luôn sẵn sàng để kết nối Internet và có thể được kết nối với mạng nhà bạn theo 2 cách:

- Có dây, sử dụng lỗ cắm RJ45 (LAN) ở bảng điều khiển phía sau.
- Sử dụng mạng không dây nội bộ và mạng không dây gia đình của bạn.

**Chú ý:** Hướng dẫn dưới đây là cách thông thường để kết nối với TV của bạn với mạng có dây hoặc mạng không dây. Cách liên kết có thể khác nhau tùy vào cấu hình mạng hiện tại của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc về mạng nhà bạn. Xin hãy liên hệ nhà cung cấp mạng (ISP) của bạn.

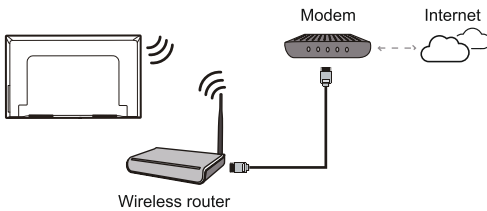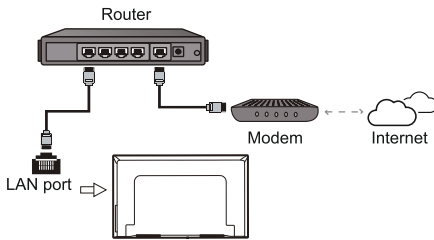

### Kết nối với mạng có dây

Để kết nối với mạng có dây:

1. Đảm bảo rằng bạn có:
  - Một dây cáp ethernet đủ dài để cắm với TV của bạn.
  - Một router hoặc modem có cổng Ethernet.
  - Kết nối Internet tốc độ cao.
  - Một cổng Ethernet (LAN) port đằng sau TV.
2. Kết nối dây cáp ethernet với router và gắn vào cổng Ethernet port sau TV.
3. Sử dụng danh mục **Mạng và Internet** để cấu hình TV.

### Kết nối mạng không dây

Để kết nối với mạng không dây:


1. Bảo đảm rằng bạn có:
  - Một router phát tín hiệu không dây tốc độ cao.
  - Kết nối Internet tốc độ cao.
2. Sử dụng danh mục **Mạng và Internet** để cấu hình TV.


**Chú ý:** Hãy làm theo các bước dưới đây để vào danh mục **Mạng và Internet**.


1. Nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn **⚙ (Cài đặt)** và nhấn **OK** để vào menu cài đặt.
3. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn **Mạng và Internet**, sau đó nhấn **OK** để vào menu con và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập mạng của bạn.


## CÁC NÚT TRÊN MÁY

### – Nút nguồn

Nếu pin trong điều khiển từ xa của bạn sắp hết, bạn có thể sử dụng các nút trên TV của bạn. Đối với các loại máy chỉ có một nút  trên TV, nó có thể hoạt động giống như nút Bật/ Tắt hoặc ở chế độ bộ điều khiển đa chức năng.

Bạn có thể bật TV bằng cách nhấn nút  ở dưới cùng của TV.

Khi TV đang mở, nhấn nút  để hiển thị menu đa năng Thông tin thêm về cách sử dụng menu đa năng, vui lòng tham khảo hình bên dưới.



- Nhấn để di chuyển vòng tô sáng sang lựa chọn chức năng tiếp theo.
- Nhấn và giữ nút trong hơn 2 giây để xác nhận lựa chọn của bạn.



### Chú ý:

- *Bạn có thể làm theo hướng dẫn trên màn hình để vận hành. Hình và minh họa chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào kiểu máy.*

## THIẾT LẬP BAN ĐẦU

Đầu tiên bạn bật TV lên, màn hình **Welcome** xuất hiện, để hướng dẫn bạn trong quá trình cài đặt ban đầu. Thực hiện quá trình thiết lập ban đầu như chọn ngôn ngữ, kết nối mạng, dò các kênh và nhiều hơn nữa theo các hướng dẫn trên màn hình để kết thúc quá trình. Trong mỗi bước, hoặc lựa chọn hoặc bỏ qua từng bước. Nếu bạn bỏ qua một bước, bạn có thể thực hiện các thiết lập sau đó từ danh mục cài đặt.

### Chú ý:



- *Nên chọn **Thiết lập Google TV** và hoàn tất quá trình thiết lập để tận hưởng nhiều tính năng hơn trong quá trình thiết lập ban đầu. Nếu bạn đã hoàn tất thiết lập TV cơ bản, bạn có thể truy cập lại Google TV bằng cách nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn  (**Cài đặt**) > **Thiết lập Google TV** và nhấn **OK** để xác nhận.*
- *Khi bạn ghép nối điều khiển từ xa, hãy giữ điều khiển từ xa và TV trong vòng 1 mét và làm theo hướng dẫn trên màn hình để ghép nối. Sau khi ghép nối xong điều khiển từ xa, bạn có thể sử dụng nút Trợ lý Google. Nếu bỏ qua ghép nối từ xa, bạn sẽ được nhắc ghép nối lại từ xa với TV khi bạn sử dụng nút Trợ lý Google lần đầu tiên.*

## TRUY CẬP CÁC KÊNH


**Sử dụng các nút Lên / Xuống:** nhấn nút **Lên / Xuống** của điều khiển từ xa để chọn các kênh.



**Sử dụng nút OK:** nhấn nút **OK** để hiển thị danh sách kênh và nhấn **Lên / Xuống / Trái / Phải** và **OK** để chọn kênh.

**Sử dụng các nút P+ / P- :** nhấn các nút **P+ / P-** của điều khiển từ xa để chọn các kênh.

**Sử dụng nút  :** nhấn  để hiển thị bàn phím điều khiển từ xa ảo, sau đó bạn có thể sử dụng các nút số hoặc nút Danh sách để thao tác tương ứng.


## XEM CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI

Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách nguồn. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn TV hoặc các nguồn đầu vào khác và nhấn **OK** để xác nhận.

Bạn cũng có thể nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển, chọn tùy chọn  (Đầu vào) và nhấn **OK** để nhập. Sau đó nhấn **Lên / Xuống** và **OK** để chọn nguồn đầu vào.

## ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG

Nhấn nút **+/-** trên điều khiển từ xa để tăng hoặc giảm âm lượng.


Tắt âm thanh: nhấn nút  để tắt âm thanh tạm thời. Nhấn lại nút này hoặc nút **+** để khôi phục âm thanh.

## TRUY CẬP TRANG CHỦ GOOGLE TV


Cho phép bạn tận hưởng trò giải trí mà bạn yêu thích với sự trợ giúp nhờ từ Google. Google TV tập hợp các bộ phim, chương trình và hơn thế nữa từ các ứng dụng và đăng ký của bạn, đồng thời sắp xếp chúng chỉ dành cho bạn.


### CẢNH BÁO:

- Định cấu hình cài đặt mạng trước khi sử dụng các ứng dụng Google TV.
- Phản hồi chậm và / hoặc gián đoạn có thể xảy ra, tùy thuộc vào điều kiện mạng của bạn.
- Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng ứng dụng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp nội dung.
- Tùy theo trường hợp của nhà cung cấp nội dung, các bản cập nhật của ứng dụng hoặc bản thân ứng dụng có thể đã ngừng sản xuất.
- Tùy thuộc vào quy định của quốc gia bạn, một số ứng dụng có thể có dịch vụ hạn chế hoặc không được hỗ trợ.
- Các thay đổi về nội dung ứng dụng có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước bởi nhà cung cấp dịch vụ.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị trang chủ Google TV.

2. Nhấn **Lên / Xuống / Trái / Phải** và **OK** để nhập các ứng dụng, chức năng hoặc cài đặt.

3. Nhấn  để quay lại trang chủ.

4. Để thoát khỏi trang chủ, nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách nguồn và sử dụng **Lên / Xuống** và **OK** để chọn nguồn đầu vào của bạn cần.

**Chú ý:** Vì kết nối với Internet cần thời gian, bạn nên đợi vài phút để sử dụng tính năng Google TV sau khi kích hoạt TV từ chế độ chờ.

## TRUY CẬP TCL CHANNEL

Cho phép bạn thưởng thức nhiều nội dung VOD (Video theo yêu cầu) hơn hoặc các ứng dụng đặc sắc.

1. Nhấn **TCL CHANNEL** trên điều khiển từ xa để vào **TCL Channel** hoặc truy cập thông qua biểu tượng TCL Channel trên trang chủ.
2. Nhấn **←** để thoát.

## SỬ DỤNG DANH MỤC CÀI ĐẶT

Cho phép bạn không chỉ điều chỉnh các cài đặt, chẳng hạn như Hình ảnh, Mạng & Internet, Tài khoản & Đăng nhập và Ứng dụng, v.v. mà còn đặt các tùy chọn.

1. Nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa để hiển thị menu bảng điều khiển.
2. Chọn **⚙️ (Cài đặt)** và nhấn **OK** để vào menu cài đặt
3. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn mục mong muốn và nhấn **OK** để vào menu con tương ứng.
4. Trong menu con, nhấn **Lên / Xuống** để chọn các tùy chọn menu, sau đó nhấn **OK** để vào danh sách tùy chọn hoặc menu phụ tương ứng, hoặc nhấn **OK** để bật hoặc tắt, hoặc nhấn **Trái / Phải** để điều chỉnh cài đặt.
5. Nhấn **←** để quay lại giao diện trước đó và thoát.

**Chú ý:** *Bật Chuyển động rõ ràng LED sẽ làm cho hình ảnh chuyển động nhanh trở nên rõ ràng hơn bằng cách điều khiển đèn nền LED, nhưng hình ảnh sẽ tối hơn và nhấp nháy hơn so với tắt Chuyển động rõ ràng LED.*

*(\* không có sẵn cho một số kiểu máy)*

# CHƯƠNG 4 NHIỀU CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG HƠN TRÊN TV BẠN

## CÀI ĐẶT KÊNH

Phần này mô tả cách tìm kiếm và lưu trữ kênh tự động. Điều này có thể được thực hiện trong một trong các trường hợp dưới đây:

- bạn được nhắc rằng không có kênh nào ở chế độ TV;
  - bạn muốn cập nhật các kênh của mình.
1. Ở chế độ TV, nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > Dò kênh** và nhấn **OK / Phải** để vào.
  2. TV cài đặt và sắp xếp các kênh theo quốc gia hoặc khu vực của bạn. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn **Quốc gia / Khu vực** và nhấn **OK** để nhập. Nhập mật khẩu mặc định 1234 hoặc mật khẩu của riêng bạn trong trường hợp bạn đã thay đổi mật khẩu trong **⚙ (Cài đặt) > Hệ thống > khóa TV**. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn và nhấn **OK** để xác nhận.
  3. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn **Dò tự động** và nhấn **OK** để vào.
  4. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn **Chế độ Tuner** và nhấn **Trái / Phải** để chọn **Cáp** hoặc **Ăng-ten**.
  5. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn các tùy chọn khác và sử dụng **Trái / Phải** để cấu hình.
  6. Sau khi cấu hình xong, nhấn **Xuống** để chọn **Dò kênh** và nhấn **OK** để bắt đầu dò kênh.
  7. Quá trình dò kênh có thể mất vài phút. Sau khi dò kênh tự động xong, các kênh được sắp xếp theo thứ tự đặt trước. Nếu bạn muốn ẩn, chỉnh sửa hoặc xóa kênh, hãy bấm **⚙** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > Trình tổ chức kênh** và nhấn **OK / Phải** để vào.

*Chú ý: Nếu tìm kiếm kênh chỉ truy xuất được các kênh analog thì có thể do phát sóng kém và do đó không được nhà sản xuất bảo hành. nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm về việc thiếu hoặc kém phát sóng ở một số khu vực.*

## SỬ DỤNG PHỤ ĐỀ

Bạn có thể bật phụ đề cho mỗi kênh TV. Phụ đề được phát sóng qua teletext hoặc phát sóng kỹ thuật số DVB-T/DVB-T2/DVB-C. Với chương trình phát sóng kỹ thuật số, có bổ sung tùy chọn để bạn chọn ngôn ngữ phụ đề ưa thích.

*Chú ý: Một số tùy chọn chỉ có hiệu lực khi Phụ đề được cài đặt để Mở.*

### Bật/ Tắt phụ đề

1. Nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > Phụ đề** và nhấn **OK / Phải** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Phụ đề**, và nhấn **OK** để chuyển đổi giữa bật hoặc tắt.
3. Nhấn **←** để trở về menu trước đó.

### Ngôn ngữ phụ đề cho phép trên các kênh truyền hình kỹ thuật số

1. Nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > Phụ đề > Ngôn ngữ phụ đề kỹ thuật số 1** và nhấn **OK / Phải** để truy cập.
2. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn ngôn ngữ phụ đề làm ngôn ngữ ưa thích của bạn và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn **Ngôn ngữ phụ đề kỹ thuật số thứ 2** và nhấn **OK / Phải** để nhập.
4. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn ngôn ngữ phụ đề phụ và nhấn **OK** để xác nhận.
5. Nhấn **←** để trở về menu trước đó.

# NHIỀU CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG HƠN TRÊN TV BẠN

## Chọn một loại phụ đề cho các kênh truyền hình kỹ thuật số

1. Nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙️ (Cài đặt)**> **Kênh và nguồn đầu vào**> **Kênh**> **Phụ đề**> **Loại phụ đề** và nhấn **OK / Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên / Xuống** để chọn loại phụ đề và nhấn **OK** để xác nhận. Bạn có thể chọn **Khiếm thính** để hiển thị phụ đề khiếm thính với lựa chọn của bạn ngôn ngữ.
3. Nhấn **←** để trở về menu trước đó.

## SỬ DỤNG VĂN BẢN

### Ngôn ngữ trang giải mã

1. Nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙️ (Cài đặt)**> **Kênh và nguồn đầu vào**> **Kênh**> **Văn bản**> **Ngôn ngữ trang giải mã** và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn một loại ngôn ngữ Văn bản phù hợp hiển thị và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **←** để quay lại menu trước

### Ngôn ngữ văn bản số

Trên các kênh truyền hình kỹ thuật số tùy theo nhà cung cấp, bạn có thể thưởng thức dịch vụ với nhiều trang văn bản ban đầu bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chức năng này cho phép bạn lựa chọn một ngôn ngữ có sẵn như ngôn ngữ chính liên quan đến các trang văn bản ban đầu khác nhau.

1. Nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙️ (Cài đặt)**> **Kênh và nguồn đầu vào**> **Kênh**> **Văn bản**> **Ngôn ngữ văn bản số** và nhấn **OK/Phải** để vào.
2. Nhấn **Lên/Xuống** để chọn một loại văn bản ngôn ngữ phù hợp hiển thị và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhấn **←** để đóng danh mục.

## SỬ DỤNG KHỞI ĐỘNG NHANH

Nó cho phép bạn mở TV nhanh hơn từ chế độ chờ hơn là tắt chức năng này, nhưng nó cũng sẽ tăng mức độ tiêu thụ điện ở chế độ chờ.

1. Nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙️ (Cài đặt)**> **Hệ thống**> **Điện và năng lượng**> **Khởi động nhanh** và nhấn **OK / Phải** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Khởi động nhanh**, và nhấn **OK** để chuyển đổi giữa bật và tắt.
3. Nhấn **←** để trở về menu trước đó.

## MẠNG THỨC DẬY

**Chú ý:** Chức năng này chỉ khả dụng ở chế độ Google TV.

Chức năng này cho phép bạn bật TV từ chế độ chờ qua mạng. Để sử dụng chức năng này, hãy đảm bảo:

1. TV của bạn được kết nối với mạng gia đình không dây hiệu quả;
2. Bộ điều khiển mong muốn, chẳng hạn như điện thoại thông minh, được kết nối với cùng một mạng với TV của bạn;
3. Một ứng dụng hỗ trợ chức năng đánh thức mạng, chẳng hạn như YouTube, đã được cài đặt vào bộ điều khiển;
4. **Mạng ở chế độ chờ** được đặt thành bật trong menu **Mạng và Internet** Ở chế độ Google TV, nhấn **⚙️** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙️ (Cài đặt)**> **Mạng và Internet**> **Mạng ở chế độ chờ** rồi nhấn **OK** để bật.

Khi TV ở Mạng ở chế độ chờ, bạn có thể sử dụng Ứng dụng để đánh thức TV từ xa.

### **Chú ý:**

- Chức năng này bị tắt nếu bạn nhấn và giữ nút trên điều khiển từ xa và xác nhận để tắt TV.
- Trước khi sử dụng tính năng đánh thức mạng, hãy đảm bảo Khởi động nhanh được bật.

# NHIỀU CHỨC NĂNG ỨNG DỤNG HƠN TRÊN TV BẠN

## ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ GIA DỤNG (CEC)

Sử dụng chức năng CEC để tìm kiếm các thiết bị kết nối với TV của bạn bằng ngõ cắm HDMI và cho phép hoạt động hoặc đưa về chế độ chờ giữa các thiết bị CEC chỉ bằng một trạm.

### Cho phép hoặc vô hiệu hóa CEC

1. Nhấn **⊗** trên điều khiển từ xa, chọn **⊗ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Đầu vào > Điều khiển Điện tử Gia dụng (CEC)** và nhấn **OK** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Điều khiển HDMI** và nhấn **OK** để chuyển đổi giữa bật hoặc tắt.
3. Nhấn **←** để trở về menu trước đó.

### Sử dụng Tự mở nguồn:

Cho phép TV tự động mở nguồn khi bạn mở nguồn thiết bị CEC (ví dụ: DVD) bằng điều khiển từ xa của thiết bị. Chọn **OK** để cho phép chức năng này hoạt động.

### Sử dụng tự tắt chờ:

Cho phép tắt cả các thiết bị CEC tự động chuyển sang trạng thái chờ khi bạn tắt TV bằng điều khiển từ xa. Chọn **OK** để cho phép chức năng này hoạt động.

*Chú ý: Chức năng CEC tùy thuộc vào các thiết bị được kết nối và một vài thiết bị có thể sẽ không tương thích khi được kết nối với TV chỉ dẫn sử dụng hoặc nhà sản xuất của các thiết bị có vấn đề. Vì vậy cần được tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.*

## SỬ DỤNG EPG (Hướng Dẫn Chương Trình Hệ Thống Điện)

EPG là một hướng dẫn trên màn hình hiển thị các chương trình truyền hình kỹ thuật số theo lịch trình. Bạn có thể điều hướng, chọn và xem các chương trình.

1. Nhấn **⊗** trên điều khiển từ xa, chọn **⊗ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > EPG** và nhấn **OK** để nhập hoặc nhấn **↔** trực tiếp trên điều khiển từ xa, menu **Hướng dẫn chương trình** sẽ xuất hiện, cho phép bạn để nhận thông tin về chương trình hiện tại hoặc chương trình tiếp theo đang phát trên mỗi kênh. Điều hướng qua các chương trình khác nhau bằng các nút **Lên / Xuống / Trái / Phải** trên điều khiển từ xa.
2. Sử dụng các nút liên quan được hiển thị ở cuối màn hình để xem EPG.
  - **Lọc chương trình:** Hướng dẫn lọc chương trình truyền hình kỹ thuật số.
    - Bấm **≡** để hiển thị danh sách loại của chương trình.
    - Điều hướng qua các loại khác nhau bằng các nút **Lên/Xuống** trên điều khiển từ xa.
    - Chọn một hoặc nhiều kiểu mà bạn muốn đánh dấu từ danh sách kiểu, nhấn **OK** để chọn hoặc bỏ chọn. Một dấu kiểm sẽ xuất hiện ở bên phải của loại khi được chọn.
  - **Lịch trình biểu:** Nhấn **Lên/Xuống** để chọn một chương trình, sau đó nhấn nút **ĐO** để cài đặt lịch trình, nhấn **OK** để vào và sử dụng nút **Lên/Xuống** để chọn **Nhắc lại chương trình** hoặc **Ghi chương trình**.
  - **Chọn ngày:** Nhấn nút **Màu xanh lá** để chọn ngày.
  - **Danh sách lịch trình:** Nhấn nút **Màu vàng** để xem lại danh sách lịch trình của bạn.
3. Nhấn **←** để thoát EPG.



*Chú ý: Để truy cập các nút màu, trước tiên, bạn cần nhấn nút **⊞** trên điều khiển từ xa để hiển thị bàn phím điều khiển từ xa ảo.*



## Chức năng Bluetooth

(\* Không có hiệu lực cho một số loại máy)

Bluetooth® là một tiêu chuẩn công nghệ không dây để trao đổi dữ liệu trong khoảng cách ngắn giữa các thiết bị Bluetooth. Bạn có thể kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth, chuột hoặc bàn phím qua TV.

1. Nhấn  trên điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều khiển, chọn  (**Cài đặt**) > **Điều khiển từ xa và phụ kiện** và nhấn **OK** / **Phải** để vào.

2. Chọn **Thêm phụ kiện** và nhấn **OK** để nhập. TV sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth gần đó.




3. Lựa chọn một thiết bị có sẵn, nhấn **OK** và kết nối nó để làm theo các hướng dẫn trên màn hình.



**Chú ý:** Công nghệ Bluetooth (nếu có trong TV của bạn) sử dụng tần số 2,4GHz, do đó ở gần các điểm truy cập Wi-Fi, bộ định tuyến hoặc lò vi sóng có thể cản trở việc truyền âm thanh qua Bluetooth. Nếu gặp phải sự cố gián đoạn trong việc tiếp nhận âm thanh, bạn nên khởi động lại thiết bị Bluetooth của mình để tìm tần số có ít nhiễu hơn và nếu tiếp tục gặp sự cố, bạn nên di chuyển đến gần TV hơn hoặc tăng khoảng cách giữa TV và nguồn gây nhiễu.

Biểu trưng và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó của TTE Corporation đều phải được cấp phép. iFFALCON là công ty con của TTE Corporation. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.

## THAY ĐỔI THỜI GIAN

Lựa chọn này cho phép bạn tạm dừng, tua đi tua lại chương trình TV để không khiến bạn bỏ lỡ bất kỳ phân đoạn nào trong chương trình yêu thích của bạn. Trước khi bạn sử dụng chức năng này, đầu tiên hãy kết nối USB để lưu trữ. Trong lần sử dụng đầu tiên, bạn nên hoàn thành việc cài đặt ổ đĩa cho thiết bị USB.

Nhấn  trên điều khiển từ xa, chọn  (**Cài đặt**) > **Kênh và nguồn đầu vào** > **Kênh** > **Thay đổi thời gian**, và nhấn **OK** để bật. Sau đó thoát sang chế độ TV, nhấn  để hiển thị bảng Cài đặt nhanh, sử dụng **Trái** / **Phải** để chọn Kênh và nhấn **OK** để vào.

1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập đĩa nếu bạn sử dụng Thay đổi thời gian lần đầu tiên.
2. Sau khi cài đặt xong đĩa, Thay đổi thời gian sẽ bắt đầu và menu Thay đổi thời gian hiển thị trên màn hình.
3. Khi menu Thay đổi thời gian biến mất và chỉ còn lại thời gian của Thay đổi thời gian trên màn hình, bạn có thể nhấn **OK** để hiển thị menu Thay đổi thời gian và hoạt động theo lời nhắc trên màn hình.
4. Nhấn  hoặc  để dừng Thay đổi thời gian và thoát.

### Chú ý:

- Chức năng này chỉ khả dụng cho các kênh kỹ thuật số.
- Trước khi cắm ổ USB vào TV, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu dữ liệu trên ổ để tránh trường hợp hỏng hóc và mất dữ liệu không lường trước được.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ổ USB có ít nhất 1GB dung lượng trống và tốc độ đĩa nhanh hơn 5,0MB / giây.
- Dung lượng trống của ổ USB cho time shift càng lớn thì thời lượng ghi càng lớn.

## PVR (Ghi lại chương trình TV)

Cho phép ghi lại các chương trình TV yêu thích của bạn. Trước khi bạn sử dụng chức năng này, đầu tiên hãy kết nối USB để lưu trữ.

**Chú ý:** *Tính năng này chỉ có sẵn trong các sản phẩm được chọn và do các giới hạn cụ thể của mạng TV và yêu cầu kỹ thuật của quốc gia, có thể không khả dụng trong sản phẩm hoặc nơi lắp đặt. Tính năng cũng có thể bị chặn bởi mạng TV do bảo vệ bản quyền (nội dung HD, bảo vệ ghi âm)*

1. Nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa, chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > PVR**, sau đó nhấn **OK / Trái** để vào.
  2. Chọn **Ghi lại** và nhấn **OK** để xác nhận. Nó bắt đầu ghi tự động.
  3. Nhấn nút màu xanh lam để truy cập Cài đặt và sử dụng **Lên / Xuống / Trái / Phải** để điều chỉnh thời lượng ghi.
  4. Nhấn **OK** hoặc **■** để dừng ghi theo cách thủ công, tệp đã ghi sẽ được lưu. Trong hoạt động bình thường, quá trình ghi sẽ tự động dừng khi hết thời lượng ghi.
- Chú ý:** *Để truy cập nút màu xanh hoặc **■**, trước tiên bạn cần nhấn nút **⏏** trên điều khiển từ xa để hiển thị bàn phím điều khiển từ xa ảo.*
5. Khi ghi, bảng PVR mini cũng sẽ hiển thị trên màn hình để cho biết tiến trình ghi.
  6. Để xem chương trình đã ghi, trước tiên hãy thoát khỏi chế độ PVR. Sau đó nhấn **⚙** trên điều khiển từ xa và chọn **⚙ (Cài đặt) > Kênh và nguồn đầu vào > Kênh > PVR > Danh sách PVR** và nhấn **OK** để truy cập. Chọn tệp bạn ghi liên quan và nhấn **OK** để phát. (Điều này cũng tương tự nếu bạn ghi lại một chương trình radio kỹ thuật số).

**Chú ý:** - *Tính năng này chỉ có hiệu lực đối với các kênh kỹ thuật số không bị mã hóa.*

- *Trước khi bạn kết nối thiết bị USB vào TV, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu những dữ liệu quan trọng trong đó, để tránh sự cố bất thường mà có thể gây ra mất dữ liệu.*
- *Sử dụng bộ nhớ USB có dung lượng lớn cho chức năng PVR, có thể ghi lại nhiều hơn.*
- *Nếu bạn muốn thay đổi kênh chương trình hoặc nguồn tín hiệu trong quá trình ghi, thì lưu trữ các dữ liệu đã được ghi trước khi thay đổi kênh hoặc nguồn.*
- *TV sẽ không thể phát tập tin một cách bình thường nếu các thông số của tập tin vượt quá hạn chế của hệ thống, các định dạng tập tin không được hỗ trợ, các tập tin bị hỏng, hoặc các tập tin không thể giải mã.*
- *Không rút thiết bị USB ra trong khi hệ thống đang đọc một tập tin hoặc truyền dữ liệu, nếu không hệ thống hoặc thiết bị có thể bị hư hỏng.*

## MagiConnect

MagiConnect, trước đây có tên là T-Cast, cho phép bạn thưởng thức nhiều video, nhiều ứng dụng và chia sẻ nội dung tuyệt vời trên màn hình lớn của bạn. Nó cũng cho phép bạn biến một thiết bị thông minh thành một điều khiển từ xa tinh vi, cung cấp nhiều tính năng hơn điều khiển từ xa TV thông thường của bạn. Sau đó, bạn có thể điều khiển TV thông qua thiết bị thông minh của mình.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để quét mã QR trên màn hình TV và tải xuống MagiConnect.

**Chú ý:** *Đảm bảo thiết bị thông minh và TV của bạn ở cùng mạng LAN gia đình (mạng cục bộ) hoặc phân đoạn mạng để sử dụng chức năng điều khiển từ xa của TV.*

## ĐẶT LẠI CỬA HÀNG

Cho phép bạn đặt lại TV về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

1. Nhấn **⊗** trên điều khiển từ xa để hiển thị bảng điều khiển, chọn **⊗ (Cài đặt) > Hệ thống > Giới thiệu > Đặt lại > Khôi phục cài đặt gốc** và nhấn **OK** để vào.
2. Chọn tùy chọn **Khôi phục cài đặt gốc** và nhấn **OK** để truy cập. Sau đó chọn **Xóa mọi thứ** và nhấn **OK** để xác nhận.
3. Nhập 1234 hoặc mã PIN theo lời nhắc trên màn hình.
4. Chọn **OK** và nhấn **OK** để xác nhận.
5. Trình hướng dẫn **Thiết lập ban đầu** xuất hiện. Làm theo hướng dẫn trong phần **Thiết lập ban đầu**

## Cài đặt Netflix

Netflix cung cấp phim và chương trình TV theo yêu cầu qua Internet. Netflix có sẵn ở một số nước. Không yêu cầu giới hạn thành viên. Xem thêm thông tin có thể tìm thấy tại.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com) <<http://www.netflix.com>>.

Chú ý: Bạn có thể truy cập trực tiếp **Netflix** bằng cách bấm nút **NETFLIX** trên điều khiển từ xa.

## Mật khẩu trong kiểm soát của phụ huynh

- Mật khẩu mặc định là 1234. Bạn có thể thay mật khẩu đó thành mật khẩu mới.
- Mật khẩu siêu là 0423. Nếu bạn quên mã của bạn, hãy nhập mật khẩu siêu để ghi đè lên bất kỳ mã hiện có.

## VẤN ĐỀ GẶP PHẢI & GIẢI PHÁP

*Chú ý: Các Vấn đề & các Giải pháp 1-2 là dành cho TV có chức năng mạng, vì vậy người sử dụng loại TV không có chức năng mạng có thể bỏ qua.*

### 1. Lỗi đường truyền mạng

- Kiểm tra TV của bạn đã kết nối mạng chưa.
- Khởi động lại TV.
- Tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn. Hãy tham khảo các hướng dẫn hoạt động router của bạn và kích hoạt chức năng DHCP của nó sau khi kết nối mạng sang TV của bạn.
- Hãy chắc chắn rằng nếu TV của bạn được kết nối với router, thay đổi router và đường dây mới nếu có thể, sử dụng máy tính của bạn để kiểm tra. Vấn đề của bạn vẫn còn, hãy thử tham khảo Trung Tâm Dịch Vụ Khách hàng.

### 2. Hình ảnh phát không ổn định

- Hình ảnh từ USB của bạn ---Nó có thể là do kết quả của việc truyền dữ liệu kém, hoặc mã hóa của hình ảnh nằm ngoài các định dạng được hỗ trợ của TV này.
- Các hình ảnh được tải về hoặc xem trực tuyến trên internet.
  - a. Nó có thể gây ra bởi băng thông mạng của bạn yếu. Nên sử dụng dịch vụ mạng cung cấp bởi một nhà mạng lớn để xử lý các hình ảnh trực tuyến.
  - b. Giờ cao điểm sử dụng internet có thể ảnh hưởng đến băng thông.
  - c. Kiểm tra nếu có vài máy tính đang làm trên cùng một mạng, việc sử dụng băng thông có thể chậm. Đặc biệt là nếu họ đang tải hoặc xem hình ảnh trực tuyến.
  - d. Các hình ảnh có lúc bị mờ, nó không phải là vấn đề của TV hoặc mạng của bạn.

### 3. Khi hai đĩa cứng di động được kết nối với TV cùng một lúc, thỉnh thoảng nó có thể không nhận được kết nối.

- Tất cả các đĩa cứng di động tiêu thụ rất nhiều điện năng, mà có thể do vấn đề cung cấp điện. Chúng tôi khuyến cáo kết nối một đĩa cứng, hoặc một đĩa cứng di động tiêu thụ điện năng thấp.

### 4. Các hình ảnh từ một đĩa cứng di động (USB) được phát mà không có âm thanh.

- Các định dạng âm thanh của hình ảnh trong đĩa cứng di động của bạn không được hỗ trợ phát từ TV.

### 5. Một số hình ảnh lỗi khi phát.

- Các định dạng của hình ảnh có thể không được hỗ trợ trên TV, đặc biệt là hình ảnh quay bằng một số loại máy ảnh định dạng không tương thích với TV của bạn.

### 6. Hình ảnh ngừng phát giữa chừng.

- Video có thể bị lỗi khi được sao chép hoặc nén, do đó nó có thể tự động ngừng khi đang phát.

### 7. Những lưu ý khi nâng cấp SW.

- Không ngắt điện khi đang nâng cấp.
- Tránh bất kỳ hoạt động nào trên điều khiển từ xa của bạn khi cập nhật.
- Tùy thuộc vào quá trình kết nối internet của bạn, quá trình cập nhật phần mềm có thể mất một thời gian.

## 8. Không có thay đổi rõ rệt của giao diện TV sau khi cập nhật.

- Trong những điều kiện nhất định, SW không chỉ cập nhật hoặc thêm chức năng mới mà còn cải thiện hiệu suất của TV nên không có thay đổi rõ rệt của giao diện. Ngoài ra toàn bộ giao diện người dùng có thể không có sự thay đổi nào.

## 9. Tôi phải làm gì khi quá trình cập nhật ngừng lại do đột ngột mất điện ?

- Nếu bạn đang cập nhật SW bằng USB, không lấy USB ra khỏi máy và khởi động lại TV của bạn để tiếp tục cập nhật SW; Nếu với SW cập nhật bởi mạng, cũng khởi động lại TV của bạn và kiểm tra xem các chức năng có còn hoạt động tốt hay không.

## 10. Thiết bị USB đã được gắn vào trong TV, nhưng thiết bị USB không nhận được kết nối sau khi tôi truy cập đa phương tiện, tại sao ?

- Có thể đĩa cứng di động có lỗi (s), bị hư hỏng hoặc thiếu điện. Bạn có thể bổ sung nguồn điện từ các ngõ USB khác.

## 11. Thiết bị bên ngoài có thể không được hỗ trợ.

- Ngoài một số thiết bị (ví dụ như: Webcam, điện thoại thông minh, điều khiển trò chơi và bộ chuyển đổi không dây bên ngoài) có thể không tương thích với TV và không thể hỗ trợ các chức năng nhất định (nScreen, không dây, hiển thị, kiểm soát cử chỉ, nhận dạng khuôn mặt, nếu có). Vui lòng thử bằng một thiết bị tương tự. Nếu không hoạt động, liên hệ với đại lý tại địa phương của bạn.

## 12. Tìm kiếm bằng giọng nói không hoạt động

- Kiểm tra nếu điều khiển từ xa của bạn đã được kết nối thành công với TV của bạn.  
- Kiểm tra cài đặt ngôn ngữ có đúng không.  
- Kiểm tra nếu máy chủ Google có sẵn và ổn định không.

## KHẮC PHỤC TRỞ NGẠI

Hầu hết các vấn đề bạn gặp phải với TV của bạn có thể tham khảo danh sách khắc phục trở ngại sau:

### **KHÔNG HÌNH, KHÔNG TIẾNG**

1. Kiểm tra nếu cầu chì công tắc điện bị ngắt khi đang hoạt động.
2. Cắm phích cắm của thiết bị điện khác vào ổ cắm để đảm bảo ổ cắm đang hoạt động tốt hoặc đã được mở điện.
3. Phích cắm không tiếp xúc với ổ cắm điện.
4. Kiểm tra nguồn tín hiệu.

### **KHÔNG MÀU**

1. Chuyển đổi hệ màu.
2. Điều chỉnh độ bão hòa màu sắc.
3. Hãy thử kênh khác. Có thể bạn nhận được chương trình đen trắng.



### **BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA KHÔNG HOẠT ĐỘNG**

1. Thay pin
2. Pin lắp đặt không đúng chiều.

### **KHÔNG HÌNH, TIẾNG BÌNH THƯỜNG**

1. Điều chỉnh độ sáng và tương phản.
2. Đài phát TV có sự cố.

## HÌNH BÌNH THƯỜNG, KHÔNG TIẾNG

1. Nhấn nút  để tăng âm lượng.
2. Âm lượng ở chế độ ngắt tiếng, nhấn nút  để phục hồi lại âm thanh.
3. Chuyển đổi hệ tiếng.
4. Đài phát TV có sự cố.

## HÌNH ẢNH BỊ GỌN SÓNG

Hình ảnh này gây ra bởi vùng bị nhiễu như xe hơi, đèn chiếu sáng và máy sấy tóc. Hãy điều chỉnh anten để giảm ảnh hưởng này đến mức tối thiểu.

## MÀN HÌNH TRỐNG TRONG CHẾ ĐỘ VGA

Có lẽ TV không thể nhận được thiết lập độ phân giải bằng PC. Đề nghị thay đổi độ phân giải đến mức tốt nhất hoặc tiêu chuẩn độ phân giải khác của hệ thống Windows.

## HÌNH ẢNH BỊ NHIỄU TUYẾT

Nếu anten được cài đặt ở vùng ven, nơi có tín hiệu yếu hình ảnh có thể bị những chấm nhỏ. Khi tín hiệu quá yếu, cần lắp đặt một anten đặc biệt để cải thiện tình trạng trên.

1. Điều chỉnh vị trí và định hướng của anten trong nhà và ngoài trời.
2. Kiểm tra kết nối của anten.
3. Tinh chỉnh kênh.
4. Hãy thử với kênh khác. Đài phát TV có sự cố.

## HÌNH ẢNH CÓ LẮM CHẤM HAY SỢC

Những chấm đen, vệt ngang xuất hiện hoặc hình bị rung hoặc bị nhảy. Hiện tượng này gây ra do bị nhiễu từ hệ thống xe hơi, đèn neon, máy khoan điện hoặc những thiết bị điện khác.

## HÌNH ẢNH BỊ BÓNG

Hiện tượng hình ảnh bị bóng gây ra bởi tín hiệu tivi theo hai đường. Một là trực tiếp và đường còn lại là những tòa nhà cao tầng, đồi núi hoặc những tòa nhà khác phản chiếu. Hãy xoay đổi hướng hoặc vị trí của anten để nhận tín hiệu tốt hơn.

## HIỆN TƯỢNG NHIỀU TẦN SỐ RADIO

Việc nhiễu sóng này phát sinh những làn sóng di chuyển hoặc những đường chéo, trong vài trường hợp làm mất đi độ tương phản của hình ảnh. Hãy tìm ra và di chuyển radio đến nơi khác.

\* Để mang lại cho bạn trải nghiệm hình ảnh tốt hơn, hãy gỡ bỏ tất cả nhãn dán phía trước của TV và trên màn hình trước khi sử dụng.

## TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

[Tuyên bố pháp lý] của nhà sản xuất TV này đặt bất kỳ nội dung và dịch vụ nào, rõ ràng hoặc, ngụ ý, Do các khả năng khác nhau của các sản phẩm có Smart TV - Dịch vụ, cũng như các hạn chế trong nội dung có sẵn, một số tính năng, ứng dụng và Các dịch vụ có thể không khả dụng trên tất cả các thiết bị hoặc ở tất cả các vùng lãnh thổ. Một số tính năng trên Smart TV cũng có thể yêu cầu các thiết bị ngoại vi bổ sung hoặc phí thành viên được bán riêng. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về thông tin thiết bị cụ thể và tính khả dụng của nội dung. Các dịch vụ và tính khả dụng của nội dung thông qua SmartTV có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước.

Tất cả nội dung và dịch vụ có thể truy cập thông qua thiết bị này đều thuộc về bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và / hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác. Nội dung và dịch vụ đó chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng phi thương mại cá nhân của bạn. Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào theo cách chưa được chủ sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho phép. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trừ khi được chủ sở hữu nội dung hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho phép rõ ràng, bạn không được sửa đổi, sao chép, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền, dịch, bán, tạo các sản phẩm phái sinh, khai thác hoặc phân phối theo bất kỳ cách thức hoặc phương tiện nào bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được hiển thị thông qua thiết bị này.

Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng việc sử dụng thiết bị do bạn tự chịu rủi ro và toàn bộ rủi ro về chất lượng, hiệu suất và độ chính xác đạt yêu cầu là do bạn. Thiết bị và tất cả nội dung và dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bảo hành bất kỳ loại nào, hoặc rõ ràng hoặc ngụ ý, tính chính xác, sự tận hưởng yên tĩnh và không vi phạm quyền của bên thứ ba. Nhà sản xuất không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời, hợp pháp hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua thiết bị này và không đảm bảo rằng thiết bị, nội dung hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc hoạt động của thiết bị hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Trong mọi trường hợp, kể cả sơ suất, nhà sản xuất sẽ phải chịu trách nhiệm, cho dù trong hợp đồng hay sai phạm, đối với bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả, phí luật sư, chi phí, hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thông tin nào có trong hoặc do e sử dụng thiết bị, hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào truy cập, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.


Các dịch vụ của bên thứ ba có thể bị thay đổi, tạm ngừng, xóa, chấm dứt hoặc gián đoạn, hoặc quyền truy cập có thể bị vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và nhà sản xuất không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng mọi nội dung hoặc dịch vụ sẽ vẫn có sẵn trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Nội dung và dịch vụ được truyền bởi các bên thứ ba bằng các mạng và phương tiện truyền dẫn mà nhà sản xuất không có quyền kiểm soát, hoặc dịch vụ được cung cấp thông qua thiết bị này. Nhà sản xuất có thể áp đặt các giới hạn đối với việc sử dụng hoặc truy cập vào các dịch vụ hoặc nội dung nhất định, trong bất kỳ trường hợp nào và không cần thông báo hoặc trách nhiệm pháp lý, câu hỏi hoặc yêu cầu dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc các dịch vụ phải được gửi trực tiếp đến người trả lời nhà cung cấp dịch vụ và nội dung tivo.

\* Các số liệu và hình minh họa trong Sách hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế. Thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần báo trước.



# LẮP RÁP CHÂN ĐẾ

## Chú ý:



- Nếu chân đế bàn đã được lắp ráp, chỉ cần bỏ qua các hướng dẫn sau.
- Làm theo hướng dẫn tương ứng dựa trên giá đỡ bàn được cung cấp cho bạn.
- Hình ảnh trong ấn phẩm này chỉ mang tính đại diện.
- Giữ cho vít và các bộ phận bằng nhựa tránh xa dầu mỡ và dung môi hữu cơ để tránh hư hỏng, đặc biệt là trong quá trình lắp ráp.
- Trong khi lắp đặt, hãy đặt một số vật liệu mềm bên dưới màn hình để tránh làm xước và hỏng màn hình.
- Khi TV úp xuống, không tác động vào màn hình có cạnh sắc để tránh làm xước màn hình.

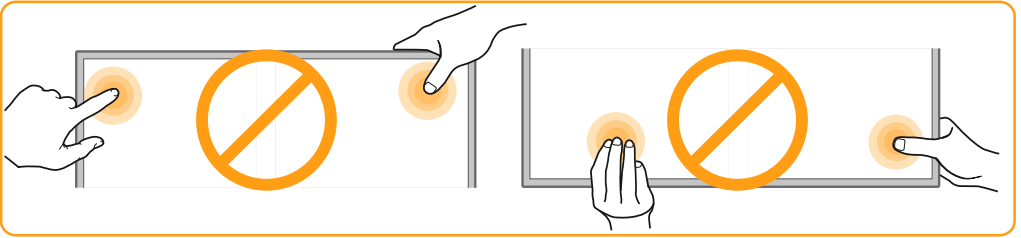

43/50/55/65:

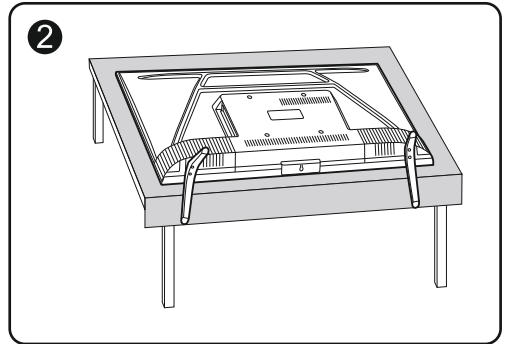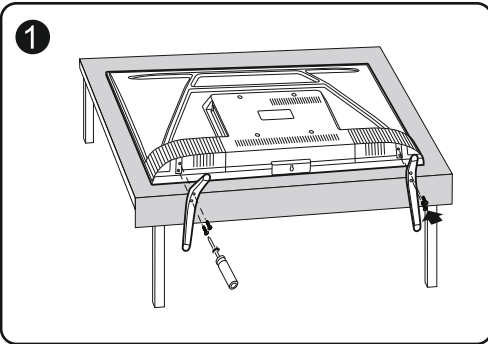

75:

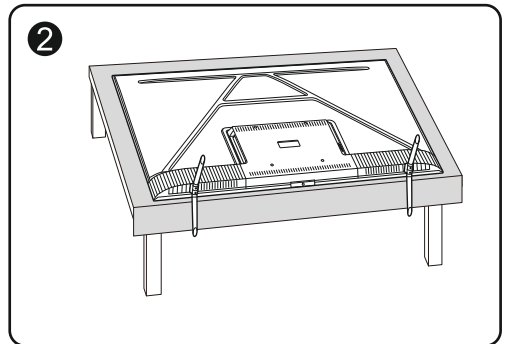
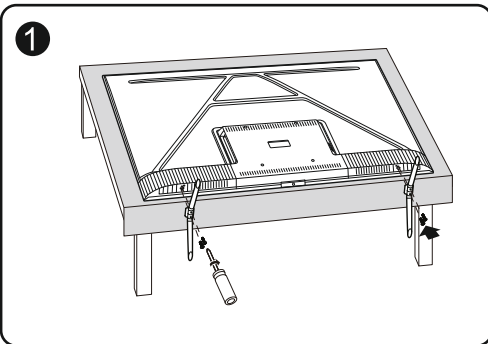




# TRƯỚC KHI GẮN LÊN TƯỜNG


## Chú ý:

- Nếu bạn muốn gắn TV vào tường, vui lòng mua một giá treo tường thích hợp.
- Tham khảo hướng dẫn của giá treo tường để treo TV lên tường.

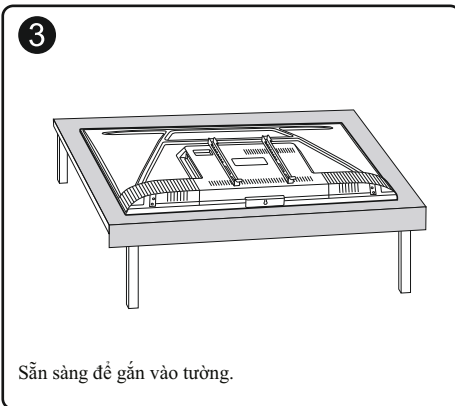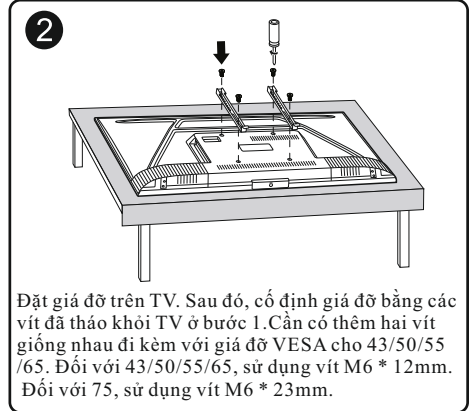

# HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ TV iFALCON

1. Tìm vị trí đặt TV, cắm điện nguồn, mở TV.
2. Màn hình TV hiển thị cài đặt ban đầu, nhấn vào cài đặt máy : Ngôn ngữ - Mạng Wifi - Đăng ký Google - Đặt tên TV, sau khi cài đặt xong TV sẽ tự động vào trình hướng dẫn khởi động.
3. TV tự động vào trình hướng dẫn khởi động, nhấn lờn nhắc hiển thị trên TV để hoàn thành các bước cài đặt từ 1 đến 6.
  - I. Bước 1 : màn hình hiển thị lựa chọn môi trường sử dụng, người dùng chọn “Chế độ ở nhà”, sau đó nhấn “OK” 2 lần trên remote, chuyển sang bước 2.
  - II. Bước 2 : màn hình hiển thị lựa chọn vị trí quốc gia của bạn. Người dùng lựa chọn quốc gia “Việt Nam”, sau đó nhấn “OK” 2 lần trên remote, chuyển sang bước 3.
  - III. Bước 3 : màn hình hiển thị điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, chính sách bảo mật, thỏa thuận Cookie, tiếp tục nhấn “OK” trên remote để lựa chọn đồng ý, chuyển sang bước 4 sẽ hiện ra giao diện thông tin kích hoạt bảo hành điện tử cho người dùng.
  - IV. Bước 4 : màn hình hiển thị bảng nhập thông tin bảo hành của người dùng, nhập “họ tên”, “địa chỉ email”, “ số điện thoại di động”, sau đó bấm “Next” rồi bấm “OK”, chuyển sang bước 5.

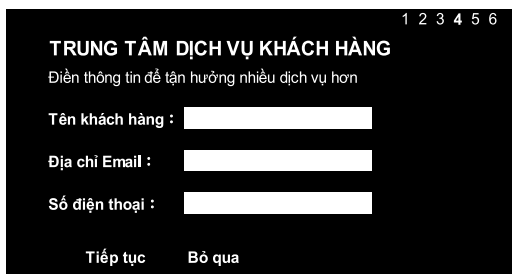

1 2 3 4 5 6

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

Điền thông tin để tận hưởng nhiều dịch vụ hơn

Tên khách hàng :

Địa chỉ Email :

Số điện thoại :

Tiếp tục      Bỏ qua

- V. Bước 5 : tiến hành dò kênh cho TV, sau khi dò kênh xong, chọn “ Next” rồi nhấn “OK”, chuyển sang bước 6.
  - VI. Bước 6: kiểm tra lại những thông tin cài đặt đã đầy đủ và chính xác chưa, nếu thông tin chính xác rồi thì chọn “ Bắt đầu sử dụng”
4. Sau khi hoàn thành thao tác cài đặt từ bước 1 đến bước 6 xong màn hình sẽ vào giao diện ứng dụng chính, người dùng có thể sử dụng tùy theo ý thích của mình.
  5. Sau khi cài đặt máy xong, người dùng tắt máy và mở lại thì có thể xem thẻ bảo hành điện tử trong menu người dùng --- Hệ thống--- Cài đặt nâng cao như hình bên dưới :



**Thẻ bảo hành điện tử**

Tên khách hàng : Mr. Peter

Địa chỉ Email : Peter@gmail.com

Số điện thoại : 8401239022832

Số seri máy : 1605VLE201626A00053

Thời gian kích hoạt : 2019-03-06 16:16

# HỎI ĐÁP VỀ HỆ THỐNG BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ iFFALCON

## 1. Kích hoạt bảo hành có những ích lợi gì?

Trả lời: Bảo hành điện tử là cơ sở quan trọng để bảo hành TV, có thể bảo đảm quyền lợi cho người dùng, nếu như người dùng đã kích hoạt thông tin người dùng bảo hành điện tử thì trong menu TV có thể tìm được thẻ bảo hành điện tử, người dùng không cần phải cung cấp những chứng từ như hóa đơn VAT mua hàng, phiếu bảo hành,... chỉ cần dựa vào thời gian kích hoạt bảo hành trên thẻ bảo hành điện tử trong menu TV thì sẽ được bảo hành miễn phí 2 năm.

## 2. Có mấy cách kích hoạt bảo hành điện tử?

Trả lời: 2 cách. Cách 1: Mở máy lần đầu sau khi mua máy và kết nối mạng, dựa vào hướng dẫn hiển thị trên màn hình để thao tác, nhập những thông tin người dùng tương ứng, nhấn “Next” rồi sau đó nhấn “OK” trên remote là được. Nếu sau khi mua máy mà không kết nối mạng thì có thể lựa chọn kích hoạt bảo hành theo cách thứ 2. Cách 2: Gọi điện thoại lên đường dây nóng 1800558860 để gặp bộ phận bảo hành iFFALCON, cung cấp thông tin số seri máy và thông tin người dùng sản phẩm cho nhân viên Call-Center iFFALCON. Sau khi nhân viên tổng đài dựa theo phương pháp chỉ định để thao tác thì bảo hành điện tử sẽ được kích hoạt bằng tay.

## 3. Cách kiểm tra thẻ bảo hành điện tử sau khi kích hoạt

Trả lời: Menu người dùng-Hệ thống-Cài đặt nâng cao-Thẻ bảo hành điện tử

## 4. Nhập thông tin người dùng không đầy đủ thì có thể kích hoạt bảo hành được không?

Trả lời: Có thể. Sau khi kết nối mạng TV sẽ tự động kích hoạt thời gian, người dùng sau khi nhập thông tin thì nó sẽ tự động lưu trong con chip của TV. Người dùng có thể truy vấn trong menu bất cứ lúc nào.

Kiến nghị người dùng nên điền đầy đủ và chính xác thông tin.

## 5. Không nhập bất kỳ thông tin liên lạc nào của người dùng thì có bị ảnh hưởng gì không?

Trả lời: Người dùng cần hoàn tất việc kích hoạt thông tin liên hệ người dùng trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng. Nếu quá 7 ngày thì sẽ không thể nhập thông tin liên hệ và kích hoạt. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành sản phẩm, kiến nghị người dùng nên điền đầy đủ và chính xác thông tin.

## 6. Sau khi kích hoạt bảo hành thì thời gian bảo hành được tính như thế nào?

Trả lời: Sau khi kích hoạt thì sẽ được miễn phí bảo hành 2 năm, tính từ ngày kích hoạt sản phẩm. Nếu như người dùng chưa kích hoạt bảo hành điện tử, không thể tìm thấy thẻ bảo hành điện tử trong menu người dùng thì thời gian bảo hành sẽ được tính dựa vào thời gian mua hàng trên hóa đơn VAT, phiếu bảo hành,....

## 7. Sau khi kích hoạt xong phát hiện một số thông tin người dùng bị nhập sai thì phải làm sao?

Trả lời: Sau khi TV kích hoạt xong nếu người dùng muốn thay đổi thông tin thì có thể gọi điện lên tổng đài 1800558860 gặp bộ phận Call-Center của bộ phận bảo hành iFFALCON, báo lại số seri máy tương ứng và thông tin người dùng cho nhân viên iFFALCON tiến hành thay đổi bằng tay.

**8. Phương pháp kích hoạt bằng tay là gì?**

Trả lời: Sau khi mua máy người dùng gọi điện thoại đến đường dây nóng miễn phí 1800558860 cho bộ phận Call-Center của trung tâm bảo hành iFFALCON, báo số seri máy tương ứng và thông tin người dùng cho nhân viên tổng đài, sau khi nhân viên dựa theo phương pháp chỉ định thao tác, bảo hành điện tử sẽ được kích hoạt bằng tay.

**9. Thời gian bảo hành sau khi sửa chữa sản phẩm**

Trả lời: Sửa chữa sản phẩm sẽ không ảnh hưởng đến việc hiển thị thẻ bảo hành điện tử, cũng không ảnh hưởng đến thời hạn bảo hành. Thời gian bảo hành sẽ không bị thay đổi.

**10. Đại lý có thể kích hoạt bảo hành trên máy mẫu không?**

Trả lời: Các cấp đại lý khi trưng bày máy mẫu cần tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên giám sát trực tiếp thuộc iFFALCON, cài máy trong chế độ “Shop” hoặc “Shop With Demo” để trưng bày hàng mẫu, tránh ảnh hưởng đến việc bảo hành của máy mẫu sau khi bán.

**11. Nếu phát hiện máy không thể tiến hành kích hoạt bảo hành thì phải làm như thế nào?**

Trả lời: Đại lý, nhân viên kinh doanh, người tiêu dùng nếu như phát hiện hệ thống bảo hành điện tử có những máy không thể kích hoạt bảo hành, không hiển thị thông tin kích hoạt chính xác,.... Vui lòng gọi điện thoại đến đường dây nóng miễn phí 1800558860 gặp Call-Center để được giải quyết.

## **DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON**

### **Quý khách hàng thân mến !**

Chúng tôi xin chào mừng bạn vì đã chọn sản phẩm IFFALCON để bảo vệ lợi ích và kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn của bạn, xin hãy lưu ý các điều sau:

Các điểm liệt kê trong “Cẩm nang bảo hành” đều là trạm bảo hành sản phẩm điện máy của IFFALCON.

Những nơi tạm thời chưa có trạm bảo hành của IFFALCON thì bạn có thể chọn Trạm bảo hành gần nơi ở của bạn nhất hoặc liên hệ trực tiếp với 3 Trung tâm bảo hành của IFFALCON, địa chỉ liên hệ:

Hotline: **1800 558860** (Miễn cước cuộc gọi)

Email: **service.vn@ffalcon.cn**

Website: **www.ffalcon.com.vn**

### **TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON CHI NHÁNH HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 6, số 168 Nguyễn Xiển-P.Hạ Đình- Q. Thanh Xuân - Hà Nội

### **TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**

Địa chỉ: 59 Ngô Gia Tự, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

### **TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Địa chỉ: 317D Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM

IFFALCON luôn cung cấp cho các bạn dịch vụ bảo hành như sau:

Phục vụ miễn phí : Phục vụ hoàn toàn miễn phí trong thời gian bảo hành (trong điều kiện sử dụng bình thường).

Phục vụ mọi lúc mọi nơi : tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội có đường dây nóng phục vụ thường trực và sau khi nhận được điện thoại, trong vòng 24 giờ đồng hồ sẽ có nhân viên bảo hành đến tận nơi để phục vụ bạn.

Phục vụ mọi hình thức : IFFALCON có hệ thống lưu trữ dữ liệu của tất cả khách hàng có gửi phiếu về Trạm bảo hành của IFFALCON các nhân viên của 3 trạm bảo hành nói trên sẽ đến tận nơi hướng dẫn và kiểm tra máy của bạn.

Tất cả các nội dung này là mới nhất tại thời điểm ấn hành. Tuy nhiên, do chính sách cải tiến sản phẩm liên tục của IFFALCON chúng tôi giữ quyền thay đổi vào bất kì lúc nào mà không thông báo trước.

- Sản phẩm Máy Thu Hình Màu TV LED: Bảo hành 24 tháng.

# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON MIỀN BẮC ☰

- 1. Việt Nguyên - Lai Châu**  
ĐC: Tổ 8, Đường Nguyễn Trãi, P.Quyết Tiến, TP.Lai Châu, Lai Châu  
ĐT: 02133877264-0915136588 (A.Nam)
- 2. Sao Việt - Thái Nguyên**  
ĐC: Số 68A CMT8, Tổ 6 Đường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên  
ĐT: 02083754445- 0981210005
- 3. Văn Quý - Sơn La**  
ĐC: 324 Tô Hiệu, TP.Sơn La  
ĐT: 0223850981 - 0912331875 (A.Quý)
- 4. Công Ty TNHH TM & DV Hoàng Huân**  
ĐC: 24A/B Nguyễn Văn Thoát - Tổ 5 -P.Phùng Chí Kiên - TX.Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn  
ĐT: 0281.3870299 - 0281-3872499
- 5. Viết Hào - Lào Cai**  
ĐC: Chợ Nguyễn Du, P.Kim Tân, TP.Lào Cai  
ĐT: 0989620123
- 6. Trần Hậu - Cao Bằng**  
ĐC: Tổ 4, P.Đề Thám, TP. Cao Bằng  
ĐT: 0968455866
- 7. Sơn Tùng (Nguyễn Xuân Tùng)**  
ĐC: 1646 Đại Lộ Hùng Vương - Tổ 35C - Khu 16 -Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Phú Thọ  
ĐT: 0210-3847613 - 0904 -047613
- 8. Văn Dung - Bắc Ninh**  
ĐC: Số 24 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Cường, TP.Bắc Ninh  
ĐT: 0975296825
- 9. Huy Ngân (Nguyễn Huy Ngân)**  
ĐC: Số 91 Tổ 3 K.Tân Bình- X.Mai- Chương Mỹ- Hà Nội  
ĐT: 02433721111 - 0988401987
- 10. Tùng Lâm (Nguyễn Tùng Lâm)**  
ĐC: 136 Phùng Khắc Khoan, P.Quang Trung-TX Sơn Tây-TP Hà Nội  
ĐT: 0243.3833490 - 0912638460
- 11. Việt Long - Hà Nội**  
ĐC: Sơn Du, Nguyễn Khê Đông Anh, Hà Nội  
ĐT: 0936472626
- 12. Đức Toàn (Đỗ Đức Toàn)**  
ĐC: 233 Điện Biên II - Lê Lợi - Hưng Yên  
ĐT: 0321.3864467 - 3500467 - 0912.416867-0321-6251121
- 13. Trung tâm bảo hành Điện Tử - Điện lạnh Hà Nam**  
ĐC: SN 73, Đường Lý Thường Kiệt, P.Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Hà Nam  
ĐT: 0914617239 - 0983904029
- 14. Đức Thanh- Thanh Hóa**  
ĐC: 47 Đường Phú Thứ Đông,P. Phú Sơn,TP Thanh Hóa  
ĐT: 0913044505,0983999448(A. Thanh),0989688489
- 15. Xuân Năm (Vũ Xuân Năm)**  
ĐC: 116 Khu 1 - TT.Côn - Hải Hậu - Nam Định  
ĐT: 0228.3874145/0915988700
- 16. Duy Cảnh (Trung Kiên)**  
ĐC: 68 Tiểu Khu 8 - TT.Mộc Châu - Sơn La  
ĐT: 0914.405919 (A.Kiên) - 022-3867438
- 17. Văn Thắm (Phạm Văn Thắm)**  
ĐC: Số 601 Lý Bôn - Trấn Lãm - TP. Thái Bình - Tỉnh TB  
ĐT: 0227.3838612/ 0988124207
- 18. Ngọc Thơm (Vũ Thị Thơm)**  
ĐC: 16 CMT8 - TP.Thái Nguyên  
ĐT: 0280.3854070/3854375/0280.3854003 - 0945585710, 0913068685(Chị Văn Anh) - 0280-3854003
- 19. Ngọc Lý- Quảng Ninh(Đông Lý)**  
ĐC: 70 Nguyễn Du- Hải Hà-Quảng Ninh  
ĐT: 02036-296518, 265518, 0918959589(A. Chính)
- 20. Huỳnh Nga (Nguyễn Xuân Huỳnh)**  
ĐC: 33 Trần Phú-P.Ba Đình-TX.Bím Sơn -Thanh Hóa  
ĐT: 037.3824337
- 21. Phương Thủy- Hải Phòng**  
ĐC: 115 tổ 2-TT.An Dương-Huyện An Dương- TP Hải Phòng  
ĐT:02253850546
- 22. TBH Hoàng Nam-Bắc Giang**  
ĐC: NP7.9 Khu Đô Thị Thương Mại Thị Trấn Thắng Huyện Hiệp Hòa-Bắc Giang  
ĐT: 0976.299883
- 23. Tâm Việt - Tuyên Quang**  
ĐC: 124 Đường Bình Thuận, Tổ 27 Phường Tân Quang, Tuyên Quang  
ĐT: 0207.3825071 - 0207.3815800 (TBH)
- 24. Tuấn Thắng - Quảng Ninh**  
ĐC: 179 Trần Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh  
ĐT: 02033.863.534 - 02033.863.534-0989481810
- 25. Hữu Bình (Phạm Hữu Bình)**  
ĐC: 58 Trần Quốc Tuấn - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc  
ĐT: 0211.3861947, Chị Giang - 0211-251947
- 26. Mạnh Sử (Trần Mạnh Sử)**  
ĐC: 172 Trần Hưng Đạo - P.Hồng Hà -Yên Bái  
ĐT: 0216.3814113 - 029-862475-0914613346
- 27. Trần Côn- Quảng Ninh**  
ĐC: 34 Trần Nhân Tông-Uông Bí-Quảng Ninh  
ĐT: 02033.855.483-02033.855.483-0904304559
- 28. Trần Quân-Nam Định**  
ĐC: 33 Phố Nguyễn Hiến-TP Nam Định  
ĐT: 0912780578
- 29. Anh Duy-Nam Định**  
ĐC: Khu 6 Đường B1 Xã Hải Châu Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định  
ĐT: 0946495159-0966326049
- 30. Khương Loan (Đỗ Viết Khương)**  
ĐC: 252 Lê Hồng Phong - TT.Phổ Lu - H.Bảo Thắng - Lào Cai  
ĐT: 020.3862269 - 020-3866089/0912928096
- 31. Lê Xuyên (Lê Văn Xuyên)**  
ĐC: 63A-Tam Giang - P.Trần Hưng Đạo - Hải Dương  
ĐT: 02203855232 - 0989371028
- 32. Tô Hiệu (Nguyễn Tô Hiệu)**  
ĐC: Khu 11 Phố Tân Chiến - TT.Lập Trạch - Vĩnh Phúc  
ĐT: 0211.3829079 - 0915896966
- 33. Ngọc Thuận (Trần Ngọc Thuận)**  
ĐC: Chợ Mĩ - Gia Thủy - Nho Quan - Ninh Bình  
ĐT: 02293674515 - 0987240878 (Anh Thuận)

# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON MIỀN BẮC ☰

## 34. **Bá Ngọc (Trần Bá Ngọc)**

ĐC: SN66-Tổ 8-P.Nam Thành-TP.Điền Biên Phủ-Tỉnh Đ.Biên  
ĐT: 0215.3926335 - 0230.3926335

## 35. **CT TNHH MTV Điện Tử Điện Lạnh Minh Trang**

ĐC: 453A Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, TP Lạng Sơn  
ĐT: 025.3874587,0205.3874587,0948022388

## 36. **Tuấn Kiệt-Quảng Ninh**

ĐC: Số 353 Đường Tiêu Giao, Phường Hà Khẩu,  
Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh  
ĐT: 02033.855.483-02033.855.483-0904813913

## 37. **Ngọc Long (Đặng Quốc Khánh)**

ĐC: Số 12 ngõ 155 Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội  
ĐT: 024.62974026- 01652633866

## 38. **CPN Việt Nam (Đổng Đức Hào)**

ĐC: Số 7 Lô 2A Lê Hồng Phong - Ngõ Quyển - Hải Phòng  
ĐT: 02253.722950-0313722961-0934368198 (C. Trang)

## 39. **Đức Lộc (Nguyễn Như Lộc)**

ĐC:704 Đường Cù Chính Lan-P.Đông Tiến-Hòa Bình  
ĐT: 0218.3602659/02183.856032 - 0218.3856032

## 40. **Đại Đức (Lê Đại Đức)**

ĐC: Số 2 Hồng Quân Tổ 13 - Phường Nguyễn Trãi -  
Thành Phố Hà Giang  
ĐT: 0219.2211474 - 0913029300

## 41. **Khánh Hiền (Phùng Tùng Khánh)**

ĐC: Số 409 Đường Hải Thượng lãn ông, Phường  
Nam Thành,TP.Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình  
ĐT: 02293-871126/ 0303.871126/ 0303.888.377  
- 0983.172111 - 0948287978 (KT Trâm)

## 42. **Ngọc Minh (Hà Thị Liễu)**

ĐC: Số 63 Phố Cổ Linh - P.Long Biên - Q. Long  
Biên - TP Hà Nội  
ĐT: 0243-6700406/024-22420808 - 043-6700406  
0914369918 (Chi Liễu)

## 43. **Số 27 Hồ Sen (Bùi Anh Dũng)**

ĐC: Số 76 Phố Cột Đèn - Lê Chân - TP. Hải Phòng  
ĐT: 02253-611541 - 0313.611541-0904602903

## 44. **Văn Chiến (Trần Ngọc Hưng)**

ĐC: 01L4-Hùng Vương- Hoàng Văn Thu- Bắc Giang  
ĐT: 0240-3853999/ 0240-3855866/ 0240.3824019  
0978589225 (Anh Tùng)

## 45. **Thành Tín**

ĐC: Số 17, Ngõ 12 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân HN  
ĐT: 0946749555/ 0979405338

## 46. **CTY TNHH Công Nghệ Điện Tử TCK**

ĐC: 143 Kim Ngưu, P.Thanh Lương,Q.Hai Bà Trưng HN  
ĐT:0903708668

# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON MIỀN TRUNG ☰

## 1. **C.TY TNHH MTV TM&DV Viên Điện Tử**

ĐC: 112 Lê Hồng Phong-TP. Buôn Mê Thuộc-Tỉnh ĐăkLăk  
ĐT: 0262-3853643 - 0500-3853643-0905149990

## 2. **Dịch Vụ Sửa Chữa Thành Lợi**

ĐC: 22 Điện Biên Phủ-TDP Linh Văn-P.Cam Linh  
-TP. Cam Ranh-Khánh Hòa  
ĐT: 0342939397

## 3. **Minh Tuấn (Lê Minh Tuấn)**

ĐC: 277 Nguyễn Tất Thành-H. Cujut-Tỉnh Đăk Nông  
ĐT: 0261.382185-0905419139

## 4. **Quý Tài-Quảng Bình**

ĐC: 305 Quang Trung-P.Ba Đồn-TX.Ba Đồn - Quảng Bình  
ĐT: 02323514536

## 5. **Điện Tử Hiền Hoàn (Hoàng Quốc Hoàn)**

ĐC: Khối 1 - TT.Cầu Giát - H.Quỳnh Lưu - Nghệ An  
ĐT: 0915621620 (Anh Tùng),0913274313 (A.Vinh)

## 6. **Trạm BH Huetronics (Nguyễn Thanh Sơn)**

ĐC: 267 Trần Hưng Đạo-P.Phú Hòa-TP Huế  
ĐT: 0234.3599880,054-3828393, 0903508327(C.Mai)

## 7. **Chín -Kontum (Lê Văn Chín)**

ĐC: 162 Trần Hưng Đạo - TP. Kontum  
ĐT: 0260-3865045 - 060-3865045-0905292224

## 8. **Trạm BH Việt Khoa (Nguyễn Việt Khoa)**

ĐC: Số 23B Ngõ Gia Tự -P.Quán Bàu- TP.Vinh  
ĐT: 0238-35944343 - 383649033-0913059119

## 9. **Đức Thống (Võ Đức Thống)**

ĐC: 06N Nguyễn Huệ,P.3 - TP.Tuy Hòa - T.Phú Yên  
ĐT: 0257-3829272 - 057-3825162-0914026765

## 10. **Tiến Nguyễn (Nguyễn Hữu Tiến)**

ĐC: 303 Hùng Vương-P.Hội Thương- Pleiku-T.Gia lai  
ĐT: 0269.3717456-0914138439

## 11. **Nguyễn Thành-Quy Nhơn**

ĐC: 17 Nguyễn Trãi - P.Lê Lợi - TP. Quy Nhơn - BĐ  
ĐT: 0256.3817452 - 056.3817452-0913416580

## 12. **C.Ty TNHH DV & TM Dũng Tâm**

ĐC: 15 Nguyễn Chí Thanh - Hà Tĩnh  
ĐT: 0239.3881228 - 0945521777

## 13. **VTT-Nha Trang (Hoàng Công Vương)**

ĐC: 29B Trịnh Phong - Nha Trang - Khánh Hòa  
Đại chỉ chi nhánh của Trạm VTT ở Cam Ranh  
119 Đường 22/8-TP Cam Ranh-Khánh Hòa  
ĐT: 0258-3512182 - 058-3822553-0905822553

## 14. **Dịch Vụ Điện Tử Thanh**

ĐC: 02 Duy Tân - Thị Trấn Vĩnh Điện - Quảng Nam  
ĐT: 0983112930 (Anh Thanh)

## 15. **Phong Thành (Võ Hoàng Phong)**

ĐC: 5B Nguyễn Khuyến Phường Tân Lợi - TP.Buôn  
Ma Thuột - Tỉnh Đăk Lăk  
ĐT: 0262-3952917 - 0500395711-0983412789

## 16. **Thanh Kha-Phú Yên (Nguyễn Văn Kha)**

ĐC: 61 Trần Quý Cáp - P3 -TP. Tuy Hòa Phú Yên  
ĐT: 0257.3600661-0914221365

## 17. **DNTN Bảo Bảo Thiên**

ĐC: 32 Nguyễn Trãi - TP.Đồng Hà - Quảng Trị  
ĐT: 0233.3553636 - 053.3553636-0942302555

# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON MIỀN TRUNG ☰

- 18. Hòa Bình -Nghệ An**  
ĐC: 106 Phan Đình Phùng - TP. Vinh - Nghệ An  
ĐT: 02383-560560/ 0383-560443 - 0383-515199
- 19. Điện Tử Thanh Vinh (Nguyễn Đình Vinh)**  
ĐC: 242 Dũng Sĩ - Thanh Khê - TP. Đà Nẵng  
ĐT: 02363-813812 - 0906574488
- 20. Phương Thành (Nguyễn Chí Thành)**  
ĐC: 170 Lý Thường Kiệt - Đống Hối - Quảng Bình  
(Trạm BH)233 Lý Thường Kiệt-P.Đống Phú-TP Đống Hối-TP. Quảng Bình (CTY)  
ĐT: 0232-3859117 ,052-3859117 , 0905586722
- 21. Trạm BH ĐT&DL Hoàng Trân**  
ĐC: Xóm 9-Quỳnh Văn- Quỳnh Lưu- Nghệ An  
ĐT: 0949.831835 (Mr Trần)
- 22. Dịch Vụ Điện Tử & Điện Lạnh Viết Hồng**  
ĐC: 164 Nguyễn Công Trứ - TP. Hà Tĩnh  
ĐT: 0983971669 (Mr Hồng)
- 23. Điện Tử Anh (Võ Quang Anh)**  
ĐC: 431 Phan Bội Châu - TP. Tam Kỳ-Quảng Nam  
ĐT: 02353.825.015
- 24. Điện Tử Ngọc Vương**  
ĐC: Đường 23/10 Thôn Phú Ân Nam 3 Xã Diên An Huyện Diên Khánh Tỉnh Khánh Hòa  
ĐT: 0949129697
- 25. Trạm Điện Tử Anh Nhật**  
ĐC: 02 Nguyễn Văn Trỗi-TP. Quảng Ngãi  
ĐT: 0906454352
- 26. Thành Hiệp**  
ĐC: 59 Xuân 68, P.Thuận Thành, Thành Phố Huế,  
-Tỉnh Thừa Thiên Huế  
ĐT: 02343531014/ 0913479139
- 27. Điện Tử Anh Hiền**  
ĐC: 213 Quang Trung,P.Bình Định,TX.An Nhơn,Bình Định  
ĐT: 02353825015/ 0906454352/ 0905211808

# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH IFFALCON MIỀN NAM ☰


- 1. Dịch Vụ Bình Phước (Linh Bình Phước)**  
ĐC:46-47 KP2-P.Phước Bình-TX Phước Long - Bình Phước  
ĐT: 02713.939495/02713939496/0651-3713714/  
0916940990/01678799393 (Chị Hoa)
- 2. Huy Hoàng (Nguyễn Huy Hoàng)**  
ĐC: 51 Phan Ngọc Tông - P2 - TX.Bến Tre  
ĐT: 0275-3824570/ 0275.3656656 - 075-3824570
- 3. Huy- Cai Lậy (Trần Nguyễn Huy)**  
ĐC: 79 Tứ Kiệt KP1 - P1 - Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang  
ĐT: 0985432279
- 4. Thanh Huy - Mỹ Tho**  
ĐC: Số 70 Nguyễn Trãi-P7-TP Mỹ Tho-Tiền Giang  
ĐT: 0273-3877778/0273-3877779/0933168178
- 5. Đức lân (Hồ Đức Lân)**  
ĐC: 20 Tầng Bạt Hồ - Đà Lạt - Lâm Đồng  
ĐT: 0263-3834953
- 6. Thái Hòa-Định Quán**  
ĐC: 56 Phố 1 Ấp 1 Xã Phú Vinh TT Định Quán Đồng Nai  
ĐT: 0251.33615389/ 0902495702
- 7. Chương (Trần Anh Chương)**  
ĐC: P9 Căn 56, Đường 3/2, Khu Đô Thị Phú Cường,  
P. An Hòa,TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang  
ĐT: 0297-3912153/0919005050
- 8. Đáng (Võ Nguyễn Đáng)**  
ĐC: 187 Nguyễn Thị Minh Khai - P.1 - TX.Vĩnh Long  
ĐT: 02703601801 - 070-3820638 - 0908686249
- 9. Đáng Khanh (Nguyễn Đáng Khanh)**  
ĐC: 181 Ấp Tân Bắc - Xã Bình Minh - Trảng Bom -ĐN  
ĐT: 0251.3866067 - 0918520051
- 10. Thanh Phong (Nguyễn Thanh Phong)**  
ĐC: Số 17 Khóm 4 - Đường Nguyễn Tất Thành  
- P. An Thạnh -TX. Hồng Ngự - Tỉnh Đồng Tháp  
ĐT: 0277-3838108/ 0678555559/0908838108
- 11. Hiếu (Lữ Nguyễn Hiếu)**  
ĐC: 12 Nguyễn Trung Trực - P.1 - TP. Bến Tre  
ĐT: 0275-3829295/ 0919116302/0939926578
- 12. Minh Văn (Vương Đình Hiếu)**  
ĐC: 149 Lê Đại Hành - TP.Mỹ Tho - Tiền Giang  
ĐT: 0273-3878073/ 0986771537
- 13. Hòa (Lâm Trung Hòa)**  
ĐC: 113 Trần Phú - P.7 - TP Bạc Liêu  
ĐT: 0291-3827676/ 0918357766
- 14. Quốc Thái (Nguyễn Quốc Thái)**  
ĐC: 197/3 Nguyễn Tất Thành Khóm 5 P.1 Thị Xã Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp  
ĐT: 0277-3867850/0939490479
- 15. Lô (Lê Minh Lô)**  
ĐC: Đường Ngô Quyền- Khóm 1 - P.1- TP.Cà Mau  
ĐT: 0290.3838567 /0913988004
- 16. Luận (Nguyễn Đình Luận)**  
ĐC: 105 Trần Quốc Tuấn - P.2 - TX.Trà Vinh  
ĐT: 0291.3858951/ 0939992689
- 17. Ngọc Dũng (Nguyễn Ngọc Dũng)**  
ĐC: 195 Nguyễn Ngọc Kỳ - TXLagi - Bình Thuận  
ĐT: 0252.3844672/ 062-3843944/0938-695222
- 18. Phú Bồn (Huỳnh Phú Bồn)**  
ĐC: 23 Lê Văn Tao - P.2 - Tân An - Long An  
ĐT: 0272.3834954/0918271055
- 19. Thanh Huy (Nguyễn Thanh Huy)**  
ĐC: Số 9 Cô Giang - P.1 - Vị Thanh - Hậu Giang  
ĐT: 0293.3580205/ 0913334989
- 20. Thanh Liêm (Bùi Thanh Liêm)**  
ĐC: 34 Phú Thẳng - X.Phú Trung - Tân Phú - ĐN  
ĐT: 097-8804959
- 21. Tiến Dũng (Nguyễn Tiến Dũng)**  
ĐC: Số 244 Đường 30/4 - P.Thanh Bình - BH - ĐN  
ĐT: 0251-3825692/ 0942297867/ 0908-362837
- 22. Điện Tử Huy Phong (Phạm Huy Phong)**  
ĐC: 76 Nguyễn Đình Chiểu, P2, TP Cao Lãnh  
ĐT: 02773874686/0919020217




# ☰ DANH SÁCH TRUNG TÂM BẢO HÀNH iFFALCON MIỀN NAM ☰

- 23. Nguyễn (Châu Việt Nguyên)**  
ĐC: 903 CMT8, P. Chánh Nghĩa TX.TDM, Bình Dương  
ĐT: 0274-3818262/650-3818262/0908-009972 (A.Nguyên)
- 24. Phương Trang (Lê Văn Phương)**  
ĐC: 188 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5 - Thị Trấn Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang  
ĐT: 0297-3847074/0946141122
- 25. Thanh Dinh**  
ĐC: 41 Trần Nhật Duật, Khóm 7, P Mỹ Long, TP Long Xuyên  
ĐT: 0913752567 (Chị Tâm)
- 26. Thuận (Nguyễn Đăng Phong)**  
ĐC: 50 Nguyễn Hội - P. Phú Trinh - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận  
ĐT: 0252.3828530/ 0983612805
- 27. Minh Sang (Nguyễn Phước Bá Hoàng)**  
ĐC: 01 Nguyễn Văn Trỗi- Thị Trấn Di Linh- Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng  
ĐT: 0263.3767300/0916870920
- 28. Hải Hưng (Trần Hữu Lộc)**  
ĐC: 54 Thủ Khoa Huân - P2-Thị Xã Gò Công-Tiền Giang  
ĐT: 02736522177/0918231951
- 29. Trí Minh (Nguyễn Thành Tâm)**  
ĐC: Cổng KDC Đại Quang, KP Tân Phú, P.Tân Bình - TX Dĩ An - Bình Dương  
ĐT: 0908660838
- 30. Minh (Võ Văn Minh)**  
ĐC: 373 Nguyễn Thượng Hiền - P.11 - Q.10 - TP.HCM  
ĐT: 028-39291329/38344113/08-39291330/0908230053
- 31. Phan Dũng**  
ĐC: 1210 Quang Trung - P8 - Gò Vấp - Hồ Chí Minh  
ĐT: 02862-955-839 - 0854-464-988-0903871230
- 32. HCM Thiên Hiệp (Nguyễn Hồng Hiệp)**  
ĐC: 699 Tỉnh Lộ 10 - P. Bình Trị Đông B - Q.Bình Tân - TP. HCM  
ĐT: 028.66534586 - 02862691689/0903379483
- 33. Tuấn (Hồ Hồng Tuấn)**  
ĐC: Đường Phạm Văn Đồng-TT Liên Nghĩa- Huyện Đức Trọng- Tỉnh Lâm Đồng  
ĐT: 0263.3844248-063-3844966 - 0913-777566
- 34. Thiếu Kiệt (Huỳnh Thiếu Kiệt)**  
ĐC: CHĐM Tỷ - Cẩm Thanh - Gò Dầu - Tây Ninh  
ĐT: 0276-3853531/066.3853531/ 0918454432
- 35. Nhật (Trần Công Minh)**  
ĐC: 86B Đường 8/3-Phường 5 - TP Vĩnh Long  
ĐT: 0270.3824260/ 01222138446/ 0919824260
- 36. CH Từ Sơn (Nguyễn Dũng)**  
ĐC: 441 Thống Nhất - TP. Phan Rang - T. Ninh Thuận  
ĐT: 0259.3833088
- 37. C.TY TNHH MTV Cơ Điện Lạnh Sài Gòn**  
ĐC: 66-68 Phạm Công Trứ, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ  
ĐT: 02923896897 - 07103898900
- 38. C.Ty TNHH TMDV An Khoa (Trần Văn Tiến)**  
ĐC: 34 Lê Thị Pha, Phường 1, TP.Bảo Lộc Lâm Đồng  
ĐT: 02633710235 - 0908170600
- 39. C.TY TNHH TM Điện Tử Điện Lạnh Ngọc Bảo**  
ĐC: 31 Phạm Ngũ Lão P.1 TP Sóc Trăng- (Địa Chỉ Trụ Sở: 153 Lê Hồng Phong P3, TP Sóc Trăng)  
ĐT: 0299.3610714/0793-824111/0918258083 (A.Hiển)
- 40. Điện Tử-Điện Gia Dụng Quốc Hùng**  
ĐC: 79C Trần Phú-P. Cái Khế-Q.Ninh Kiều-TP Cần Thơ  
ĐT: 02923750011/0710375001/0939231920
- 41. C.TY TNHH TM&DV Duyên Đàm**  
ĐC: 50 Nguyễn Kim P4 TP Vũng Tàu  
ĐT: 025443583399/ 0987404935
- 42. Huỳnh Trúc - Bến Tre**  
ĐC: 06 Quốc Lộ 60 Ấp 1,Xã Hữu Định,H.Châu Thành,BT  
ĐT: 0903080582 (Anh Trúc)
- 43. Điện Tử Vinh-Long Khánh**  
ĐC: Đường Hàm Nghi Ấp Bảo Quang TX Long Khánh ĐN  
ĐT: 0976932753
- 44. C.TY TNHH MTV Huỳnh Anh Tuấn**  
ĐC: 04 Nguyễn Đăng P1. Thành Phố Trà Vinh  
ĐT: 02543.865460/ 0913999223
- 45. Tấn Buôi**  
ĐC: 72 Trần Phú, Khu Phố 3, TT Dương Đông, Phú Quốc Kiên Giang  
ĐT: 0918321589/ 02973993984
- 46. Minh Sang- Lâm Hà**  
ĐC: 302A Hùng Vương Thị Trấn Đình Văn Huyện Lâm Hà Lâm Đồng  
ĐT: 0633687178/ 0919618486
- 47. Cơ Sở Sửa Chữa Điện Tử Thanh Tùng**  
ĐC: Tổ 2, Khu Phố Kiên Tân, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Kiên Giang  
ĐT: 0918443426
- 48. Chương - Thứ 11 (An Minh)**  
ĐC: Khu Phố 1, Thị Trấn Thứ 11, H.An Minh, Kiên Giang  
ĐT: 0945246296
- 49. Nguyễn Hòa**  
ĐC: Số 90, Sương Nguyệt Anh, Phường A, Thành Phố Châu Đốc, An Giang  
ĐT: 0986362424/ 0937362424
- 50. Thiện Chí - Tây Ninh**  
ĐC: 41 Đường Cơ Thánh Vệ, KP Hiệp Lễ, Phường Hiệp Ninh, Thành Phố Tây Ninh  
ĐT: 02763824898/ 0913442252
- 51. Điện Tử - Điện Lạnh - Duy Bảo**  
ĐC: Số 105 Trần Đại Nghĩa, Phường 4, Vĩnh Long  
ĐT: 0904255954/ 0942775954
- 52. Dũng 24H**  
ĐC: 272E/2 Nguyễn Văn Trỗi,P.An Phú, TX Thuận An Tỉnh Bình Dương  
ĐT: 0937267900
- 53. Ngọc Minh - Ninh Thuận**  
ĐC: 340 Thống Nhất, Phường Phú Hà,TP Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận  
ĐT: 02593820616/ 0918935171
- 54. Diệu Mi T&T**  
ĐC: 15 Đường số 4, Phường 4, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: 02873002262/ 0906318116


# CÁCH BẢO QUẢN MÁY AN TOÀN

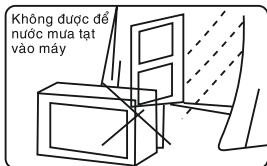


Không được để nước mưa tạt vào máy

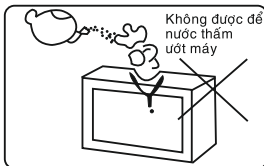


Không được để nước thẩm ướt máy

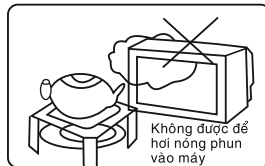

Không được để hơi nóng phun vào máy

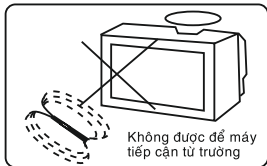

Không được để máy tiếp cận từ trường

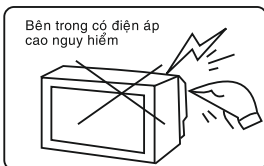


Bên trong có điện áp cao nguy hiểm




Không được bỏ tạp vật vào máy




Không được cắm dây điện kéo

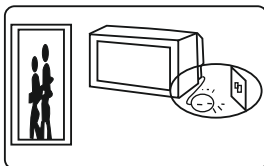

Phải rút phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm khi ra khỏi nhà

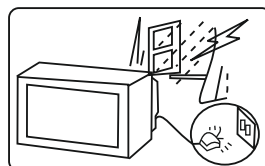


Không được cắm điện khi có sấm sét

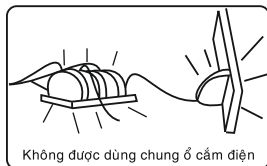


Không được dùng chung ổ cắm điện




Không được kéo ngã xuống

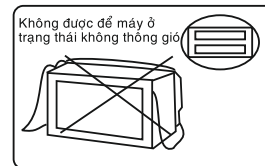


Không được để máy ở trạng thái không thông gió

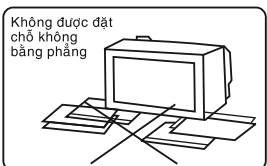

Không được đặt chỗ không bằng phẳng

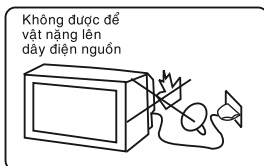


Không được để vật nặng lên dây điện nguồn

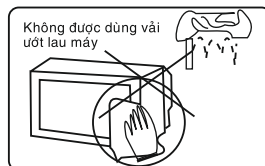


Không được dùng vải ướt lau máy



Người không chuyên nghiệp không được mở nắp sau của máy

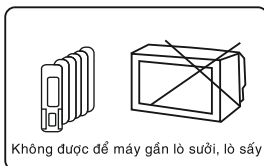

Không được để máy gần lò sưởi, lò sấy

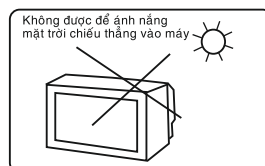

Không được để ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào máy





80120-002097