



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIVI

**MODEL 32HGA510/ 43FGA610/
50UGA610/ 55UGA610**

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ quyển sách hướng dẫn này trước khi sử dụng và vận hành thiết bị.

Bạn nên giữ cuốn Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong quá trình sử dụng.

Sử dụng cho model đi kèm tương ứng trong bộ đóng gói sản phẩm.



Đại diện phân phối chính thức tại Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Tầng 7, tòa Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng,
P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 1800 6644

Website: www.casper-electric.com



90101-30870

MỤC LỤC

1. Quy định bảo hành.....	02
2. Cảnh báo và thận trọng.....	05
3. Mô tả sản phẩm.....	07
4. Cài đặt.....	07
5. Hướng dẫn sử dụng điều khiển từ xa.....	10
6. Kết nối ăng-ten, Internet và các thiết bị bên ngoài.....	14
7. Bật và tắt nguồn TV.....	15
8. Xử lý sự cố.....	16

Khi bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi:

 **1 8 0 0 . 6 6 4 4**

Chú ý: Các chỉ dẫn trong sách Hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích minh họa. Sản phẩm bạn đang sử dụng có thể có sự khác biệt, hãy tham khảo trên hình ảnh sản phẩm thực tế. Những chỉ dẫn có thể thay đổi mà không có bất kỳ thông báo nào khác.

1. QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Casper Vietnam., JSC (“Casper”) xin chân thành cảm ơn các Quý khách hàng đã tin dùng và đồng hành cùng Casper.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng sản phẩm, Casper xin gửi tới Quý khách hàng thông báo Quy định bảo hành các sản phẩm mang thương hiệu Casper tại Việt Nam.

1. ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH:

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành sản phẩm, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua sản phẩm, theo một trong các cách dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành hoặc đăng ký không đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng tới quyền lợi bảo hành của Quý khách hàng sau này:

Cách 1: Đăng ký qua App eCasper 2.0.

Quý khách hàng tải ứng dụng eCasper 2.0 về điện thoại di động sau đó triển khai đăng ký tài khoản theo hướng dẫn.

Cách 2: Đăng ký bảo hành qua Careline 1800.6644.

Quý khách hàng gọi điện tới Careline 1800.6644 để được hỗ trợ kích hoạt và đăng ký bảo hành.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

Sản phẩm do Casper cung cấp có thời gian bảo hành được tính từ ngày mua sản phẩm (căn cứ theo thời gian trên hóa đơn mua hàng hợp lệ hoặc ngày kích hoạt bảo hành) nhưng không quá thời gian bảo hành tính từ ngày sản xuất.

Sản phẩm	Thời gian bảo hành		Ngày mua hàng	Ngày sản xuất
	Nội dung bảo hành			
Điều hòa	Điều hòa treo tường và di động	36 tháng	42 tháng	
	Điều hòa tủ đứng và cassette	24 tháng	30 tháng	
	Điều khiển điều hòa	12 tháng	18 tháng	
	Máy nén điều hòa (block điều hòa)	60 tháng	66 tháng	
Tivi	Máy	24 tháng	30 tháng	
	Điều khiển	06 tháng	12 tháng	
Tủ lạnh	Máy	24 tháng	30 tháng	
	Máy nén	144 tháng	150 tháng	
Máy giặt	Toàn bộ máy	24 tháng	30 tháng	
	Mô-tơ (Motor) máy giặt tải trọng giặt < 10 kg	144 tháng	150 tháng	

	Mô-tơ (Motor) máy giặt tải trọng giặt ≥ 10 kg	240 tháng	246 tháng
Máy sấy	Toàn bộ máy	24 tháng	30 tháng
	Mô-tơ (Motor) máy sấy	144 tháng	150 tháng
Nồi cơm điện	Các linh kiện chính (Bảng mạch chính, bảng mạch điều khiển, mâm nhiệt...)	24 tháng	30 tháng
	Lòng nồi	06 tháng	12 tháng
	Phụ kiện, dây nguồn, van nồi	Không bảo hành	
Máy lọc không khí	Các linh kiện chính (Bảng mạch chính, quạt hút...)	36 tháng	42 tháng
	Phụ kiện, bộ lọc không khí	Không bảo hành	
Bình nước nóng (gián tiếp)	Bình chứa nước	72 tháng	78 tháng
	Linh kiện điện	24 tháng	30 tháng
	Thanh gia nhiệt	60 tháng	66 tháng
	Thanh magie (vật tư tiêu hao)	Không bảo hành	
Bình nước nóng (trực tiếp)	Bình chứa nước	48 tháng	54 tháng
	Linh kiện điện	18 tháng	24 tháng

Lưu ý:

- Ngày sản xuất được thể hiện trên tem dán trên sản phẩm.
- Đối với sản phẩm máy giặt và máy sấy nếu sản phẩm được sử dụng trong cơ sở kinh doanh thương mại (tiệm giặt là, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, căn hộ dịch vụ v.v..) ngoài mục đích dùng cho hộ gia đình, thời hạn bảo hành sẽ là 12 tháng kể từ ngày mua hàng và không quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Điều kiện bảo hành miễn phí:

Casper sẽ bảo hành miễn phí nếu sản phẩm của Quý khách đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong **Thời hạn bảo hành** quy định ở mục 2.
- Sản phẩm đã được đăng ký bảo hành trên hệ thống của Casper hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng hợp lệ, hóa đơn mua hàng trùng khớp model, số serial trên sản phẩm.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (Sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm).

- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được đánh giá, kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật từ Nhà sản xuất được xác nhận bởi Casper.
- Số máy, Số Serial, tem niêm phong, tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa hoặc mất đi.
- Sản phẩm được cung cấp bởi hệ thống phân phối và đại lý của Casper.
- Sản phẩm được lắp đặt đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn điện.

Điều kiện bảo hành tính phí:

Casper bảo hành tính phí cho Quý khách nếu vi phạm các điều kiện bảo hành miễn phí nêu trên hoặc thuộc một trong các điều kiện sau:

- Sản phẩm không còn trong thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn, côn trùng hoặc động vật xâm nhập.
- Sản phẩm hỏng do bị đặt ở nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị vào nước, bị thấm nước.
- Bị biến dạng do tác động nhiệt, tác động bên ngoài hoặc do khách hàng vô ý làm sản phẩm bị biến dạng, nứt vỡ, trầy xước.
- Bị hư do người dùng sử dụng sai điện thế và dòng điện chỉ định.
- Sản phẩm đã bị thay đổi, sửa chữa bởi các đơn vị không thuộc ủy quyền của Casper.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn của sản phẩm.
- Bất cứ hư hỏng nào liên quan do việc sử dụng linh phụ kiện không phải là linh kiện chính hãng do Casper cung cấp.
- Rỉ sét, bạc màu sơn, hao mòn tự nhiên của các linh kiện theo thời gian sử dụng.

Lưu ý:

Chính sách bảo hành sẽ thường xuyên được cập nhật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng Casper Careline **1800.6644** hoặc truy cập website: <http://casper-electric.com> để có thông tin đầy đủ và chính xác.



2. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi vận hành lắp đặt. Giữ hướng dẫn này để sử dụng trong tương lai.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

1. Sản phẩm

- Không chặn hoặc che các lỗ thông gió trên nắp sau.
- Không đẩy dị vật dưới bất kỳ hình thức nào vào thiết bị này qua các khe của tivi vì chúng có thể chạm vào các bộ phận mang dòng điện hoặc các bộ phận gây đoản mạch, dẫn đến cháy, điện giật hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không cố gắng mở tivi vì điều này có thể gây hư hỏng. Đây không phải thiết bị mà bạn có thể tự bảo dưỡng. Chỉ kỹ thuật viên có chuyên môn mới được bảo dưỡng và sửa chữa.
- Không chạm vào bề mặt màn hình vì điều này có thể làm xước hoặc có vết màn hình TV.
- Không tác động mạnh vào màn hình TV vì điều này có thể làm hỏng màn hình TV nghiêm trọng.

2. Nguồn và phích cắm

Rút dây nguồn trong những trường hợp sau:

- Nếu tivi này sẽ không được sử dụng trong một thời gian dài.
- Nếu dây nguồn hoặc ổ cắm / phích cắm điện bị hỏng.
- Làm theo hướng dẫn để cài đặt và điều chỉnh sản phẩm, nếu thực hiện không đúng như sách hướng dẫn này tivi có thể dẫn đến hư hỏng. Nếu điều này xảy ra, hãy rút phích cắm của thiết bị và liên hệ với nhân viên bảo dưỡng.
- Nếu tivi bị va đập hoặc bị rơi khiến tivi bị hư hỏng.

3. Dây nguồn và cáp tín hiệu

- Không để bất cứ thứ gì đè lên hoặc cuộn lên dây nguồn và cáp tín hiệu.
- Bảo vệ dây nguồn và cáp tín hiệu không bị giẫm đạp.
- Không làm quá tải dây nguồn hoặc ổ cắm điện.
- Không để dây nguồn và cáp tín hiệu bị ẩm.

4. Môi trường sử dụng

- Không đặt tivi trên xe đẩy, giá đỡ hoặc bàn không chắc chắn.
- Đặt thiết bị ở nơi cho phép thông gió tốt.
- Không sử dụng thiết bị gần các khu vực ẩm ướt và lạnh. Bảo vệ thiết bị khỏi quá nhiệt.
- Để thiết bị tránh ánh nắng trực tiếp.
- Thiết bị không được tiếp xúc với nước nhỏ giọt hoặc bắn tung tóe và không được đặt các vật có chứa chất lỏng, chẳng hạn như lọ hoa, lên thiết bị.

5. Vệ sinh

- Lau bụi cho thiết bị bằng cách lau màn hình và tủ bằng vải mềm, sạch hoặc một số chất tẩy rửa dạng lỏng đặc biệt.

- Không tác động lực quá mạnh lên màn hình khi lau.
- Không sử dụng nước hoặc chất tẩy rửa hóa học khác để lau màn hình vì điều này có thể làm hỏng bề mặt của màn hình TV.

6. Treo tivi lên tường

Chú ý: Việc này cần thực hiện bởi 2 người.

Để đảm bảo an toàn, bạn cần tuân thủ những chú ý sau:

- Kiểm tra xem tường có đỡ được trọng lượng của TV và bộ giá treo tường không.
 - Làm theo hướng dẫn lắp được cung cấp cùng với giá treo tường.
 - TV phải được lắp trên tường thẳng đứng.
 - Đảm bảo chỉ sử dụng vít phù hợp với chất liệu của tường.
 - Đảm bảo rằng các dây cáp của TV được đặt để không có nguy cơ vấp phải chúng.
- Tất cả các hướng dẫn an toàn khác về TV của chúng tôi cũng có thể áp dụng tại đây.

7. Thông tin quan trọng:

Nếu TV không được đặt ở vị trí ổn định, TV có thể tiềm ẩn nguy cơ bị rơi. Gây thương tích, đặc biệt đối với trẻ em, có thể tránh được bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa đơn giản như:


- Sử dụng tủ hoặc giá đỡ do nhà sản xuất TV khuyến nghị.
- Chỉ sử dụng đồ nội thất có thể nâng đỡ TV một cách an toàn.
- Đảm bảo TV không nhô ra khỏi cạnh của đồ nội thất hỗ trợ.
- Không đặt TV trên đồ nội thất cao (ví dụ: tủ hoặc tủ sách) mà không cố định cả đồ nội thất và TV vào một giá đỡ thích hợp.
- Không đặt TV trên vải hoặc các vật liệu khác đặt giữa TV và đồ nội thất hỗ trợ.
- Hướng dẫn trẻ em về sự nguy hiểm khi trèo lên đồ nội thất để tiếp cận TV hoặc điều khiển của TV.

Lưu ý: Hình ảnh trong ấn phẩm này chỉ dùng để minh họa.

CẢNH BÁO: Không được để pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao như ánh nắng mặt trời, ánh nắng mặt trời hoặc những thứ tương tự.

3. MÔ TẢ SẢN PHẨM

Vui lòng đảm bảo nhận các phụ kiện sau đi kèm với TV của bạn. Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện nào, vui lòng liên hệ với đại lý để được hỗ trợ.

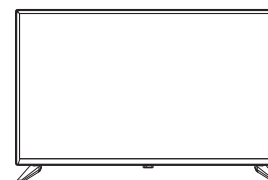

TV



Sách hướng dẫn




Điều khiển



2 pin






4 vít

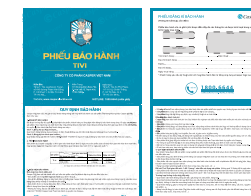

Phiếu bảo hành


4. CÀI ĐẶT

1. Lắp đặt chân đế

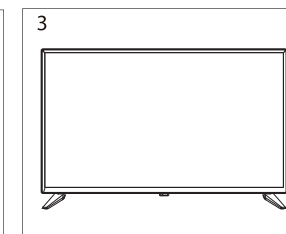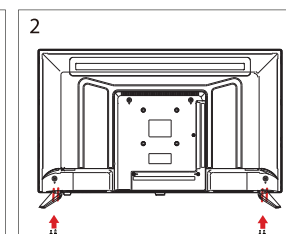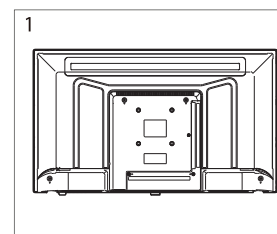

1. Đặt TV trên vải mềm hoặc đệm úp xuống. Đặt đế vào vị trí như hình minh họa (xem Hình 1).
2. Lắp 4 vít (được cung cấp) vào các lỗ vít, sử dụng khóa tước nở vít (xem Hình 2).
3. Dựng TV lên (xem Hình 3).


2. Tháo chân đế

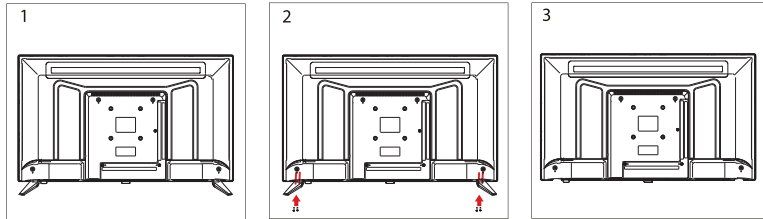

1. Đặt TV phẳng trên bàn với màn hình LED úp xuống. Để tránh TV bị trầy xước, hãy đặt một mảnh vải mềm lên bàn để đặt màn hình (xem Hình 1).
2. Tháo vít 4 trên chân đế, sau đó từ từ kéo chân đế lên (xem Hình 2).
3. Sau đó, tháo rời chân đế (xem Hình 3).


3. Kết nối

Model : 32HGA510

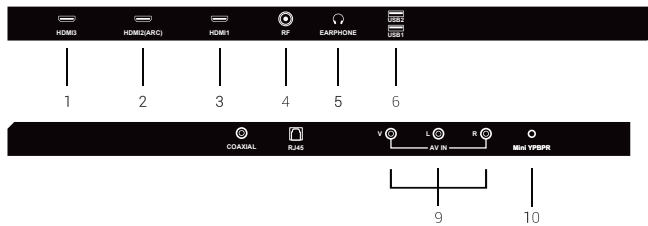


- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. HDMI3 | 6. USB1/USB2 |
| 2. HDM2(ARC) | 7. COAXIAL |
| 3. HDMI1 | 8. RJ45 |
| 4. RF | 9. VIDEO/AUDIO LEFT&RIGHT |
| 5. EARPHONE | 10. Mini YPBPR |

Model: 43FGA610

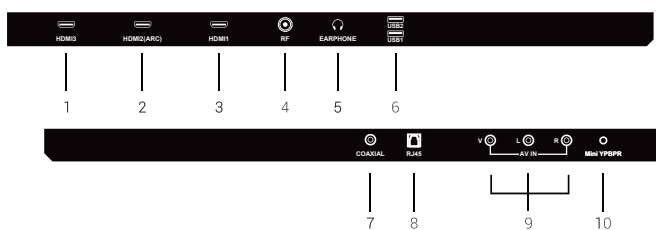

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. HDMI3 | 6.USB1/USB2 |
| 2. HDM2(ARC) | 7. COAXIAL |
| 3. HDMI1 | 8. RJ45 |
| 4. RF | 9. VIDEO/AUDIO LEFT&RIGHT |
| 5. EARPHONE | 10. Mini YPBPR |

Model : 50UGA610/ 55UGA610

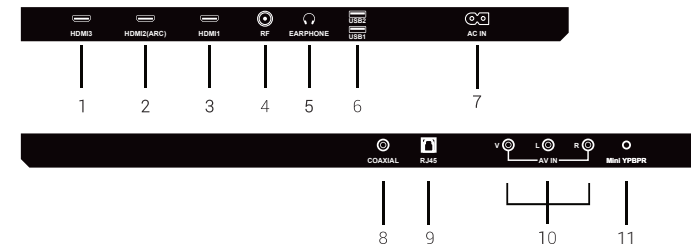


- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. HDMI3 | 6. USB1/USB2 |
| 2. HDM2(ARC) | 7. AC IN |
| 3. HDMI1 | 8. COAXIAL |
| 4. RF | 9. RJ45 |
| 5. EARPHONE | 10. VIDEO/AUDIO LEFT&RIGHT |
| | 11. Mini YPBPR |

- Kết nối USB: Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB để ghi, phát lại video / ảnh / nhạc.
- HDMI hỗ trợ tín hiệu: 480i; 576i; 480P; 576P; 720/ 50Hz; 720P/ 60Hz; 1080i/ 50Hz; 1080i/ 60Hz; 1080P/ 50Hz; 1080P/ 60Hz.

4. Lắp pin vào điều khiển

1. Tháo nắp pin bằng cách kéo rời nhấc nút lên mặt trên.
2. Lắp pin, tương ứng với các dấu (+) và (-) trên ngăn chứa pin.
3. Gắn lại nắp pin.

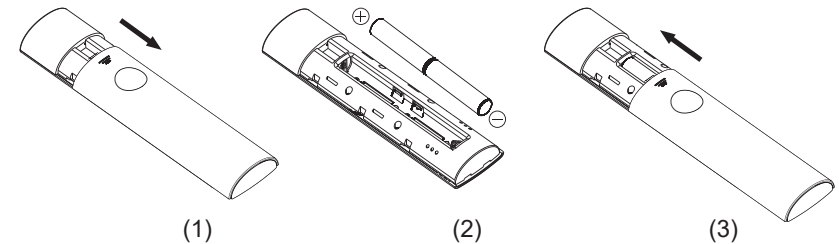

⚠️ Chú ý:

- Chỉ sử dụng pin AAA.
- Không trộn lẫn pin mới và cũ. Điều này có thể dẫn đến ọp ọp hoặc rò rỉ, gây nguy cơ cháy hoặc dẫn đến thương tích cá nhân.
- Lắp pin theo dấu (+) và (-). Việc lắp pin không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ, có thể gây ra rỉ ro hoặc dẫn đến thương tích cá nhân.
- Vứt bỏ pin theo luật và quy định của địa phương.
- Để pin xa trẻ em hoặc vật nuôi.
- Khi điều khiển từ xa không được sử dụng trong một thời gian dài, hãy tháo pin.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Hầu hết các chức năng của tivi đều khả dụng thông qua các menu xuất hiện trên màn hình. Điều khiển từ xa đi kèm với bộ sản phẩm của bạn có thể được sử dụng để điều chỉnh qua các menu và kiểm tra tất cả các cài đặt chung.

Lưu ý: Các số liệu và hình minh họa trong sách hướng dẫn sử dụng này chỉ được cung cấp để tham khảo và có thể khác với hình thức sản phẩm thực tế. Một số chức năng có thể không khả dụng đối với một số kiểu máy.

1. Nhắm Điều khiển Từ xa trực tiếp vào Cảm biến Điều khiển từ xa ở phía dưới TV.
2. Phạm vi điều khiển từ xa là khoảng 5m với một góc 30 độ.



3. Tránh các vật cản giữa Điều khiển từ xa và cảm biến. Nếu điều khiển từ xa hoạt động không chính xác hoặc nếu phạm vi hoạt động giảm, hãy thay cả hai pin bằng pin mới.




1. **POWER** (⏻) : Phím bật hoặc tắt nguồn cho TV.
2. **Trợ lý Google** (🔍) : Tìm kiếm giọng nói, khả dụng khi có kết nối mạng.
3. **▲▼◀▶** : (Phím hướng lên, xuống, trái và phải) Di chuyển tới các mục khác nhau trong hệ thống menu và điều chỉnh các điều khiển menu.
4. **OK** : Xác nhận lựa chọn.
5. **BACK** (←) : Thoát khỏi hoặc trở về.
6. **HOME** (🏠) : Truy cập trang chủ.
7. **MENU** (☰) : Truy cập cài đặt.
8. **VOLUME** (🔊) : Điều chỉnh âm lượng.
9. **NETFLIX** : Truy cập Netflix.
10. **YouTube** : Truy cập Youtube.
11. **Google Play** : Truy cập kho ứng dụng Google.

Kết nối điều khiển


1. Ghép nối trong trình hướng dẫn khởi động.
 - Trang thứ hai của trình hướng dẫn khởi động là lời nhắc ghép nối Bluetooth giữ “+” và “OK” cùng lúc, khi đó bạn có thể kết nối điều khiển với tivi.

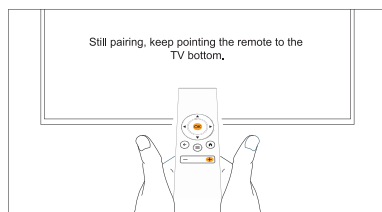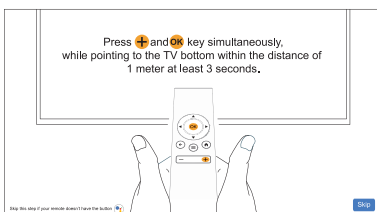

- Nếu màn hình sau xuất hiện, ghép nối từ xa Bluetooth thành công, bạn có thể thả 2 phím “+” và “OK”.

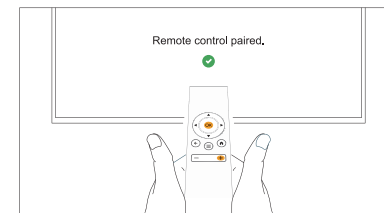


- Nếu lời nhắc kết nối không thành công sau đây được hiển thị trên màn hình. Nó có nghĩa là ghép nối Bluetooth không thành công. Điều khiển từ xa sẽ tiếp tục hoạt động ở chế độ hồng ngoại. Bạn cũng có thể thử ghép nối lại.

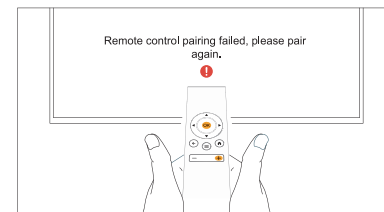


2. Cách kết nối khác.

- Sau khi cài đặt xong cho TV bạn bấm phím “🔍”.
- Sau đó bấm phím “+” và phím “OK” cùng lúc để thực hiện kết nối.

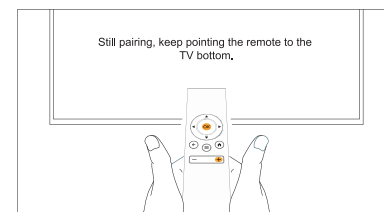


3. Cách kết nối trong cài đặt.

- Truy cập Cài đặt → Điều khiển từ xa và phụ kiện → Thêm phụ kiện, TV sẽ tìm kiếm điều khiển, khi đó bấm “+” và “OK” cùng lúc, điều khiển sẽ xuất hiện trên màn hình tìm kiếm.
- Chọn để kết nối.

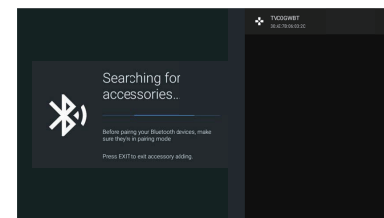

- Truy cập Cài đặt → Chọn điều khiển từ xa và phụ kiện → Chọn điều khiển để bạn có thể đổi tên hoặc gỡ kết nối.

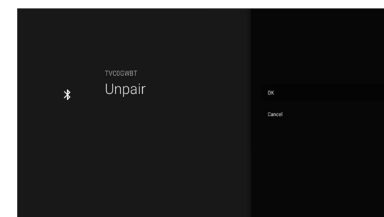


Trợ lý ảo Google (🗣️):


Nhấn nút Trợ lý Google trên điều khiển từ xa của bạn để bắt đầu.

Đặt câu hỏi. Yêu cầu phát chương trình, video, nhạc yêu thích của bạn hoặc tìm bộ phim bom tấn mới nhất để thưởng thức. Hoặc thiết lập âm lượng, kênh trực tiếp hoặc hơn thế nữa. Hỏi về thời tiết, thể thao, giao thông, v.v. Bạn thậm chí có thể yêu cầu làm mờ đèn.


1. Nếu TV của bạn chưa đăng nhập, khi nhấn nút Trợ lý Google trên điều khiển, TV phải yêu cầu bạn đăng nhập bằng cách làm theo các bước sau:

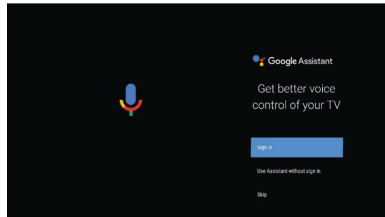


a) Bấm nút Trợ lý Google

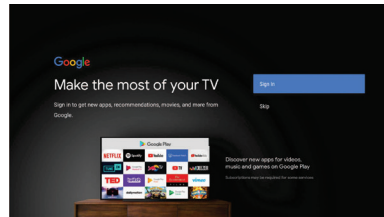


b) Chọn đăng nhập

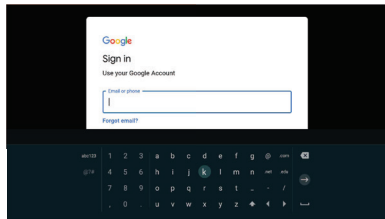


c) Đăng nhập tài khoản google

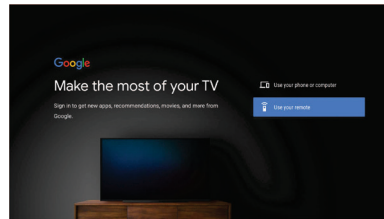


d) Chọn sử dụng điều khiển

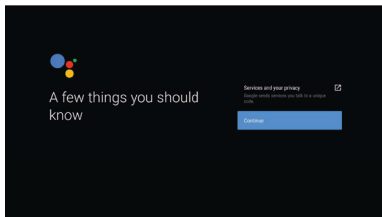


e) Nhấn lại nút Trợ lý Google trên điều khiển

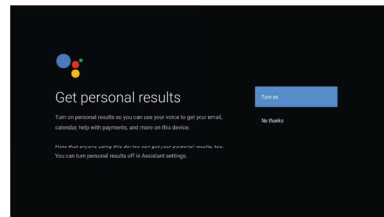

f) Bạn phải thiết lập một số thứ sau khi đăng nhập. Nhấp vào "Tiếp tục"


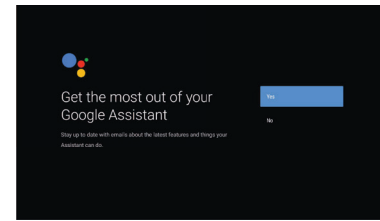


g) Chọn đồng ý

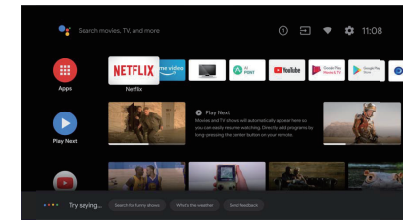


Giờ đây, bạn có thể tận hưởng Trợ lý Google của mình! Nhấn nút trợ lý Google và thử nói điều gì đó.


2. Hỏi về thời tiết, bạn có thể nói "Thời tiết như thế nào" hoặc "Thời tiết của Hà Nội".

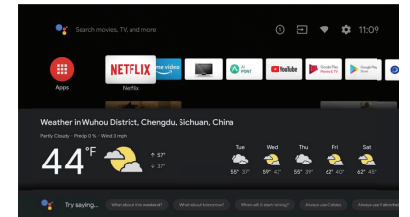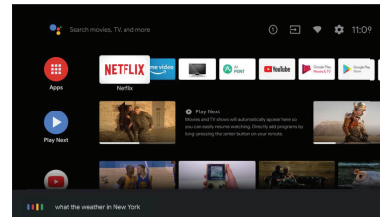



3. Mở ứng dụng, bạn có thể nói "Mở/Khởi chạy/ Bắt đầu/ Truy cập YouTube".

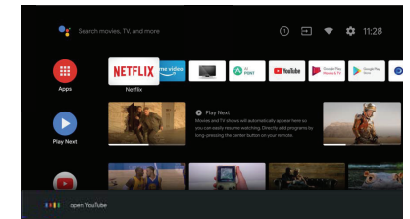

4. Cài đặt âm lượng, bạn có thể nói "Tăng/ giảm âm lượng", "Tăng/ Giảm âm lượng 10%", "Đặt âm lượng thành 30", "Âm lượng tối đa/ Tối thiểu", "Tắt tiếng/ Tắt tiếng".

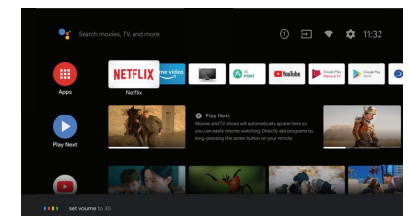

5. Tìm kiếm và phát phim/ Nhạc, bạn có thể nói “Tìm kiếm Phim lãng mạn”, “Tìm kiếm Người nhận”, “Phát một bộ phim mới nhất”, “Phát Spider-Man Homecoming”, “Xem video vui nhộn về mèo”.

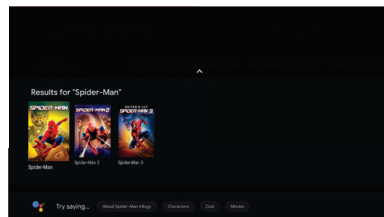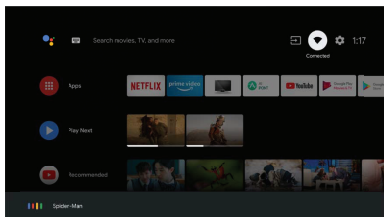


Chú ý: Để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, trước tiên bạn phải thực hiện ghép nối Bluetooth.

6. KẾT NỐI ĂNG-TEN, INTERNET VÀ CÁC THIẾT BỊ BÊN NGOÀI


• Kết nối ăng-ten TV, truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh.

- Bạn có thể kết nối cáp từ ăng-ten trong nhà hoặc ngoài trời hoặc TV truyền hình cáp với ổ cắm ăng-ten (RF).



• Kết nối mạng có dây.


- Bạn cũng có thể kết nối mạng bằng cách kết nối wifi.



• Kết nối thiết bị bên ngoài với giao diện HDMI.

- HDMI là chữ viết tắt của "Giao diện đa phương tiện độ nét cao" và cho phép truyền kỹ thuật số cả tín hiệu âm thanh và hình ảnh qua cùng một sợi cáp.

- Để phát tín hiệu âm thanh và video được cấp vào từ thiết bị bên ngoài trên TV, hãy chọn nguồn tín hiệu phù hợp.



• Kết nối thiết bị USB.

- TV có các cổng USB 2.0 để kết nối với các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn thích hợp.




• Kết nối tai nghe.

- Bạn có thể kết nối tai nghe hoặc thiết bị phát lại tương tự với ổ cắm được đánh dấu bằng biểu tượng tai nghe.

• Kết nối thiết bị bên ngoài với đầu ra AV.

- Kết nối các thiết bị bên ngoài qua giắc cắm AV IN trực tiếp với TV bằng cáp AV.


- Để phát tín hiệu âm thanh và video được cấp vào từ thiết bị bên ngoài trên TV, hãy chọn nguồn tín hiệu "AV".

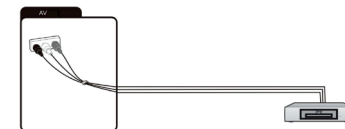

• Kết nối thiết bị bên ngoài với đầu ra YPBPR.

- Kết nối các thiết bị bên ngoài qua giắc cắm YPBPR IN trực tiếp với TV bằng cáp Mini YPBPR.


- Để phát âm thanh và tín hiệu video được cung cấp từ thiết bị bên ngoài trên TV chọn nguồn tín hiệu "YPBPR".

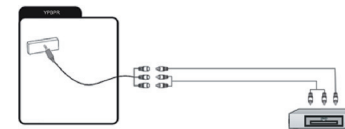

• Kết nối hệ thống âm thanh kỹ thuật số.

- Bạn có thể kết nối TV của mình với hệ thống âm thanh kỹ thuật số.

- Gửi tín hiệu âm thanh kỹ thuật số của TV đến thiết bị âm thanh bên ngoài qua cổng Đầu ra âm thanh kỹ thuật số.



7. BẬT VÀ TẮT NGUỒN TV

• Bật nguồn.

Kiểm tra xem TV có ở chế độ chờ không. Điều này có nghĩa là cáp nguồn phải được kết nối với ổ cắm nguồn đang hoạt động. Sau đó nhấn nút nguồn trên thiết bị hoặc nút nguồn trên điều khiển từ xa để bật TV.

• Tắt nguồn.

Để tắt nguồn TV, hãy nhấn nút Nguồn trên thiết bị hoặc nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa.

8. XỬ LÝ SỰ CỐ

Bạn có thể tự mình giải quyết hầu hết các sự cố phổ biến bằng cách sử dụng các giải pháp bên dưới. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi kiểm tra các giải pháp được đề xuất, vui lòng liên hệ với kỹ thuật viên.

Sự cố	Khắc phục
Lỗi thường gặp	
TV không lên nguồn	<ul style="list-style-type: none"> Cắm cáp nguồn của TV vào ổ cắm điện đang hoạt động. Thay pin trong điều khiển từ xa. Rút phích cắm của cáp nguồn ra khỏi ổ cắm chính, đợi khoảng 30 giây và cắm lại cáp nguồn. Sau đó, thiết bị sẽ hoạt động bình thường.
Điều khiển không hoạt động	<ul style="list-style-type: none"> Có vật cản nào giữa điều khiển từ xa và cảm biến trên TV không? Hãy thay pin. Đảm bảo rằng cảm biến điều khiển từ xa không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
Lỗi khác	
Không có hình ảnh	<ul style="list-style-type: none"> Tất cả các cáp kết nối với nguồn tín hiệu bên ngoài đã được kết nối đúng cách chưa? Cáp kết nối với nguồn tín hiệu bên ngoài có bị hỏng không? Bạn đã chọn đúng nguồn tín hiệu trên TV chưa? Ăng-ten đã được cắm đúng cách chưa? Cáp ăng-ten có bị hỏng không? Cắm cáp ăng-ten có được kết nối chắc chắn không? Bạn đã chọn nguồn tín hiệu điều chỉnh trên TV chưa? Bạn đã thực hiện tìm kiếm kênh ở vị trí hiện tại của mình chưa?
Hình ảnh kém chất lượng	<ul style="list-style-type: none"> Ăng-ten đã được cắm vào chưa? Điều chỉnh ăng-ten. Kiểm tra xem kênh đã được dò đúng chưa. Điều chỉnh cài đặt hình ảnh, chẳng hạn như độ sáng, màu sắc, độ sắc nét.
Không có âm thanh	<ul style="list-style-type: none"> Âm lượng có bị giảm không? Nhấn vào tăng âm lượng.
Không màu	<ul style="list-style-type: none"> Điều chỉnh cài đặt màu. Kiểm tra chương trình được phát bằng màu. Kiểm tra xem kênh đã được dò đúng chưa.

Sự cố phát lại đa phương tiện

Tệp không được phát lại	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem thiết bị lưu trữ USB có chứa các tệp tương thích hay không.
--------------------------------	--

Sự cố khi phát lại từ các thiết bị bên ngoài

Không có âm thanh	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem cáp âm thanh có được kết nối đúng cách hay bị hỏng. Đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng nguồn tín hiệu trên TV của mình.
Âm thanh bị méo hoặc vo ve	<ul style="list-style-type: none"> Làm sạch các phích cắm đầu nối. Thay cáp kết nối với thiết bị bên ngoài.

Sự cố với các dịch vụ trực tuyến (Smart TV)

Nếu bạn đang sử dụng kết nối mạng cáp (LAN)	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra xem cáp mạng đã được kết nối đúng cách chưa. Kiểm tra xem cáp mạng có bị hỏng không. Kiểm tra xem bạn có thể truy cập internet từ một thiết bị khác trên mạng hay không. Có thể máy chủ cho dịch vụ đã chọn tạm thời ngừng hoạt động. Kiểm tra cài đặt mạng trên TV.
Nếu bạn đang sử dụng mạng không dây	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra có thể truy cập internet từ một thiết bị khác trên mạng không dây hay không. Có thể máy chủ cho dịch vụ đã chọn tạm thời ngừng hoạt động. Kiểm tra cài đặt mạng trên TV.

Chú ý:

- Giữ chân đế, chân đế và các vít ở nơi an toàn trong trường hợp bạn cần lắp ráp lại chân đế. Nếu cần, bạn cũng có thể tháo rời phần đế để chiếm ít diện tích hơn.
- Tất cả các hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng này chỉ dành cho mục đích minh họa và có thể được sử dụng để tham khảo. Tùy thuộc vào kiểu máy, sản phẩm thực tế sẽ khác đôi chút.