

KAFF[®]

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP ĐIỆN, TỦ

MODEL: KF-IC79H

MODEL: KF-IC3801

Lưu ý: Khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

IV. Sử dụng bếp điện từ KAFF hiệu quả nhất

(Quý khách nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng)

A. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm bếp điện, từ.


1. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
2. Tuyệt đối không để các vật dụng kim loại nhiễm từ như dao, đĩa, giá Inox...cạnh bếp hay đặt úp lên mặt kính.
3. Không để các thiết bị như lò nướng, lò vi sóng...cạnh bếp
4. Sau khi nấu xong, nên nhắc xoong, nồi ra khỏi vùng nấu.
5. Không đặt bếp gần nguồn nước, xa nơi có khí nóng, hơi đốt, khí gas
6. Dưới đáy bếp phải có không gian thoáng, khô ráo, tránh để kim loại dưới đáy bếp.
7. Bề mặt cảm ứng phải khô ráo, tránh ẩm ướt.

B. Những điều cần biết về an toàn khi sử dụng bếp điện, từ.

1. Ngắt nguồn điện, chờ mặt kính nguội (nếu trước đó vừa sử dụng bếp) trước khi vệ sinh.
2. Thời gian gia nhiệt của bếp rất nhanh nên để thực phẩm vào nồi trước khi bật bếp.
3. Không chạm tay vào vùng nấu khi vừa sử dụng bếp.
4. Nếu thức ăn hoặc các gia vị vương vãi trên mặt kính. Hãy làm sạch ngay, nếu không khi gặp nhiệt độ cao vết bẩn sẽ cháy ra tạo thành các mảng bám trên bề mặt kính, sẽ tạo ra mùi khét, cháy và làm giảm sự tiếp xúc của xoong, nồi với bề mặt kính.
5. Không sử dụng khăn lau có bề mặt sần, ráp, không sử dụng vật sắc nhọn, bụi sắt...để vệ sinh bếp.
6. Khi bếp báo lỗi nên rút nguồn điện và gọi đến trung tâm bảo hành.
7. Không được tự ý sửa chữa khi không có sự giám sát, hướng dẫn của nhân viên kỹ thuật.


1. Model : KF-IC79H



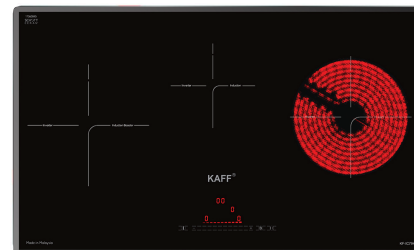



I. Hình ảnh bếp minh họa .

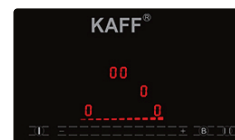

- Bếp một từ và một hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng
- Điện áp 220V/50Hz
- Công suất : 2200W + 2000W (bếp hồng ngoại 2 vòng lửa)
- Mặt kính chống trầy xước, chịu nhiệt cao.


Bộ phận điều khiển bếp.



-  : Nút nguồn
-  : Nút tạm dừng
-  : Nút tăng, giảm cấp độ nấu và thời gian hẹn giờ
-  : Nút booster / 2 vòng lửa
-  : Bấm vào số 0 để lựa chọn bếp
-  : Bấm vào số 00 để chỉnh delay


2. Model :KF-IC3801


Minh họa hình ảnh bếp

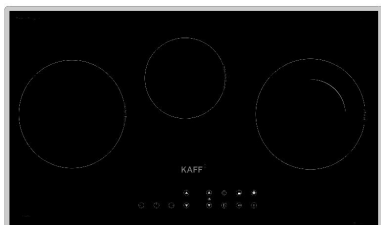


- Bếp hai từ và một hồng ngoại.
- Điều khiển cảm ứng
- Điện áp 220V/50Hz
- Công suất : 2200W+1500w +2200W (bếp hồng ngoại 2 vòng lửa)
- Mặt kính chống trầy xước, chịu nhiệt cao.


Bộ phận điều khiển bếp.

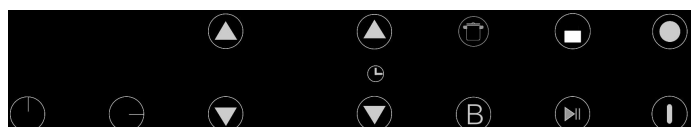



 : Nút đun nước


 : Ký hiệu đồng hồ để cài đặt hẹn giờ nấu


 : Nút tăng, giảm cấp độ nấu và thời gian hẹn giờ

 : Nút khóa-sẽ khóa tất cả các nút trên bếp trừ nút nguồn

 : Nút nguồn

 : Nút tạm dừng

 : Nút booster / 2 vòng lửa

 : Ký hiệu vị trí bếp nấu bên trái, bên phải và giữa

Quạt vẫn tiếp tục chạy một vài phút sau khi bếp đã tắt.	Thiết bị quạt đang làm mát bếp nấu.	Đây là hiện tượng bình thường. Không được ngắt nguồn điện.
Khi sử dụng nồi, chảo sẽ xuất hiện tiếng kêu trong khi đang nấu.	Đó là do khi bếp từ hoạt động thì phát ra âm thanh cảm ứng từ tính.	Hiện tượng này không nguy hiểm cho bếp.
Các nút trên mặt kính rất khó điều khiển	Do có nước trên mặt kính hoặc đầu ngón tay bị ẩm hoặc có vật cản (như găng tay, băng gạc ngón tay..)	Đảm bảo vùng điều khiển khô ráo, ngón tay để điều khiển nút phải sạch sẽ.
Màn hình hiển thị “E3” hoặc “E4” hoặc “E5”, “E6”	Thiết bị hoạt động quá nhiệt.	Liên hệ với trung tâm bảo hành.
Màn hình hiển thị F3-F8	Cảm biến nhiệt bị lỗi	Liên hệ với trung tâm bảo hành.
Màn hình hiển thị F9-FE	Cảm biến nhiệt IGBT bị lỗi	Liên hệ với trung tâm bảo hành.
Sau khi nấu xong, trên màn hình hiển thị chữ “H”	Cảnh báo vùng vừa nấu đang quá nóng	Đây là hiện tượng bình thường, sau khi vùng vừa nấu đó giảm nhiệt, thì nó sẽ không còn hiển thị nữa.

IV. Hướng dẫn lựa chọn cấp độ cho từng món ăn.

Cấp độ nấu	Món ăn
1-2	- Hâm nóng thức ăn , chocolate, bơ sữa và những thức ăn nhanh dễ bị cháy
3-4	- Hâm xương, nấu chè, nấu cháo - Nấu cơm - Rán
5-8	Các món ăn xào, nấu, rán thức ăn
9	Luộc, nấu nước

B2 : Nhấn nút “+” để điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ, nhấn nút “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ (tăng/giảm theo một phút một).

Hoặc nhấn giữ nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ (tăng/giảm theo 10 phút một).

Ví dụ: Hẹn giờ bếp trái là 15 phút.

Chờ khoảng 4-5 giây, bếp trái sẽ bắt đầu đếm ngược với thời gian hẹn giờ là 15 phút.

- Sau đó, để hẹn giờ vùng nấu bên phải, thực hiện các bước 1 đến bước 3, giống như hẹn giờ vùng nấu bên trái.

Ví dụ: Hẹn giờ bếp phải là 30 phút.

Chờ khoảng 4-5 giây, bếp trái sẽ bắt đầu đếm ngược với thời gian hẹn giờ là 30 phút.

- Sau khi bếp trái đã chạy hết thời gian cài đặt là 15 phút , trong khi bếp phải hẹn giờ là 30 phút, như vậy bếp phải sẽ hiển thị còn 15 phút nữa .

Chú ý: Dưới chân cấp độ nấu, sẽ xuất hiện dấu chấm màu đỏ, điều này chỉ ra vùng nấu đã được hẹn giờ.

III. Một số sự cố thường gặp và cách xử lý.

Sự cố	Nguyên nhân	Cách xử lý
Màn hình hiển thị báo “E0” hoặc “E”	Không có nồi trên bếp. Nồi không phù hợp.	Đặt nồi lên bếp, sử dụng nồi, chảo chuyên dụng
Màn hình hiển thị báo cáo “E1” hoặc “E2”	Dòng điện vào quá cao	
Màn hình hiển thị báo cáo “E3” hoặc “E4”	Cảnh báo nhiệt độ của nồi quá cao	- Thay đổi nồi khác . - Nhấc nồi ra khỏi bếp chờ một lúc để nồi nguội, sau đó đặt nồi lên sử dụng tiếp
Bếp không hoạt động, các phím hiển thị không sáng.	Có thể do bếp chưa được nối nguồn điện hoặc kết nối với dòng điện chưa tốt.	Hãy kiểm tra lại việc kết nối với dòng điện. Kiểm tra cầu chì và các công tắc khác.

II. Hướng dẫn sử dụng

A. Bếp điện từ : Induction

1. Nhấn nút nguồn để bật bếp.

2. Đặt xoong, nồi lên vùng nấu. Đảm bảo đáy nồi sạch sẽ, khô ráo.

Nhấn “+” điều khiển tăng hoặc “-” điều khiển giảm cấp độ nấu .

Mỗi model có 9 cấp độ nấu, điều chỉnh tăng giảm từ cấp độ 1 đến cấp độ 9.

Màn hình hiển thị mặc định cấp độ 5. Có thể tăng, giảm tùy ý.

Nếu không có bất kì thao tác điều khiển cấp độ nấu trong vòng 1 phút, bếp sẽ tự động tắt.

4. Nhấn nút “+” , “-” để cài đặt hẹn giờ tại vị trí ký hiệu hẹn giờ , có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ từ 1 phút đến 99 phút.

Nhấn nút “+” để điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ, nhấn nút “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ.

Màn hình hiển thị tại vị trí nút hẹn giờ sẽ nhấp nháy 2-3 lần, khi hết nhấp nháy bếp sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến hết thời gian đã cài đặt.

Khi hết thời gian hẹn giờ, sẽ xuất hiện âm thanh “píp píp”, nhấn bất kỳ nút điều khiển nào trên bếp để tắt âm thanh này.

Muốn hủy cài đặt hẹn giờ nhấn nút nguồn

5. Nhấn nút khóa , tất cả các phím trên bếp không hoạt động, trừ nút nguồn.

Để mở khóa, nhấn giữ nút khóa khoảng 2-3 giây, tất cả các nút sẽ hoạt động trở lại bình thường.

6. Để tắt bếp ấn nút nguồn .

Chú ý : Để sử dụng được bếp từ, đảm bảo trên vùng nấu đã đặt nồi, chảo.

B. Bếp hồng ngoại - Hilight/Infrared

1. Nhấn nút nguồn để bật bếp.

2. Đặt xoong, nồi lên vùng nấu. Đảm bảo đáy nồi sạch sẽ, khô ráo.

3. Nhấn “+” điều khiển tăng hoặc “-” điều khiển giảm cấp độ nấu.

Mỗi model có 9 cấp độ nấu, điều chỉnh tăng giảm từ cấp độ 1 đến cấp độ 9.

Màn hình hiển thị mặc định cấp độ 5. Có thể tăng, giảm tùy ý.

Nếu không có bất kì thao tác điều khiển cấp độ nấu trong vòng 1 phút, bếp sẽ tự động tắt.

4. Nhấn nút “+”, “-” để cài đặt hẹn giờ tại vị trí ký hiệu hẹn giờ, có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ từ 1 phút đến 99 phút.

Nhấn nút “+” để điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ, nhấn nút “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ.

Màn hình hiển thị tại vị trí nút hẹn giờ sẽ nhấp nháy 2-3 lần, khi hết nhấp nháy bếp sẽ bắt đầu

đếm ngược thời gian cho đến hết thời gian đã cài đặt.

Khi hết thời gian hẹn giờ, sẽ xuất hiện âm thanh “pip pip”, nhấn bất kỳ nút điều khiển nào trên bếp để tắt âm thanh này.

Muốn hủy cài đặt hẹn giờ nhấn nút nguồn.

5. Nhấn nút khóa, tất cả các phím trên bếp không hoạt động, trừ nút nguồn.

Để mở khóa, nhấn giữ nút khóa khoảng 2-3 giây, tất cả các nút sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Khi tắt bếp, không được ngắt nguồn điện khi màn hình hiển thị “H” vì bếp vẫn đang hoạt động để nhắc nhở nhiệt độ vùng nấu rất nóng, tránh chạm vào vùng nấu. Khi hết hiển thị “H” trên mặt kính là lúc nhiệt độ đã bình thường, có thể ngắt nguồn điện và vệ sinh được mặt bếp.

C : Hẹn giờ

+ *Nếu không chọn vùng nấu hẹn giờ trước :*

B1 : Nhấn nút hẹn giờ để cài đặt hẹn giờ cho vùng nấu đã chọn trước đó, màn hình hiển thị mặc định 10 phút (có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ từ 1 phút đến 99 phút)

B2: Nhấn nút “+” để điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ, nhấn nút “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ (tăng/giảm theo một phút một).

Hoặc nhấn giữ nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ(tăng/giảm theo 10 phút một).

B3 : Khi xác nhận cài đặt thời gian xong, bếp sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến hết thời gian cài đặt.

Khi bếp đã chạy hết thời gian cài đặt, sẽ xuất hiện tiếng bíp khoảng 30 giây, màn hình hiển thị “ - - ”. Muốn hủy cài đặt hẹn giờ nhấn nút nguồn hoặc nhấn giữ đồng thời hai nút “+” và “-” . *Nếu chọn vùng nấu hẹn giờ trước :*

a) Hẹn giờ cho 1 vùng nấu.

B1 : Nhấn nút hẹn giờ để cài đặt hẹn giờ cho vùng nấu đã chọn trước đó, màn hình hiển thị mặc định 10 phút (có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ từ 1 phút đến 99 phút).

B2 : Nhấn nút “+” để điều chỉnh tăng thời gian hẹn giờ, nhấn nút “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ (tăng/giảm theo một phút một).

Hoặc nhấn giữ nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh giảm thời gian hẹn giờ (tăng/giảm theo 10 phút một).

Chú ý : Dưới chân cấp độ nấu, sẽ xuất hiện dấu chấm màu đỏ, điều này chỉ ra vùng nấu đã được hẹn giờ.

B3 : Khi xác nhận cài đặt thời gian xong, bếp sẽ bắt đầu đếm ngược thời gian cho đến hết thời gian cài đặt.

Khi bếp đã chạy hết thời gian cài đặt, sẽ xuất hiện tiếng bíp khoảng 30 giây, màn hình hiển thị “ - - ”.

Muốn hủy cài đặt hẹn giờ nhấn nút nguồn hoặc nhấn giữ đồng thời hai nút “+” và “-” .

b) Hẹn giờ cho 2 vùng nấu với thời gian hẹn giờ khác nhau.

(Ví dụ hẹn giờ bếp trái là 15 phút và hẹn giờ bếp phải là 30 phút)

- Hẹn giờ vùng nấu bên trái :

B1:Nhấn nút hẹn giờ bên trái để cài đặt hẹn giờ cho vùng nấu đã chọn trước đó,màn hình hiển thị mặc định 10 phút(có thể điều chỉnh t/gian hẹn giờ từ 1 phút đến 99 phút)