



Nồi cơm điện tử
Model: DFB-C30D1

Nồi cơm điện tử
Model: DFB-C30D1

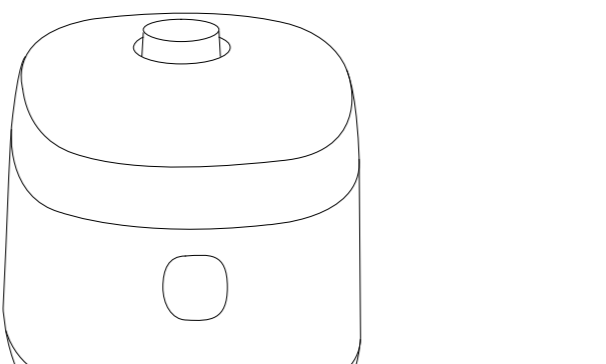

1 Lưu ý:
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng sản phẩm!
Sản phẩm này chỉ được sử dụng trong hộ gia đình hoặc những nơi tương tự.
Khi có một chút khác biệt giữa hình ảnh sản phẩm và sản phẩm thực tế, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế.

Kết cấu sản phẩm

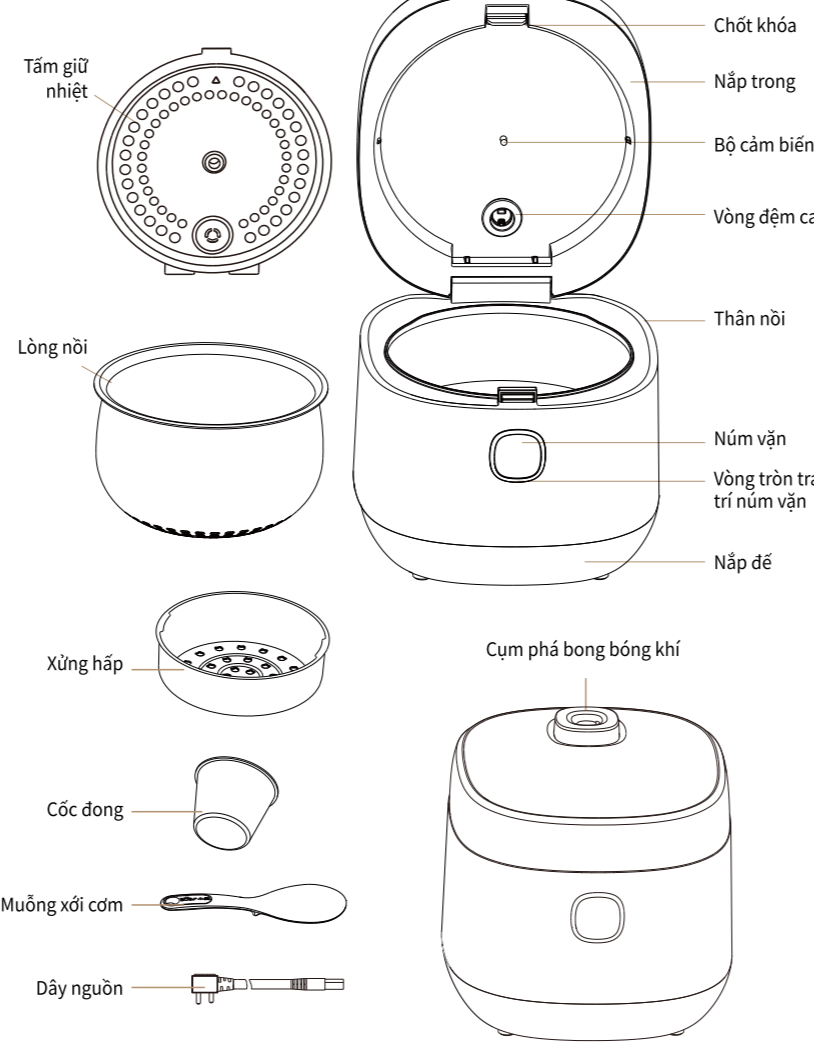

Cảnh báo an toàn

- Để tránh bị điện giật, hỏa hoạn, bỏng và các tai nạn khác, vui lòng đọc kỹ và tuân theo các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây trước khi sử dụng:
 - Sản phẩm này cần được đặt trên bàn ổn định để sử dụng và không thể đặt phía trên các nguồn nhiệt khác.
 - Nguồn điện đầu vào của sản phẩm này là 220V-50Hz, vui lòng sử dụng nó sau khi xác nhận và bảo vệ nơi đặt của phích cắm điện phù hợp quá để ngăn ngừa sự cố.
 - Nghiêm cấm những dây nguồn, phích cắm và nối cắm điện vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh nguy cơ bị điện giật.
 - Không treo dây nguồn trên bếp từ, bàn hoặc bề mặt nóng.
 - Sản phẩm nên được cất giữ ở nơi ngoài tầm với của trẻ em, không để những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (bao gồm cả trẻ em) sử dụng hoặc chơi với sản phẩm này.
 - Sản phẩm này chỉ thích hợp sử dụng trong gia đình, không sử dụng nơi công điện này cho các mục đích khác không được chỉ định.
 - Không thể vận hành thiết bị bằng bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập.

Hướng dẫn thao tác cơ bản

Trong lần sử dụng đầu tiên, vui lòng lấy tất cả các vật dụng đóng gói trên sản phẩm ra, lấy lòng nồi và tấm cách nhiệt ra vệ sinh sạch sẽ.
Sau khi làm sạch, lau khô các phần tất cả các bộ phận và đặt chúng trở lại đúng vị trí ban đầu, không bỏ sót hoặc lắp sai để không gây ra sự cố.
Đừng cố đong gạo lấy một lượng gạo vừa đủ vào lòng nồi và nấu sạch, không dùng vật cứng, chàm hoặc bề mặt lòng nồi để tránh làm trầy xước lớp chống dính.
Sau khi nấu, khi nấu cơm và chàm, chỉ vào thước đo mực nước hiển thị bên trong lòng nồi mà thêm lượng nước tương ứng, cụ thể tỷ lệ gạo và nước có thể được điều chỉnh theo sở thích cá nhân.

Lưu ý:

Vui lòng không chạm nhiều nước hơn vạch tỷ lệ tối đa của chức năng tương ứng, nếu không sẽ khiến nồi bị tràn.
Lau sạch nước ngoài lòng nồi rồi cho vào nồi, sao cho gạo dần đều dưới đáy lòng nồi, sau đó xoay nhẹ lòng nồi sang trái và phải để gạo nổi trong nước hoặc khuấy đều với tấm cách nhiệt.
Từ từ để nắp trên xuống, sau đó ấn nắp trên xuống cho đến khi nghe thấy tiếng "click", cho biết nắp trên đã được đóng lại.

Lưu ý:

Nếu không thấy nắp kỹ, hiệu quả nấu nướng sẽ bị ảnh hưởng.
Bắt nguồn, máy chuyển sang trạng thái chờ, nhân phẩm chức năng để chọn chức năng nấu, sau đó nhấn phím bắt đầu để vào trạng thái làm việc hoặc nhấn phím chức năng tương ứng để tiếp tục vào trạng thái làm việc.
Sau khi hoàn thành công việc, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó phát ra tiếng bip ba lần để tự động vào chương trình giữ ấm.

Firewood rice (Cơm củi)

Sử dụng cốc đong để lấy một lượng gạo thích hợp (gạo Đông Bắc và gạo Simiao). Sau khi nấu, dựa theo loại gạo mà chọn vạch mực nước trong lòng nồi và thêm một lượng nước thích hợp. Sau khi chọn nút Firewood rice, nhấn nút Start để hoạt động. Sau khi hoàn thành công việc, còi sẽ phát ra tiếng bip ba lần và dừng trong 1 giây mỗi lần, sau đó nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Quick cook (Nấu cơm nhanh)
Sử dụng cốc đo lường để lấy một lượng gạo thích hợp (gạo Đông Bắc và gạo Simiao). Sau khi nấu, dựa theo loại gạo mà chọn vạch mực nước trong lòng nồi và thêm một lượng nước thích hợp. Sau khi chọn nút Quick cook, nhấn nút Start để hoạt động. Sau khi hoàn thành công việc, còi sẽ phát ra tiếng bip ba lần và dừng trong 1 giây mỗi lần, sau đó nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Light rice (Đũa ăn nhè)
Sử dụng cốc đong để lấy một lượng gạo thích hợp (gạo Đông Bắc và gạo Simiao). Sau khi nấu, dựa theo loại gạo mà chọn vạch mực nước trong lòng nồi và thêm một lượng nước thích hợp. Sau khi chọn nút Light meal, nhấn nút Start để hoạt động. Sau khi hoàn thành công việc, còi sẽ phát ra tiếng bip ba lần và dừng trong 1 giây mỗi lần, sau đó nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái giữ ấm.

Fragrant Congee (Cháo)
Đùng cốc đong để lấy một lượng gạo thích hợp. Sau khi nấu, tùy theo lượng gạo mà chọn vạch mực nước nấu cháo tương ứng trong lòng nồi bên trong. Nhấn nút "Congee" để chọn chức năng Fragrant Congee, thời gian mặc định là 1:00 giờ. Tuy thế khác vì, có thể nhấn nút Timer để cài đặt thời gian nấu, phạm vi điều chỉnh thời gian là 1:00-4:00 giờ, nhấn nút Start, thiết bị bắt đầu hoạt động.

Sau khi công việc hoàn thành, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm, nếu không cần giữ ấm, nhấn nút Cancel để hủy.

Nutritional Soup (Súp/canh)
Rửa sạch nguyên liệu, cắt thành lát mỏng, cho vào nồi trong, thêm nước vào nồi, nước không được vượt quá vạch mực nước tối đa.
Nhấn nút Common để chọn chức năng tương ứng, thời gian mặc định là 1:30 giờ, tùy theo khẩu vị, có thể nhấn nút Timer để cài đặt thời gian nấu, phạm vi điều chỉnh thời gian là 1:00-4:00 giờ, nhấn nút Start, thiết bị bắt đầu hoạt động.
Sau khi công việc hoàn thành, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó sẽ tự động chuyển sang công việc giữ ấm, nếu không không cần giữ ấm, nhấn nút Cancel để hủy.

Steam (Hấp)
Cho nước vào lòng nồi, lượng nước cho vào nằm giữa vạch chia mực nước của chén gạo thứ 3 và chén gạo thứ 4, không vượt quá vạch chia mực nước của chén gạo thứ 4, đặt vỉng hấp lên, sau đó cho thực phẩm cần nấu vào vỉng hấp.
Nhấn nút Special để chọn chức năng tương ứng, thời gian mặc định là 0:30 giờ, tùy theo khẩu vị, có thể nhấn nút Timer để cài đặt thời gian nấu, phạm vi điều chỉnh thời gian là 0:20-1:00 giờ, nhấn nút Start, thiết bị bắt đầu hoạt động.

Sau khi công việc hoàn thành, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó sẽ tự động chuyển sang công việc giữ ấm, nếu không không cần giữ ấm, nhấn nút Cancel để hủy.

Hot rice (Cơm nóng)
Cho phần cơm cũ vào lòng nồi, xới đều cơm và rót lên một lượng nước uống thích hợp.
Nhấn nút Special để chọn chức năng tương ứng, thời gian mặc định là 0:30 giờ, tùy theo khẩu vị, có thể nhấn nút Timer để cài đặt thời gian nấu, phạm vi điều chỉnh thời gian là 0:20-0:40 giờ, nhấn nút Start, thiết bị bắt đầu hoạt động.

Waterless baking (Nướng)
Phết một lớp dầu dưới đáy lòng nồi, sau đó cho thực phẩm đã tẩm ướp gia vị (chẳng hạn như cánh gà) vào trong lòng nồi.
Nhấn nút Special để chọn chức năng tương ứng, thời gian mặc định là 0:30 giờ, tùy theo khẩu vị, có thể nhấn nút Timer để cài đặt thời gian nấu, phạm vi điều chỉnh thời gian là 0:20-0:40 giờ, nhấn nút Start, thiết bị bắt đầu hoạt động.


Sau khi công việc hoàn thành, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó sẽ tự động chuyển sang công việc giữ ấm, nếu không không cần giữ ấm, nhấn nút Cancel để hủy.

Cake (Bánh)
Chuẩn bị nguyên liệu: 100g đường, 100g bột ngọt, 3 quả trứng gà.

1 Lưu ý:
Nguyên liệu không nên quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, thậm chí không chín.
Cho đường và trứng đã cân vào khay đều trong khoảng 8 phút cho đến khi nó trở nên mềm mịn. Thêm bột bánh vào và trộn đều cho đến khi kết hợp đồng nhất và không có bột vón cục. Phết đều một lớp dầu ăn dưới đáy nồi trong, đổ nguyên liệu bánh đã chuẩn bị vào lòng nồi trước khi bỏ bánh trong hỗn hợp bột bánh mịn, sau đó đẩy nắp nồi lại.
Nhấn nút Special để chọn chức năng Cake, nhấn nút Start và nồi sẽ vào trạng thái làm việc.

Sau khi công việc hoàn thành, còi kêu bip ba lần và dừng trong 1 giây, sau đó sẽ tự động chuyển sang công việc giữ ấm, nếu không không cần giữ ấm, nhấn nút Cancel để hủy.

Thao tác các chức năng

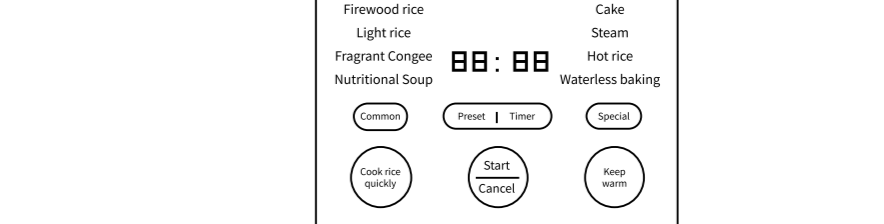

Trạng thái chờ: hiển thị "OFF", tất cả các đèn báo đều tắt và tất cả các chức năng không hoạt động.

Các nút chức năng
Điều khiển sử dụng: Ở trạng thái chờ, nhấn nút Common, nút Pre-set, nút Special, nút Quick cook, nút Keep warm để sử dụng.

Điều khiển sử dụng: Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái hẹn giờ, nhấn nút để chuyển qua các chức năng nấu, trình tự là "Firewood rice (Cơm củi), Light meal (Đũa ăn nhè), Fragrant Congee (Cháo) và Nutritional Soup (Súp/canh)" (nếu chọn hẹn giờ trước, đèn hẹn giờ sẽ sáng). Khi một chức năng được chọn, đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy và thời gian mặc định tương ứng trên màn hình kỹ thuật sẽ nhấp nháy. Sau 10 giây không thao tác thêm, thiết bị sẽ vào trạng thái hoạt động. "Đũa" trên màn hình kỹ thuật sẽ nhấp nháy, và màn hình hiển thị thời gian hoạt động.

Special: Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái hẹn giờ, nhấn nút này để chuyển qua các chức năng nấu, trình tự là "Cake (Bánh), Steam (Hấp), Hot rice (Cơm nóng), Waterless Baking (Nướng)".

"Nướng" (nếu chọn hẹn giờ trước, đèn hẹn giờ sẽ sáng), khi chọn một chức năng, đèn báo tương ứng sẽ sáng lên và thời gian mặc định tương ứng trên màn hình hiển thị sẽ nhấp nháy. Sau 10 giây không thao tác gì thêm, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái làm việc. Đèn báo chức năng và màn hình kỹ thuật sẽ thay đổi từ nhấp nháy sang sáng liên tục, đồng thời " " của màn hình kỹ thuật sẽ nhấp nháy và hiển thị thời gian làm việc. **Quick cook:** Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái hẹn giờ, nhấn nút này để chọn chức năng nấu nhanh. Khi chọn chức năng này, đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy. Sau 10 giây không thao tác, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái hoạt động, đèn báo chức năng và màn hình kỹ thuật sẽ thay đổi từ nhấp nháy sang sáng liên tục, đồng thời " " của màn hình kỹ thuật sẽ nhấp nháy và hiển thị thời gian làm việc.

Keep warm: Ở trạng thái chờ hoặc trạng thái hẹn giờ, nhấn nút này để chọn chức năng giữ ấm. Khi chọn chức năng này được chọn, đèn báo tương ứng sẽ nhấp nháy và thời gian mặc định tương ứng sẽ nhấp nháy. Sau 10 giây không thao tác gì thêm, thiết bị sẽ vào trạng thái hoạt động, đèn báo chức năng và màn hình kỹ thuật sẽ thay đổi từ nhấp nháy sang sáng liên tục, đồng thời " " của màn hình kỹ thuật sẽ nhấp nháy và hiển thị thời gian làm việc.

Các chức năng khác sau khi hết thời gian làm việc, nó sẽ tự động chuyển sang chức năng giữ ấm, nhiệt độ giữ ấm mặc định là 73°C ± 2C, thời gian tối đa của chức năng giữ ấm là 12 giờ.

Start/Cancel
Ở trạng thái chờ, sau khi chọn chức năng, nhấn nút này, đèn báo chức năng tương ứng luôn sáng và bắt đầu hoạt động. Sau khi chọn chức năng và đặt lịch hẹn, nhấn nút này để chức năng tương ứng hoạt động vào đúng giờ đã hẹn; nhấn nút này trong khi thiết bị đang hoạt động thì thiết bị sẽ ngưng hoạt động, trở về trạng thái chờ, màn hình hiển thị "OFF".

Pre-set
Điều khiển sử dụng: trong vòng 10s khi chọn chức năng "Firewood rice (Cơm củi), Light meal (Đũa ăn nhè), Fragrant Congee (Cháo), Nutritional Soup (Súp/canh), Steam (Hấp)" nhấn nút Pre-set có hiệu lực.

Cài đặt thời gian: nhấn nút Pre-set để vào, thời gian mặc định ban đầu là 2:00 giờ, giá trị cài đặt tối thiểu là 0:30 giờ, giá trị cài đặt tối đa là 12:00 giờ, nhấn nút Pre-set để điều chỉnh thời gian.

Hủy hẹn giờ: Ở trạng thái cài đặt hẹn giờ, bấm có thể nhấn nút Pre-set để hủy trạng thái hẹn giờ và trở về trạng thái chờ, hẹn giờ trước, tiến hành điều chỉnh thời gian nấu sau, sau đó có thể nhấn Pre-set để điều chỉnh chức năng hẹn giờ. Trong quá trình hẹn giờ, bấm có thể nhấn Start/Cancel để hủy cuộc hẹn và trở về trạng thái chờ hoặc nhấn nút Pre-set trong 10 giây, sẽ thoát khỏi trạng thái đặt hẹn giờ và trở về trạng thái chờ.

Timer
Có thể điều chỉnh thời gian hẹn giờ và thời gian làm việc của các chức năng nấu. Màn hiển thị của nút Timer, thời gian của chức năng nấu sẽ tăng dần 10 phút và thời gian hẹn giờ sẽ tăng dần 30 phút, khi đạt đến giá trị tham số cài đặt tối đa, nó sẽ chuyển sang giá trị tham số tối thiểu và tiếp tục chờ kỹ. Nhấn và nút Timer để tăng hoặc giảm thời gian một cách nhanh chóng.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Nồi cơm điện tử
Model	DFB-C30D1
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50Hz
Dung tích	1L
Công suất	600W
Kích thước(cân+chén+cốc)	283*251*237mm

Thông số chức năng nấu

Chức năng	Thời gian mặc định	Thời gian tối thiểu	Thời gian tối đa	Thời gian giữ ấm	Thời gian hẹn giờ
Firewood rice (Cơm củi)	00:40	/	/	12:00	12:00
Quick cook (Nấu nhanh)	/	/	/	12:00	/
Light rice (Đũa ăn nhè)	00:45	/	/	12:00	12:00
Fragrant Congee (Cháo)	01:00	01:00	04:00	12:00	12:00
Nutritional Soup (Súp/canh)	01:30	01:00	04:00	12:00	12:00
Cake (Bánh)	01:00	/	/	02:00	/
Steam (Hấp)	00:50	00:20	01:00	12:00	12:00
Hot rice (Cơm nóng)	00:30	00:20	00:40	12:00	/
Waterless Baking (Nướng)	00:30	00:20	01:00	12:00	/
Keep warm (Giữ ấm)	12:00	/	/	/	/

1. Nhắc nhở:


1. " " có nghĩa là thời gian tương ứng không thể điều chỉnh được.
2. Thời gian nấu được mô tả trong bảng trên sẽ thay đổi do chất lượng thực phẩm, nguồn điện, lượng gạo, lượng nước, nhiệt độ nước và chất lượng gạo. Mức nước tối đa của cháo và canh không được vượt quá 70% dung tích của lòng nồi. Mức nước tối đa để hấp không được vượt quá vạch mực nước của chén gạo thứ 4 trong lòng nồi.
3. Thời gian hẹn giờ không nên quá lâu để tránh nguyên liệu bị biến chất hoặc sinh ra mùi lạ, cần tự cân chỉnh theo nhiệt độ và nguyên liệu.
4. Khi sử dụng chức năng nấu nhanh, khi tỷ lệ gạo:nước là 1:1.3 (nghĩa là 10g gạo tương ứng với 13g nước), độ cao vòi nước phải không quá 1000 mét, nhiệt độ phòng là 25°C, và điện áp là 220V~, thời gian nấu 1 cốc gạo là khoảng 22 phút, thời gian nấu 6 cốc gạo là khoảng 35 phút, và trong quá trình hoạt động sản phẩm sẽ phát ra âm thanh nhất định là do bình thường.
5. Không vượt quá mức nước tối đa tương ứng với tất cả các chức năng. Ngoài chức năng Steam (Hấp), không cho xăng dầu vào nồi khi nấu ở các chức năng khác, để không ảnh hưởng đến hiệu suất nấu sạch và chất lượng thực phẩm.

1. Vệ sinh và bảo trì

- Trước khi vệ sinh nồi cơm điện, nên rút phích cắm điện trước và chỉ được tiến hành sau khi nồi đã nguội hoàn toàn.
- Vệ sinh tấm giữ nhiệt: mở nắp, tháo tấm giữ nhiệt có thể tháo rời, làm sạch tấm giữ nhiệt bằng nước sạch và lau khô bằng vải mềm khô, dùng khăn ẩm vắt khô lau sạch vòng đệm, sau đó đặt tấm giữ nhiệt có thể tháo rời trở lại vị trí ban đầu (Lưu ý: không kéo vòng đệm, chẳng hạn như kéo giãn biến dạng sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng bít kín và áp suất).
- Vệ sinh bộ phận phát bọt khí: tháo bộ phận phát bọt khí ra, dùng nước sạch vệ sinh bộ phận phát bọt khí và dùng khăn mềm lau khô, sau đó đặt lại vào vị trí ban đầu (Lưu ý: Bộ phận phát bọt khí phải được ép và lắp ráp đúng vị trí, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nấu thực phẩm).
- Làm sạch vòng đệm của tấm giữ nhiệt: vòng đệm của tấm giữ nhiệt không thể tháo rời riêng lẻ mà chỉ có thể tháo rời cùng với cụm tấm giữ nhiệt, cho vào chậu nước sạch, dùng chất tẩy rửa, bàn chải và các dụng cụ khác để vệ sinh, làm sạch chậu cơm sẽ lại trên tấm giữ nhiệt và vòng đệm, sau khi làm sạch, dùng khăn lau khô nước rồi đặt trở lại vị trí ban đầu.
- Vệ sinh lòng nồi: Lấy lòng nồi ra, làm sạch bằng miếng bọt biển mềm, lau khô nước bằng vải mềm khô sau khi vệ sinh.

1 Lưu ý: Không có nửa bằng bóng phớt, nếu không lớp chống dính sẽ bị hỏng.

- Làm sạch tấm giả nhiệt: nếu có hạt gạo hoặc đồ vật khác bám vào tấm giả nhiệt, hãy sử dụng kem đánh răng để mài sạch đồ bám dính và lau khô bằng vải mềm khô.
- Có thể lau ngoài và lắp trên bằng khăn ẩm và lau khô, không sử dụng xăng hoặc các dung dịch khác, không rửa hoặc nhúng sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác để tránh làm hỏng sản phẩm.

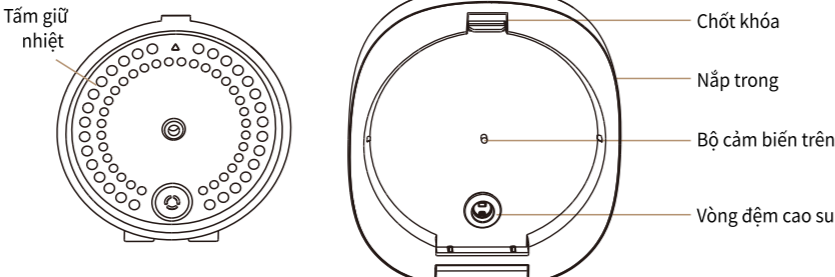

Lưu ý: Vòng đệm của tấm giữ nhiệt phải được lắp ráp đúng vị trí, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả nấu nướng của thực phẩm và rò rỉ không khí.

1. Nhắc nhở: Sau khi tấm giả nhiệt được tháo rời, nó phải được lắp đặt lại đúng vị trí ban đầu mới có thể đóng nắp.

Các vấn đề thường gặp

Hiện tượng xảy ra	Nguyên nhân	Cách khắc phục, loại bỏ lỗi
Đèn báo tắt và màn hình không sáng	nguồn điện không được kết nối	Kiểm tra xem đồng hồ, phích cắm, dây và dây nguồn có được kết nối đúng vị trí không và đảm bảo dây nguồn không bị đứt hoặc lỏng.
Đèn báo sáng và màn hình nhấp nháy	Bộ mạch chủ hỏng	Liên hệ bộ phận bảo trì hoặc gọi điện để sửa chữa.
Đèn báo sáng và màn hình không sáng	Lỗi bộ điều chỉnh chính	Liên hệ bộ phận bảo trì hoặc gọi điện để sửa chữa.
Đèn báo sáng và màn hình không sáng	Bộ phận giả nhiệt bị hỏng	Gọi điện bộ phận bảo trì hoặc gọi điện để sửa chữa.
Đèn báo sáng và màn hình không sáng	Có vật thể lạ giữa nồi trong và màn hình nhiệt	Loại bỏ vật thể lạ giữa nồi trong và màn hình nhiệt.
Thời gian nấu chưa đủ	Hạt gạo không chín	Loại bỏ hạt gạo chưa chín.
Lòng nồi biến dạng	Bằng mạch chính bị hỏng hoặc bộ điều chỉnh nhiệt bị hỏng không bình thường	Liên hệ bộ phận bảo trì hoặc gọi điện để sửa chữa.
Nồi cơm bị cháy hoặc vòng tay đong giữ ấm hoặc bộ phận cảm biến hỏng	Bằng mạch chính bị hỏng hoặc bộ điều chỉnh nhiệt bị hỏng không bình thường	Liên hệ bộ phận bảo trì hoặc gọi điện để sửa chữa.
Nồi cơm, cháo thổi gián đoạn hoặc không sôi	Hiển thị E5	Cắm biến áp bảo vệ nhiệt đã vào.
Hiển thị E6	Cắm biến áp bảo vệ nhiệt đã vào.	
Hiển thị E1, E2, E3, E4	Cắm biến áp không thường	

1 Lưu ý: Nếu không thể loại bỏ lỗi sau khi phân tích các hiện tượng trên, vui lòng liên hệ với điểm báo tri của công ty hoặc kỹ thuật viên, nghiêm cấm những người không chuyên đoán máy tự ý tháo rời máy.