



Hotline: 1800 6680



**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội
-ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

Trung tâm bảo hành Miền Trung

Đường số 6 giao Đường số 9 KCN Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc,
Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, ĐT: +84 23 6372 4821

Trung tâm bảo hành Miền Nam

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013



Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc
Website: www.sunhouse.com.vn

BÌNH THỦY ĐIỆN 3.2L SUNHOUSE

Model: SHD1440

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Lưu ý: Hệ thống bảo hành điện tử SUNHOUSE được kích hoạt qua ứng dụng eSUNHOUSE

Để cài đặt ứng dụng, khách hàng cần sử dụng smartphone hệ điều hành Android/ iOS có kết nối Internet.


Người tiêu dùng có thể kích hoạt trực tiếp, không cần đăng kí/ đăng nhập tài khoản vào ứng dụng.

Bước 1: Tải ứng dụng

Truy cập kho ứng dụng App Store hoặc Google Play, gõ tìm kiếm "eSUNHOUSE" và cài đặt ứng dụng về máy.


Bước 2: Kích hoạt bảo hành

Trên màn hình chính, bỏ qua mục "Đăng nhập", chọn "Kích hoạt bảo hành" ở cuối màn hình.

- Trên thanh tìm kiếm: Nhập số Serial sản phẩm hoặc sử dụng chế độ quét Serial bằng cách nhấn vào biểu tượng Serial. Sau khi nhập đúng số Serial  hoặc Quét thành công Barcode, ứng dụng hiển thị Pop-up thông tin sản phẩm. Chọn "Xác nhận" để tiếp tục.

- Nhập thông tin khách hàng theo hướng dẫn.

- Chọn "Kích hoạt" để hoàn thành. Sau đó, màn hình hiện ra thông báo "Kích hoạt bảo hành thành công".

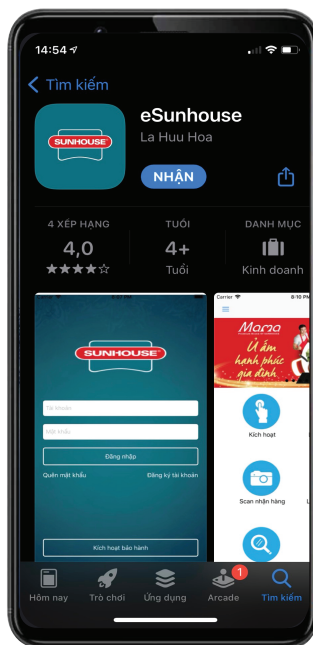

Ghi chú: Khách hàng có thể lập tài khoản, đăng nhập và kích hoạt bảo hành. Tuy nhiên, với tài khoản người tiêu dùng, khách hàng chỉ có thể truy cập 2 mục là "Kích hoạt" và "Lịch sử kích hoạt", không thể truy cập các mục còn lại.

Quý khách hàng thân mến,

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

THÀNH PHẦN CẤU TẠO




| | |
|---------------------------|---|
| MODEL SẢN PHẨM | SHD1440 |
| DUNG TÍCH | 3.2 L |
| ĐIỆN ÁP | 220 V-/50 Hz |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | 680 W |
| NHIỆT ĐỘ GIỮ ẤM | 11 chế độ (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90) |

Để tránh xảy ra sự cố cháy nổ, giật điện hay hư hỏng sản phẩm, Quý khách hàng xin lưu ý những điểm sau:

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng.
2. Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
3. Không để trẻ em chơi đùa với thiết bị. Để thiết bị và dây điện ngoài tầm với của trẻ em.

LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Chỉ cắm điện vào ổ điện tiếp địa và có điện áp tương thích với các thông số ghi trên sản phẩm (220V- / 50Hz)

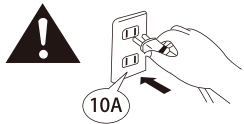

Chú ý: Không cắm song song bình thủy với các sản phẩm điện khác vì có thể gây quá tải điện, bình quá nóng, thậm chí cháy.

Không được kéo, giật dây điện khi đang cắm vào ổ điện.




Chú ý: Nếu dây điện không được cắm hoàn toàn vào ổ điện, có thể gây ra tình trạng đoản mạch, hở điện hay thậm chí bình quá nóng.

Để tránh bất cứ rủi ro nào trong việc cháy nổ, điện giật hay những chấn thương khác - không được tự mình cố tình tháo rời, sửa chữa và sửa đổi cấu trúc của bình thủy



Chú ý: Hãy liên lạc với trung tâm bảo hành và sửa chữa của chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào về bình thủy

Để bảo vệ khỏi bất cứ rủi ro nào của việc điện giật, không được ngâm nước hoặc làm ướt bình thủy bởi bất kỳ loại chất lỏng nào

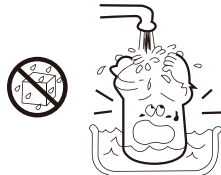

Luôn luôn đảm bảo rằng mức nước trong bình thủy không vượt quá vạch "Full" (đầy) được đánh dấu trong bình thủy.




Chú ý: Việc đổ quá đầy nước vào bình thủy có thể dẫn đến bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình

Không được để bất cứ mảnh vải nào hoặc những thứ tương tự che lên nắp bình thủy và lỗ thông hơi



Chú ý: Việc che kín bình thủy và lỗ thông hơi có thể dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác khi nước sôi tràn ra ngoài bình.

Không được ôm, nghiêng, lắc hoặc xách bình thủy bằng nắp, thậm chí không được di chuyển bình thủy

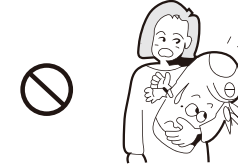


Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước khỏi bình đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể rò rỉ thông qua vòi bình hoặc lỗ thông hơi. Điều này có thể dẫn đến việc bị cháy, bị bỏng và những tổn thương khác.

Không được đóng nắp bình quá mạnh.




Chú ý: Đóng nắp bình mạnh trong bất kỳ trường hợp nào có thể làm nước nóng bắn tung tóe ra ngoài dẫn đến việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không được cho trẻ em sử dụng bình thủy này và luôn luôn giữ khoảng cách khỏi tầm với của trẻ em để tránh bị bỏng, điện giật hoặc các tổn thương khác

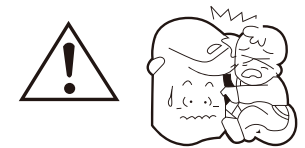

Không được làm đổ hoặc ngã bình thủy

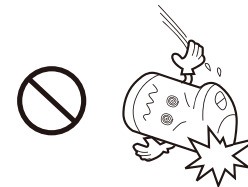


Chú ý: Mặc dù chức năng rót nước đã bị khóa, nước nóng vẫn có thể bị chảy ra qua vòi nước dẫn đến việc cháy, bỏng hoặc những tổn thương cơ thể khác

Không được chạm vào lỗ thông hơi bằng tay.



Chú ý: Không cho phép trẻ em chạm vào lỗ thông hơi vì hơi nước có thể làm bỏng da của chúng hoặc dẫn đến những tổn thương khác.

Không đổ nước nóng trong bình khi nắp bình chưa mở hoàn toàn

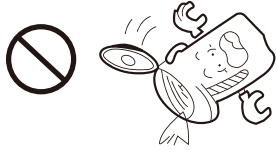

Chú ý: Nghiêng bình để đổ nước khi nắp bình chưa mở hoàn toàn có thể khiến nắp bị bung ra và nước nóng bắn tung tóe gây bỏng hoặc những tổn thương khác.

Không sử dụng bình thủy như dụng cụ để giữ nước lạnh (bằng cách cho đá cục vào bình thủy)




Chú ý: Không dùng bình thủy để đun sôi trà, trà sữa hay các thức uống khác ngoài nước vì có thể gây sôi tràn, cháy nổ hoặc những tổn thương khác. Các chất cặn đông đặc lại trong lòng bình có thể gây loạn chức năng, giảm tuổi thọ sản phẩm.

Không chạm vào nút để mở nắp khi đang di chuyển bình thủy




Nắp bình thủy có thể bất ngờ mở ra gây tổn thương không mong muốn

Không được cắm điện khởi động bình thủy với tay ướt vì rất dễ bị điện giật

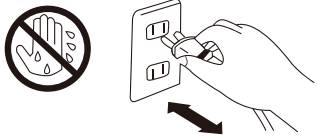

Không được rót nước ra trong khi bình thủy vẫn đang sôi hoặc trong vòng 05 phút sau khi sôi

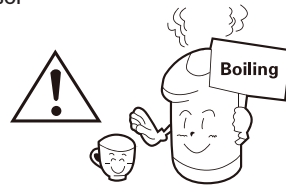

Chú ý: Việc rót nước khi đang sôi có thể gây ra cháy nổ, hỏng rơ-le điện hoặc gây bỏng và những tổn thương khác.

Không được mở nắp bình thủy hoặc rót nước khi bình thủy đang sôi



Chú ý: Việc không chú ý tới những cảnh báo này có thể dẫn đến việc cháy nổ, bỏng hoặc những tổn thương khác

Không được đặt bình thủy trên những bề mặt không vững chắc hoặc trên những miếng đệm mềm.



Chú ý: Bình thủy có thể bị đổ dẫn đến cháy nổ, bỏng da hoặc những tổn thương khác.

Hãy đợi đến khi bình thủy nguội trước khi lau hoặc mang bình thủy đi bảo dưỡng




Chú ý: Nước còn sót lại trong bình có thể vẫn nóng và gây ra những việc bị bỏng hoặc những tổn thương khác

Không được chạm vào nút mở nước phía dưới vòi khi bình đang đun sôi.



Chú ý: Nước nóng có thể bị bắn ra ngoài

Không chạm vào phích cắm của bình thủy

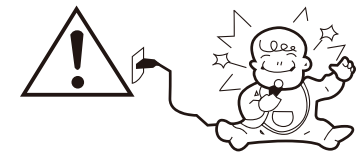

Chú ý: Không để cho trẻ em chạm vào phích cắm của bình thủy, có thể gây điện giật và làm tổn thương



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bước 1: Mở nắp và đổ nước vào bình

- Nhấn chốt mở nắp "PUSH" và nhấc lên để mở nắp bình
- Đổ nước cẩn thận, không để nước tràn ra làm ướt thân bình
- Chỉ đổ đến vạch Full (được lý hiệu trong thân bình)
- Nếu thấy nước còn quá ít (Dưới vạch "Min" ngoài thang đo mực nước) thì cần đổ thêm nước ngay lập tức
- Đóng nắp bình và nhấn chốt "PUSH" xuống

Bước 2: Đun sôi - Giữ ấm

- Cắm phích cắm vào nguồn điện.
- Bình sẽ tự động đun sôi ngay khi có điện, màn LED sẽ hiển thị nhiệt độ của nước trong bình.
- Khi nước đã sôi đến 100 độ C, bình sẽ chuyển sang chế độ giữ ấm theo nhiệt độ tùy chọn từ 40 - 90 độ C.

Bước 3: Lấy nước trong bình

Cách 1:

- Nhấn nút "Mở khóa" 1 lần, biểu tượng hình khóa trên màn hình sẽ tắt, đèn báo hiệu thang đo mực nước sẽ sáng.
- Chạm và giữ nút "Lấy nước" để lấy nước trong bình

Cách 2:

- Nhấn nút "Mở khóa" 1 lần, biểu tượng hình khóa trên màn hình sẽ tắt, đèn báo hiệu thang đo mực nước sẽ sáng.
- Chạm và giữ miệng cốc vào nút dưới vị trí cạnh vòi lấy nước.

Nếu không thao tác trong vòng 8 giây sau khi chọn nút MỞ KHÓA, thiết bị sẽ tự động trở lại vị trí KHÓA.

CÀI ĐẶT GIỮ ẤM

- Nhấn nút "Nhiệt độ" để chọn nhiệt độ mong muốn:
40°C, 45°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C, 80°C, 85°C, 90°C
- Nếu nhiệt độ nước thấp hơn cài đặt đã chọn, nước sẽ được đun sôi lại và đèn báo sôi sẽ sáng.

HẸN GIỜ

- Chạm và giữ nút "Hẹn giờ" 3 giây để kích hoạt chức năng hẹn giờ.
- Chạm nút "Hẹn giờ" để điều chỉnh thời gian mong muốn.
- Thời gian hoạt động của bình tùy chỉnh từ 1 - 12 giờ.

VỆ SINH & BẢO DƯỠNG

1. Vệ sinh bình đun

Tùy vào chất lượng nước đầu vào mà bình có thể đóng cặn, ngả màu... sau một thời gian sử dụng. Bạn nên vệ sinh định kỳ với nước chanh để đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và cho ra nguồn nước ngon.

Bước 1: Pha nước cốt chanh với nước đang có sẵn trong bình theo tỷ lệ -20g nước cốt chanh/1 lít nước

Bước 2: Đun sôi lượng nước vừa pha.

Bước 3: Sau khi nước trong bình đã sôi và về trạng thái giữ ấm, ngắt điện và mở nắp để nước nguội bớt. Sau đó đổ hết nước trong bình đi.

Bước 4: Đổ nước sạch vào và đun sôi 1 lần nữa để loại hết vị chua của chanh. Sau đó đổ nước đó đi rồi đun nước mới là có thể sử dụng bình thường.

Chú ý:

- Không được sử dụng máy rửa bát hoặc máy làm khô để lau bình.
- Không được ngâm toàn bộ sản phẩm vào nước để tẩy rửa.
- Khi cất giữ bình thủy, cần lau khô cả trong lẫn ngoài và bọc bình thủy bằng một cái túi nilon để giữ bình sạch khô vi khuẩn, nấm mốc.

2. Bảo quản

- Nếu bạn không sử dụng Bình giữ nhiệt điện trong một thời gian dài, vui lòng:
 - Rút dây nguồn.
 - Đổ nước ra ngoài.
 - Làm khô
- Các bề mặt bên ngoài cũng nên được làm sạch bằng vải ẩm mềm, không cần sử dụng hóa chất.
- Không nhúng thiết bị vào nước hoặc làm ướt bằng điều khiển.
- Không đặt thiết bị lộn ngược để làm khô thiết bị.

CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ LÝ

| VẤN ĐỀ | NGUYÊN NHÂN | GIẢI PHÁP |
|---|--|--|
| Xuất hiện cặn vẩn trắng hoặc sáng trong nước sôi | Nước với khoáng chất cao (nước khoáng, nước đã qua xử lý, tinh chế) sẽ dễ dàng tạo ra những cặn nước bám vào lòng bình hoặc lơ lửng trong nước | Lau rửa bình với nước chanh |
| Nước có mùi khó chịu | Nước máy có chứa nhiều clo | Sử dụng nguồn nước khác không chứa nhiều clo |
| | Trong lần đầu sử dụng, có thể gặp mùi khó chịu do vẫn bám lại những chất dầu của quá trình sản xuất. Bạn có thể đổ nước này đi và đun lại vài lần để làm sạch là được. | |
| Rót nước được ít hơn bình thường hoặc khó rót nước ra khỏi bình | Kiểm tra lại bộ lọc có bị kẹt không | Lau bộ lọc với bàn chải |
| | Có bột trong hệ thống bơm trong vài phút sau khi nước sôi có thể làm nghẽn việc rót nước | Mở nắp và bấm nút "Lấy nước" trên bảng điều khiển (chú ý hơi nước nóng khi mở nắp) |
| Nước nóng tự chảy ra ngoài | Nước đã vượt mức quy định (vạch "Full") | Lấy bớt nước ra khỏi bình |
| Nước không sôi | Dây cắm đã cắm chắc vào nguồn chưa? | Kiểm tra lại kết nối điện |
| Vỏ ngoài bị nóng | Điều này là bình thường khi bình thủy đang giữ ấm dưới nhiệt độ cao, vỏ ngoài của bình thủy có thể đạt đến 65 độ C | |