

BlueStone

Hướng dẫn sử dụng Máy xay sinh tố



Áp dụng cho các model:

BLB-5335W

BLB-5337



Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng vì sự an toàn của bạn.

EMC

- Các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lô hàng.

Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với

- màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm
- đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	05
MÔ TẢ CHUNG	06
CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG	06
CẢNH BÁO	06
CHÚ Ý	07
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	09
HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH	14
HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ	14
GHI CHÚ	14
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	14

- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Sau khi mua sản phẩm BlueStone, khách hàng có thể đăng ký Bảo Hành Điện Tử bằng một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS

1 Soạn tin nhắn theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy (khoảng cách) Họ và tên khách hàng viết không dấu

2 Gửi đến Tổng đài **6089** (cước phí 1,000đ/tin nhắn).

Tin nhắn xác nhận kích hoạt thành công sẽ được gửi lại ngay sau khi khách hàng gửi tin nhắn kích hoạt bảo hành sản phẩm.

* **Kiểm tra bảo hành:** Soạn tin nhắn gửi đến Tổng đài **6089** theo cú pháp:

TARA (khoảng cách) Số Seri máy

Cách 2: Kích hoạt bằng App trên điện thoại Smartphone

1 Tìm ứng dụng **"BlueStone Care"** trên AppStore (hỗ trợ từ IOS 10), GooglePlay (hỗ trợ từ Android 7.0)



Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng:

2 Truy cập ứng dụng **BlueStone Care**, tại giao diện chính chọn mục **Kích hoạt bảo hành** và nhập thông tin theo yêu cầu bắt buộc trên màn hình.

3 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Hệ thống sẽ trả kết quả ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Cách 3: Kích hoạt trên website BlueStone

1 Truy cập vào trang website www.bluestone.com.vn.

2 Chọn mục **Hỗ trợ & Bảo hành** trên thanh công cụ.

3 Tìm và chọn mục **Đăng ký bảo hành điện tử**.

4 Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn **Kích hoạt** để hoàn tất đăng ký.

Cửa sổ xác nhận kích hoạt thành công sẽ hiện ra ngay sau khi bấm Kích hoạt.

Thắc mắc vui lòng liên hệ Trung Tâm Bảo Hành BlueStone để được hỗ trợ:

☎ Tổng đài hỗ trợ khách hàng: **1800.54.54.94**

✉ Email: **1800545494@tara.com.vn**

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hiệu điện thế: (220-240) V ~ 50/60 Hz

Công suất: 300 W

Tốc độ quay: 18000 RPM

Dung tích cối xay: 1,2 L



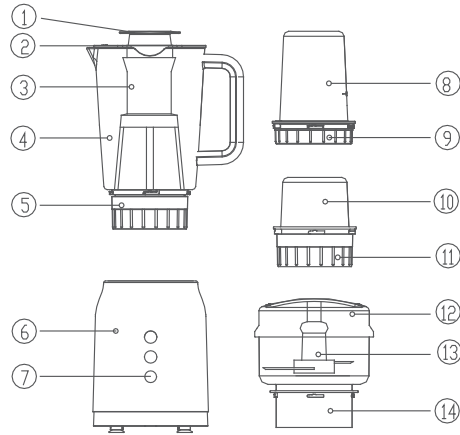
BLB-5335W



BLB-5337

MÔ TẢ CHUNG

- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Nắp tiếp nhận thực phẩm |
| 2 | Nắp đậy |
| 3 | Bộ lọc bã |
| 4 | Cối xay chính |
| 5 | Đế cối xay |
| 6 | Thân máy |
| 7 | Nút điều khiển |
| 8 | Cối xay nhỏ có nắp đậy |
| 9 | Nắp cối xay nhỏ |
| 10 | Cối xay ngũ cốc |
| 11 | Lưỡi dao xay ngũ cốc |
| 12 | Nắp cối xay thịt |
| 13 | Lưỡi dao xay thịt |
| 14 | Cối xay thịt |



CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và cất giữ để tham khảo về sau.

CẢNH BÁO

- Kiểm tra xem điện áp ghi trên máy có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối máy với nguồn điện.
- Đảm bảo đã ngắt nguồn trước khi tháo gỡ, cài đặt, tháo máy hay di chuyển máy.
- Trước khi máy vận hành, hãy kiểm tra các dây cắm, lưỡi dao, lưới lọc và các bộ phận khác. Nếu thấy bất cứ bộ phận nào đã bị hư hại, hãy ngừng sử dụng máy, và liên hệ với trung tâm dịch vụ bảo hành để thay thế và sửa chữa các phụ tùng hư hay sự cố về máy. Để đảm bảo an toàn, xin vui lòng không tự sửa chữa và tháo rời sản phẩm.
- Không được sử dụng bất kỳ phụ tùng nào của nhà sản xuất khác. Nên sử dụng phụ tùng đi kèm với máy của chính nhà sản xuất cung cấp.

- Để tránh nhiễu mạch điện, các sự cố về điện (điện giật, chập điện...) và những tai nạn khác không nhúng dây điện, phích cắm, thân máy vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Luôn tháo phích cắm khỏi ổ điện sau khi sử dụng, xin nắm đầu phích cắm để rút ra khỏi ổ điện, không nắm dây điện mà giật ra để tránh gây hư hỏng.
- Đừng tự ý sửa chữa nếu không biết rõ vì điện áp cao trong vỏ máy.
- Lắp ráp các bộ phận phải đúng, khớp và đầy đủ trước khi sử dụng máy.
- Khi máy đang hoạt động, để tránh nguy hiểm không được dùng tay hay các vật lạ để lấy thực phẩm hoặc lơ là khi lấy thực phẩm ra khỏi máy.
- Để tóc, quần áo, đồ dùng, tránh xa các bộ phận nóng của máy.
- Khi máy đang làm việc không được chạm tay vào bất kỳ bộ phận có thể tháo rời khỏi máy.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.
- Để kéo dài tuổi thọ cối xay thịt nên:
 - Bỏ những miếng nhỏ, không vượt qua vạch tối đa trên thân cối.
 - Sử dụng tốc độ "LOW" cho chức năng xay thịt.

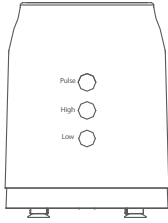
CHÚ Ý

- Máy hoạt động trong 5 giây, sau đó tạm ngưng và tiếp tục hoạt động trở lại trong 29 giây nữa. Thời gian cho 1 chu kỳ vận hành tự động của máy là 34 giây. Để kéo dài tuổi thọ máy, sau 2 lần vận hành, nên ngưng sử dụng trong vòng 2-3 phút. Sau đó, có thể tiếp tục sử dụng trở lại.
- Trong suốt quá trình hoạt động nếu máy đột ngột dừng lại, đó có thể do sự tác động hệ thống bảo vệ nhiệt cho motor. Nếu gặp trường hợp này vui lòng tắt máy và chờ trong vòng 20 đến 30 phút rồi cho máy hoạt động trở lại.
- Ngắt điện trước khi vệ sinh máy.

- 4 Để tránh thiệt hại, tất cả các bộ phận của máy không được phép sử dụng với nước nóng trên 60°C hay lò vi sóng để khử trùng.
- 5 Trước khi vận hành máy cần loại bỏ hạt, lớp vỏ dày và cắt nhỏ thực phẩm.
- 6 Sử dụng lưỡi dao phù hợp với từng loại cối.
- 7 Lưỡi dao phải được lắp ráp phù hợp với cối xay chính và các cối phụ trước khi lắp vào thân máy.
- 8 Không vận hành máy khi không có thực phẩm trong cối xay chính hay các cối phụ và không tháo nắp đậy cho đến khi dao ngừng quay hẳn.
- 9 Cần thêm nước hoặc sữa vào ly để tăng hiệu quả xay hay trộn đồng thời kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.
- 10 Không được vệ sinh máy trong máy rửa chén.
- 11 Cần thận với lưỡi dao và các bộ phận cắt của máy trong khi vận hành và vệ sinh.
- 12 Không vệ sinh thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng khăn ướt, bàn chải mềm hay bọt biển để lau chùi.
- 13 Không được vệ sinh sản phẩm bằng tấm rửa kim loại, chất tẩy rửa hay chất lỏng có tính ăn mòn (ví dụ như khí hay Acetone).
- 14 Khi máy đang hoạt động gần trẻ em cần phải có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Tuyệt đối không cho trẻ em sử dụng máy.
- 15 Máy được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.
- 16 Người thiếu năng và trẻ em không được sử dụng thiết bị này, trừ khi có người giám sát và chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- 17 Trẻ con không được chơi đùa hoặc sử dụng máy.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- 1 Trước khi sử dụng nên vệ sinh các bộ phận của máy, không rửa thân máy.
- 2 Chắc chắn máy đã tắt trước khi ráp các bộ phận

	<p>Nút điều khiển</p>	<p>“Pulse”: trộn nhanh/ vệ sinh nhanh “high”: thích hợp cho trộn, xay ngũ cốc ví dụ như xay đậu nành, cà rốt, ớt, tỏi, ... “low”: thích hợp cho việc xay thịt, xay trái cây mềm và rau quả Khi muốn dừng hoạt động của máy giữa chừng, có thể nhấn bất kỳ nút nào.</p>
---	-----------------------	---

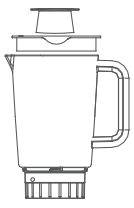

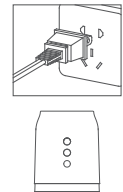
CHỌN LƯỠI DAO VÀ CỐI XAY PHÙ HỢP:

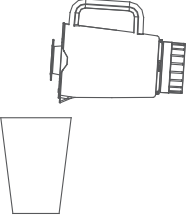
Vui lòng lựa chọn lưỡi dao và cối tuần thủ theo lưu ý ở dưới:

- Lưỡi dao xay sinh tố chỉ thích hợp để xay sinh tố
- Lưỡi dao nghiền thích hợp để xay ngũ cốc






CÁCH SỬ DỤNG MÁY THEO CHỨC NĂNG:

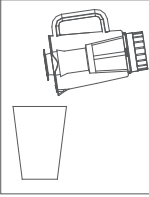
◆ CHỨC NĂNG XAY SINH TỐ (KHÔNG SỬ DỤNG BỘ LỌC BÃ)

	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo lưỡi dao được đặt khít vào cối xay chính để an toàn khi sử dụng. - Cho thực phẩm vào trong cối. - Lắp chặt nắp vào cối và nhấn xuống. - Nhiệt độ của thực phẩm phải dưới 60°C. - Lượng thực phẩm trong cối phải nằm trong giới hạn từ 600 đến 1200ml.
	<p>2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp cối vào thân máy cho khớp. - Trước khi sử dụng phải đảm bảo nắp đậy chặt.
	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cắm điện. - Nhấn nút “high” hay “low” tùy theo yêu cầu sử dụng <ul style="list-style-type: none"> ▪ Khuyến khích sử dụng “high” để đạt hiệu quả cao. ▪ Khi máy đang làm việc, có thể cho thêm thực phẩm bằng cách mở nắp tiếp nhận thực phẩm.





	4	<p>Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra khỏi thân máy, mở nắp đậy và lấy thực phẩm ra.</p>
---	---	---

◆ CHỨC NĂNG NGHIỀN (CÓ SỬ DỤNG BỘ LỌC BÃ)
 Thường dùng để xay đậu nành

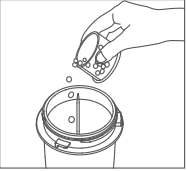

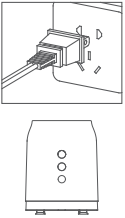
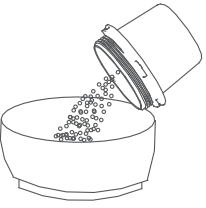
	1	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp chặt lưới dao vào cối. - Đặt bộ lọc vào cối và ấn xuống cho khớp.
	2	<ul style="list-style-type: none"> - Đậy nắp vào cối.
	3	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng nắp tiếp nhận thực phẩm để cho thực phẩm vào. - Ngâm đậu trước để làm sữa đậu nành, với 2 cốc đậu đã ngâm thì dùng 800ml nước.
	4	<ul style="list-style-type: none"> - Đậy nắp tiếp nhận thực phẩm vào và ấn xuống - Xoay cối cho khớp với thân máy ▪ Trước khi sử dụng cần kiểm tra nắp đậy và nắp tiếp nhận thực phẩm xem đã chặt khít chưa.
	5	<ul style="list-style-type: none"> - Cắm điện - Nhấn nút "high" hay "low" tùy theo yêu cầu sử dụng ▪ Khuyến khích sử dụng "high" để đạt hiệu quả cao ▪ Khi máy đang làm việc, có thể cho thêm thực phẩm bằng cách mở nắp tiếp nhận thực phẩm.

	6	<ul style="list-style-type: none"> - Khi ngưng sử dụng phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra khỏi thân máy, mở nắp đậy và lấy thực phẩm ra. - Phần sữa đậu nành cần phải được nấu chín trước khi dùng.
---	---	---

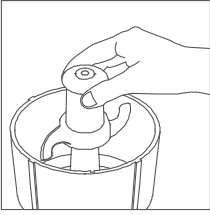
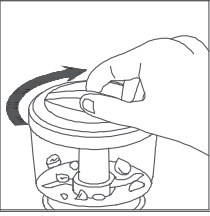



◆ XAY SINH TỐ BẰNG CỐI NHỎ:

	1	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt thực phẩm thành miếng nhỏ (kích thước 2cm). - Cho thực phẩm vào cối nhưng không được vượt quá vạch cao nhất của cối.
	2	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp lưới dao vào cối. - Lắp cối vào thân máy.
	3	<ul style="list-style-type: none"> - Cắm điện. - Nhấn nút "high" hay "low" tùy theo yêu cầu sử dụng.
	4	<ul style="list-style-type: none"> - Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra khỏi thân máy, tháo lưới dao và lấy thực phẩm ra.

◆ CHỨC NĂNG XAY NGŨ CỐC

	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thực phẩm vào trong cối xay ngũ cốc, lượng thực phẩm không được vượt vạch cao nhất của cối. - Chức năng này không thích hợp cho thực phẩm có chứa nhiều nước như trái cây và rau hoặc có độ cứng cao như hồi, đinh hương và quế,...
	<p>2</p>	<p>Gắn chặt lưỡi dao vào cối sau đó lắp vào thân máy cho khớp.</p>
	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cắm điện. ▪ Nhấn nút "high" hay "low" tùy theo yêu cầu sử dụng. Khuyến khích sử dụng "high" để đạt hiệu quả cao.
	<p>4</p>	<p>Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra khỏi thân máy, tháo lưỡi dao và lấy thực phẩm ra.</p>

◆ CHỨC NĂNG XAY THỊT

	<p>1</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lắp lưỡi dao xay thịt vào cối. - Cắt thịt thành miếng nhỏ kích thước khoảng 1 đến 2cm. - Cho thịt vào cối xay với số lượng không được vượt quá vạch cao nhất của cối xay. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Thịt phải được rửa đông và loại bỏ xương, da trước khi xay. ▪ Chức năng này không phù hợp cho thực phẩm có chứa nhiều nước như trái cây và rau hoặc có độ cứng cao như thịt đông lạnh, đá và các loại hạt,...
	<p>2</p>	<p>Đậy nắp vào cối xay thịt.</p>
	<p>3</p>	<p>Lắp cối xay thịt vào thân máy bằng cách xoay cho đúng khớp.</p>
	<p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cắm điện. - Nhấn nút "low".
	<p>5</p>	<p>Khi ngưng sử dụng, phải tắt nguồn. Sau đó, lấy cối ra khỏi thân máy, mở nắp đậy, lấy lưỡi dao ra trước rồi lấy thịt.</p>

HƯỚNG DẪN VỆ SINH NHANH

Thêm một ít nước vào cối, lắp lưỡi dao vào cối, đặt cối vào thân máy sau đó cắm điện, nhấn nút “Pulse” và để máy hoạt động một lúc sau đó ngưng và rút dây nguồn, lấy cối ra, tháo lưỡi dao, đổ nước trong cối đi và lau chùi sạch.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ

- 1 Trước khi vệ sinh máy cần phải tắt máy và rút dây nguồn.
- 2 Vệ sinh máy ngay sau khi sử dụng.
- 3 Không vệ sinh phần thân máy trực tiếp bằng nước mà phải dùng vải ướt, bàn chải mềm hay bọt biển.
- 4 Giữ máy nơi khô thoáng và tránh ánh sáng trực tiếp.

GHI CHÚ

KHÔNG ĐƯỢC TỰ CHỈNH SỬA SẢN PHẨM

Vui lòng liên lạc với trung tâm bảo hành để sửa chữa.

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy tuân thủ những quy định bảo vệ môi trường của địa phương: đem những thiết bị điện không còn sử dụng đến trung tâm xử lý chất thải phù hợp.