

**SUNHOUSE®**

**Hotline: 1800 6680**

**Trung tâm bảo hành Miền Bắc**

Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230

**Trung tâm bảo hành Miền Trung**

685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821

**Trung tâm bảo hành Miền Nam**

Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh  
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

**SUNHOUSE®**

**HƯỚNG DẪN  
SỬ DỤNG**



**Nhập khẩu và phân phối:** Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE  
**Địa chỉ:** Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội  
**ĐT:** (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax:** (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696  
**Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C**  
**Website:** [www.sunhouse.com.vn](http://www.sunhouse.com.vn)

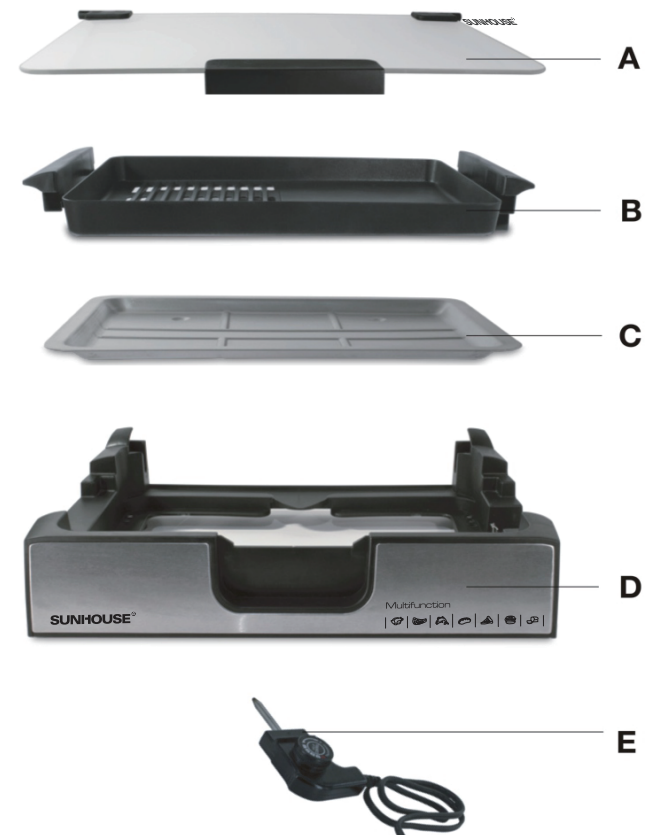
**BẾP NƯỚNG ĐIỆN SUNHOUSE**

Model: SHD4603

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

**MÔ TẢ BẾP NƯỚNG ĐIỆN**

- A. Nắp kính
- B. Vỉ nướng
- C. Khay hứng
- D. Đế
- E. Bộ điều chỉnh nhiệt có thể tháo rời

**Quý khách hàng thân mến,**

Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của **SUNHOUSE**. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.

Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

## CẢNH BÁO AN TOÀN

Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.

Để bảo vệ sản phẩm khỏi sốc nhiệt, không nhúng dây điện, giắc cắm hoặc bất cứ bộ phận bằng điện nào vào nước hoặc chất lỏng.

- Không vận hành sản phẩm khi dây điện hoặc giắc cắm bị hỏng
- Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời
- Sau khi sử dụng, rút dây điện khỏi ổ cắm Không cắm điện khi không sử dụng
- Luôn luôn để sản phẩm nguội trước khi vệ sinh
- Ngay khi sản phẩm được cắm điện, không nên để sản phẩm hoạt động mà không có sự chú ý của người dùng
- Sản phẩm được trang bị dây điện không quá dài để giảm thiểu rủi ro của việc vướng/mắc hoặc vấp ngã. Đồng thời chúng tôi không khuyến khích việc nối dài dây. Nếu có, cần chú ý cẩn thận đảm bảo vị trí của sản phẩm, ổ cắm, và dây điện.
- Không bao giờ chạm vào bề mặt nóng của sản phẩm.
- Để ngăn ngừa sự chập, cháy và thương tích, không nhúng dây, giắc cắm hoặc toàn bộ sản phẩm vào nước hoặc các chất lỏng khác.
- Nâng cao chú ý khi có trẻ em xung quanh khu vực sử dụng
- Trước khi sử dụng, để dây điện duỗi ra hoàn toàn và tránh xa phần nóng của sản phẩm.
- Không đặt sản phẩm trên hoặc gần bếp ga/bếp điện/lò nướng
- Không vận hành sản phẩm nếu dây điện bị hỏng. Nếu sản phẩm bị hỏng thì không nên tự ý sửa, cần mang đến trung tâm bảo hành gnuwowif có trình độ chuyên môn.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Khi sử dụng lần đầu, bỏ hết các lớp đóng gói sản phẩm và dây nguồn  
Trong lần đầu sử dụng, sản phẩm có thể có 1 chút mùi của sản phẩm hoàn toàn mới

Làm sạch sản phẩm với nước xà phòng ấm, nên sử dụng khăn mềm để lau rửa, sau đó để khô sản phẩm. Phần khay hứng và đế có thể nhúng nước và sử dụng

với máy rửa bát. Nhưng phần vỉ nướng và dây nguồn tuyệt đối không nhúng vào nước, chỉ nên lau rửa bằng tay những bộ phận này.

### TRƯỚC KHI NƯỚNG

Đặt đế của sản phẩm lên một bề mặt chịu nhiệt

Đặt khay hứng lên trên đế

Thêm một lượng nướng vừa đủ vào khay hứng, tránh cho quá nhiều nước

Đặt vỉ nướng lên trên khay hứng và đảm bảo 2 khay này nằm chắc chắn trên đế

Kết nối bộ điều chỉnh nhiệt vào mặt bên của bếp nướng.

## HƯỚNG DẪN NƯỚNG

Thêm nước vào khay hứng để duy trì mức nước nhưng không được trào ra ngoài

Điều chỉnh nhiệt độ mong muốn

Có thể làm nóng sản phẩm trước, đèn sáng báo sản phẩm đã vào điện, đèn tắt khi sản phẩm đã đạt đến mức nhiệt độ được chọn

Đặt thức ăn trực tiếp lên vỉ nướng. Nướng tùy ý

## THẬN TRỌNG

Dầu nóng và chất lỏng gặp nhau có thể gây bỏng, hãy thận trọng khi nướng giảm áp, nếu không bạn có thể bị bỏng.

Tuyệt đối không chạm vào những bề mặt nóng của sản phẩm khi nướng. Một số bộ phận của sản phẩm thực sự nóng khi nướng và giảm nhiệt từ từ sau khi dừng hoạt động

Không nướng quá nhiều cùng một lúc vì có thể gây quá tải

Không nên di chuyển sản phẩm khi đang vận hành

## VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- Luôn luôn làm sạch sản phẩm sau mỗi lần sử dụng
- Chỉ làm sạch sản phẩm khi sản phẩm đã hoàn toàn trở về nhiệt độ bình thường
- Tháo bộ điều chỉnh nhiệt ra khỏi sản phẩm. KHÔNG nhúng vào nước hoặc làm ướt bộ phận này
- Tháo rời vỉ nướng và làm sạch với nước xà phòng ấm. Nên sử dụng khăn mềm để làm sạch (không dùng với máy rửa bát)
- Thấm nước trong khay hứng. Thận trọng không để nước/ dầu mỡ trong khay hứng bị trào ra ngoài
- Cẩn thận tháo rời khay hứng khỏi đế và rửa với nước xà phòng ấm (có thể dùng máy rửa bát)
- Lau sản phẩm với vải khô và sạch