SUNHOUSE®

Hotline: 1800 6680

Trung tâm bảo hành Miền Bắc
Km8, Đại lộ Thăng Long, Hoài Đức, Hà Nội - ĐT: +84 24 3200 8339 / 3200 5230
Trung tâm bảo hành Miền Trung
685 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng - ĐT: +84 23 6372 6821
Trung tâm bảo hành Miền Nam
Lô 8 - 10 đường số 1, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
ĐT: +84 28 3869 1014 / Fax: +84 28 3869 1013

Nhập khẩu và phân phối: Công ty cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE
Địa chỉ: Số 139 Nguyễn Thái Học, P. Điện Biên, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3394 0848 - 3736 6676 **Fax**: (+84) 24 3394 0878 - 3736 6696
Sản phẩm được sản xuất tại P.R.C
Website: www.sunhouse.com.vn

SUNHOUSE®

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ẤM SIÊU TỐC INOX SUNHOUSE

Model: SHD1182

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Quý khách hàng thân mến,
Xin chân thành cảm ơn vì đã tin dùng và lựa chọn sản phẩm của SUNHOUSE. Chúng tôi tin rằng, sản phẩm làm bằng những chất liệu cao cấp hàng đầu này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu và làm hài lòng quý khách.
Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và đạt hiệu qủa tốt nhất.
Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm pháp lý về con người và tài sản trong những trường hợp thiệt hại do lắp đặt sai hoặc sử dụng thiết bị không đúng cách.

CHÚ Ý VỀ AN TOÀN

1. Đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng
2. Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp được ghi trên thiết bị điện (ở dưới ấm điện & đế) có phù hợp với điện áp tại gia đình bạn không.
3. Không được treo dây điện ở cạnh bàn hoặc gần nguồn nhiệt (bề mặt nóng)
4. Không được đặt thiết bị ở trên, trong hoặc gần bếp gas, bếp điện, lò sưởi, lò nướng
5. Không được để cho thiết bị điện hoạt động mà không có gì ở bên trong, để tránh làm hỏng các bộ phận bên trong
6. Đảm bảo ấm điện được đặt trên bề mặt chắc chắn & bằng phẳng, tránh xa tầm với của trẻ em. Điều này sẽ ngăn không cho ấm bị đổ, bị hỏng và gây thương tích cho người ở gần.
7. Để tránh không bị điện giật, hỏa hoạn hoặc bị thương tích, không được ngâm dây điện, phích cắm hoặc ấm siêu tốc trong nước hoặc các chất lỏng khác.
8. Khi nước đang sôi, hoặc nước đã được đun sôi, tránh tiếp xúc với hơi nước từ vòi ấm.
9. Luôn phải rót nước thật chậm và cẩn thận, không được nghiêng ấm siêu tốc quá nhanh
10. Khi ấm điện còn nóng, muốn đổ đầy nước phải cẩn thận.
11. Thiết bị điện này không được thiết kế cho trẻ em và những người khuyết tật, thiểu năng, hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức sử dụng. Trừ khi họ nhận được sự giám sát hoặc hướng dẫn của những người khác.
12. Trẻ em cần được người lớn giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch các thiết bị điện
13. Không chạm vào bề mặt nóng. Sử dụng tay cầm hoặc nút bấm.
14. Chân đế không được sử dụng vào bất kì mục đích nào khác
15. Phải hết sức chú ý khi dịch chuyển các thiết bị điện chứa nước nóng.
16. Thiết bị điện không phải đồ chơi, không được để trẻ em nghịch chúng
17. Ấm điện siêu tốc chỉ được dùng trong nhà, không được dùng ngoài trời
18. Nhà sản xuất không khuyến khích việc sử dụng các phụ kiện vì nó có thể gây ra hỏa hoạn, giật điện hoặc thương tích
19. Rút phích cắm khỏi nguồn điện khi không dùng đến hoặc trước khi lau dọn. Để cho ấm nguội trước khi tháo ấm và trước khi lau ấm
20. Để ngắt điện, phải ấn thiết bị về “off” sau đó mới rút phích cắm khỏi ổ điện.
21. Nếu dây điện hỏng, nó phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc các đại lí, cá nhân được ủy quyền để tránh nguy hiểm.
22. Thiết bị này được gắn với ổ cắm điện tiếp đất. Vì vậy, làm ơn hãy chắc chắn rằng ổ cắm điện trên tường nhà bạn đã được tiếp đất.
23. Không dùng ấm điện siêu tốc này vào các mục đích khác
24. Ấm điện này chỉ có thể dùng với đế kèm theo.
25. Nếu ấm điện bị rót quá đầy, nước sôi có thể bị trào ra
26. Hãy luôn chắc chắn rằng nắp ấm được đóng và không được nhấc ấm lên khi đang đun nước vì có thể bị bỏng.

27. Thiết bị này được thiết kế để dùng trong nhà và những nơi tương tự như:
- Khu vực nhà bếp trong các văn phòng, cửa hàng và các môi trường làm việc khác
- Nhà ở xây trong trang trại
- Khách sạn, nhà nghỉ và các khu dân cư khác

28. Hãy cất hướng dẫn sử dụng này để tham khảo.

MÔ TẢ

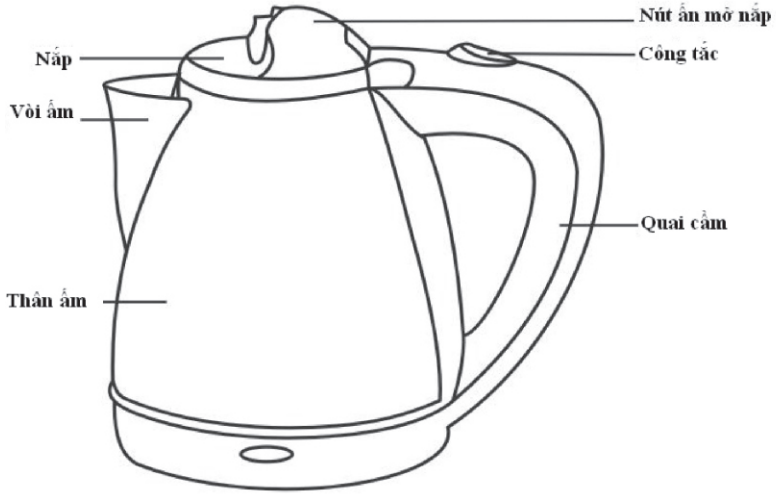

TRƯỚC KHI DÙNG SẢN PHẨM

Nếu dùng ấm lần đầu tiên, bạn nên làm sạch ấm bằng cách đổ nước đầy ấm, đun sôi 2 lần rồi đổ hết nước đi. Sau đó, lau lại bề mặt ấm bằng khăn ẩm

SỬ DỤNG ẤM

1. Khi lấy nước, bỏ ấm ra khỏi chân đế, ấn nút mở nắp ấm, đổ vào lượng nước mà bạn muốn, sau đó đóng nắp ấm lại. Ngoài ra, bạn có thể đổ nước vào ấm qua vòi ấm. Lượng nước không được vượt qua mức đánh dấu MAX (nhiều nhất) hoặc không được thấp hơn mức đánh dấu MIN (ít nhất). Quá ít nước sẽ khiến cho ấm tự tắt trước khi nước được đun sôi.

CHÚ Ý: Không được để nước vượt qua mức đánh dấu MAX vì nước có thể trào ra ngoài khi sôi. Đảm bảo rằng nắp ấm đã được đóng chặt khi cắm phích điện vào nguồn.

2. Đặt ấm trên chân đế

3. Cắm phích cắm vào nguồn điện. Bật công tắc trên ấm, đèn báo hiệu sẽ sáng lên, nước bắt đầu được đun sôi. Ấm sẽ tự động tắt khi nước đã sôi. Bạn có thể ngắt điện bằng cách tắt công tắc trên ấm bất cứ lúc nào khi đun sôi nước. Nếu bạn muốn đun sôi lại nước, hãy bật lại công tắc để bật lại ấm điện.

CHÚ Ý: Đảm bảo rằng công tắc không bị kẹt và nắp ấm đã được đóng chặt. Ấm điện sẽ tự tắt nếu công tắc bị kẹt hoặc nắp ấm vẫn còn mở.

4. Nhấc ấm ra khỏi chân đế & đổ nước.

CHÚ Ý: Hãy cẩn thận khi đổ nước sôi ra khỏi ấm, ngoài ra, không nên mở nắp ấm khi nước trong ấm vẫn còn nóng.

5. Nước sẽ không được đun sôi lại nếu công tắc trên ấm chưa được bật lại. Nên để ấm trên chân đế khi không dùng đến nó.

CHÚ Ý: luôn rút phích điện ra khỏi ổ cắm khi không dùng đến ấm.

CHẾ ĐỘ BẢO VỆ KHI ẤM CẠN

Nếu bạn tình cờ cắm ấm điện khi không có nước, chế độ bảo vệ sẽ tự động ngắt nguồn điện trong ấm. Nếu tình huống này xảy ra, hãy để cho ấm nguội trước khi đổ nước vào ấm đun sôi.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Luôn ngắt ấm ra khỏi nguồn điện trước khi lau chùi.

1. Không bao giờ được ngâm ấm hoặc dây điện, chân đế trong nước hoặc để các thiết bị này bị ẩm ướt.

2. Lau bề mặt ấm bằng khăn ướt hoặc chất tẩy rửa trừ những chất tẩy rửa có hại.

3. Thỉnh thoảng nhớ làm sạch bình lọc. Có thể tháo bình lọc ra để dễ làm sạch.

Chú ý: Không được dùng hóa chất, thép, gỗ hoặc vật liệu mài mòn để làm sạch bề ngoài ấm vì nó có thể làm mất độ sáng bóng của sản phẩm.

4. Khi không dùng hoặc cất đi, dây điện nên được quấn quanh chân đế.

LOẠI BỎ LỚP CẶN

Bạn nên làm sạch cặn trong ấm định kì vì lớp khoáng chất trong nước có thể sẽ đọng lại dưới đáy ấm và sẽ khiến cho ấm hoạt động kém hiệu quả. Bạn có thể sử dụng máy cạo gỉ và làm theo hướng dẫn sử dụng của máy. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng dấm trắng để làm sạch theo trình tự sau:

1. Đổ 3 chén dấm trắng vào ấm, rồi đổ nước vào ngập đáy ấm và để hỗn hợp này trong ấm qua đêm.

2. Sau đó đổ hỗn hợp dấm & nước ra khỏi ấm, thay vào đó bằng nước sạch, đun sôi và đổ hết nước đi. Làm như vậy vài lần, cho đến khi mùi dấm hết hoàn toàn. Những vết bẩn còn sót lại, bạn có thể dùng khăn ẩm để cọ sạch.

Do đặc thù nguồn điện ở Việt Nam chỉ có 2 pha (không có pha trung tính – tiếp đất)
KHUYẾN CÁO CÁC SẢN PHẨM CỦA SUNHOUSE CẦN PHẢI ĐƯỢC TIẾP ĐẤT (NỐI ĐẤT)
(nếu qúy khách thấy có hiện tượng dò điện)

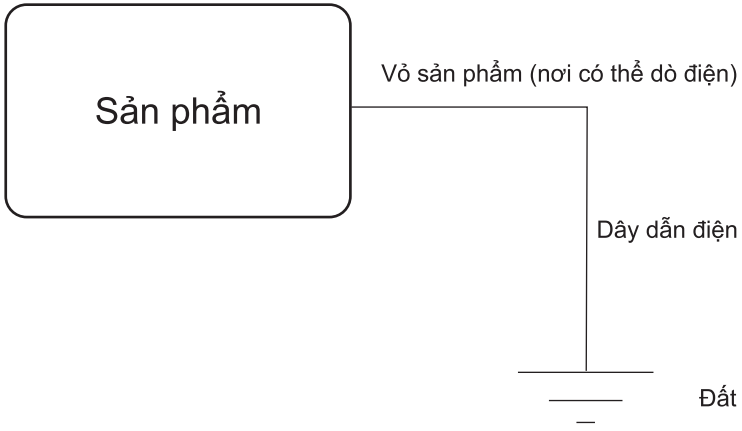

INSTRUCTION MANUAL

SUNHOUSE HIGH SPEED KETTLE

Model: SHD1182

Read operating instructions before use

Dear beloved customers,
Thank you for trusting and choosing SUNHOUSE's products. We do believe that this is the most useful and modern product which is manufactured by leading materials. SUNHOUSE's products will meet your requirements and satisfy you.Please kindly read carefully manual before usage to assure safety and effectiveness.Manufacturer does not bear any legal responsibilities to human and treasure in case of damage arisen from wrong installation and usage.

NAME OF COMPONENTS

1. Mouth
2. Cover
3. Uncover button
4. Level marker
MAX of the lever marker indicates allowable maximum water level;
MIN indicates allowable minimum water level
5. Handle
6. Power supply base
7. Kettle body

FUNCTIONS AND FEATURES

1. User oriented design: blue glare
2. Stainless steel kettle body: beautiful, graceful and noble
3. Split design: easy for use and operation
4. Retractable power cord; 360-degree turning boby
5. Quick boiling, time and energy saving
6. Safe for use: automatic power-cut upon water boiling, empty heating or excessive heating

OPERATION INSTRUCTIONS

For initial use or use after long-time storage, fill water into the kettle in the maximum level then heart it to boil once or twice; pour the water and repeat above process for several times in order to remove the dust generated in the course of production and storage
1. Put the power supply base on a flat surace
2. Open the kettle and fill into appropriate amount of water (no greater then the MAX level)
Warning: Boiling water may efect if the kettle is over filled
3. Close the kettle and put it on the power supply base
Attetion: The kettle body must be used together with corresponding power supply base!
4. Plug the power cord into 220V AC power supply
5. Press down the cooking switch to side I: and heating starts
6. In more than 10 seconds after water boils (to remove Cl in the water), the cooking switch jumps off to the side and cut off power supply. Of course you can also turn the cooking switch to side O at any moment in the course of cooking to cut off power supply
Kind attention: After the cooking switch automatically jumps off, don't' try to press it down again, which may impair the service life of parts. If necessary, you may start it again, which may impair the service life of parts. If necessary, you may start it again in 30-60 seconds

7. Only the kettle is lifted away from the power supplt base, water can be poured;
8. After use, the kettle can be returned to the power supply base, but the power shall be cut out

NOTICES FOR OPERATION SAFETY

Safety has been well considered in product design and manufacture, and the product has been subject to strict inspection and test before delivery. However user must use it carefully and abide by following safety measures:

1. Carefully read and keep the user manual
2. Please use a separate 10A socket of earth wire, ensure working voltage corresponds with that of the nameplate; it's prohibited to draw out the power plug by pulling the power cord; don't hang the power cord at table border or let it contact the hight-temperature substances; when the kettle is to be stored for a long time, please retract the power cord into the groove on the power supply base
3. Please put the kettle in the place not reachable by children to prevent fall and scalding
4. Please hold the safety handle during operation, don't touch kettle body or the steam diffused from kettle mouth; please cover the kettle well in the course of cooking to prevent scalding
5. Please don't'use the kettle to heat the substances or liquids other than water; during heating the maximum water level shall not be exceed to prevent hot water ejection; or don't heat water under the minimum level or emptily, which may impair the service life
6. It's prohibited to soak the kettle, power cord or the power supply base into water or other liquid to prevent any risk; other extra power cord shall not be used without detected by professional persons; and damaged power cord must be replaced by the manufacturer or the service station or professional persons.
7. No power connection is allowed in following conditions: water absence, adding water, not using, cleaning or moving the kettle, or the kettle fails
8. Any failure of the clectric kettle shall be sent to the authorized service station for repair rather than repairing it arbitrarily. User sall not detach the product to prevent electric risk
9. The kettle body must be used together with corresponding power supply base rather than any base; the components not dedignated by us shall not be used

KETTLE CLEANING

1. Fill 0.5L vinegar into the kettle and let it soak for more than one hour; add two spoons of citric acid into it; and fill water to the maximum level; heat water to its boiling; pour the water in 30 minutes; and then flush the kettle with clean water
2. Pour out th solution and remove the residue deposit with a wet cloth
3. Fill water into the kettle, boils it and pour it out; wash the kettle with clean water for 4-5 times. Then the kettle can be used again
4. If necessary, repeat above process several times, and rub the external part with a wet towel
5. Draw out the filter and clean it with clean water or a soft brush (rathe than a metal brush) then insert the filter into kettle mouth after it dries

WARNING

1. The User Manual may not be modified though the product is improved
2. The right to finally explain the user manual vest in the company
3. Product parameters may be subject to improvement without prior notice.
4. Carefully scalds
5. No soaking into any liquid